


TOSHIBA

**INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION
INSTALLATIONS-HANDBUCH
MANUALE DI INSTALLAZIONE
MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUAL DE INSTALAÇÃO
INSTALLATIEHANDLEIDING
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

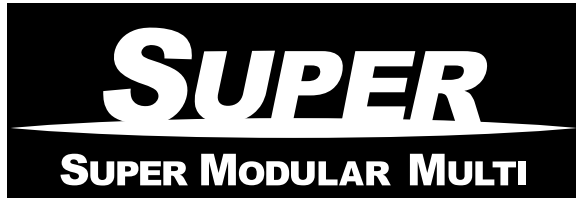

SUPER MODULAR MULTI SYSTEM AIR CONDITIONER

SMMS CLIMATISEUR

SMMS KLIMAGERÄT

SMMS CONDIZIONATORE D'ARIA

SMMS APARATO DE AIRE ACONDICIONADO

SMMS AR CONDICIONADO

SMMS AIRCONDITIONER

SMMS ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Indoor Unit

Unité intérieure

Raumeinheit

Unità interna

Unidad interior

Unidade interior

Binnenunit

Εσωτερική μονάδα

For commercial use (Not accessible to the general public)

Pour usage commercial (Vente interdite au grand public)

Nur für gewerbliche Nutzung (kein öffentlicher Zugang)

Per uso commerciale (Non accessibile a clienti generici)

Para uso comercial (no destinado al público en general)

Para uso comercial (não acessível ao público em geral)

Voor commercieel gebruik (niet geschikt voor huishoudelijk gebruik)

Για εμπορική χρήση (Μη διαθέσιμο στο ευρύ κοινό)

<4-way Air Discharge Cassette Type>

<Type cassette à 4 voies de soufflage>

<4-Wege-Kassetten-Modell>

<Tipo a cassetta per mandata d'aria a 4 vie>

<Modelo de cassette con descarga de aire de 4 vías>

<Tipo Cassete de Descarga de Ar de 4 vias>

<Model met 4 uitblaasopeningen voor inbouw in plafond>

<Εκροή αέρα 4 κατευθύνσεων τύπου κασέτας>

<Panel>

<Panneau>

<Gehäuse>

<Pannello>

<Panel>

<Painel>

<Paneel>

<Φάτνωμα>

**MMU-AP0091H, AP0121H,
MMU-AP0151H, AP0181H,
MMU-AP0241H, AP0271H,
MMU-AP0301H, AP0361H,
MMU-AP0481H, AP0561H**

RBC-U21PG (W)-E

ADOPTION OF NEW REFRIGERANT

This Air Conditioner is a new type which adopts a new refrigerant HFC (R410A) instead of the conventional refrigerant R22 in order to prevent destruction of the ozone layer.

Thank you very much for purchasing TOSHIBA Air Conditioner. Please read this owner's manual carefully before using your Air Conditioner.

- Be sure to obtain the "Owner's manual" and "Installation manual" from constructor (or dealer).

Request to constructor or dealer

Please clearly explain the contents of the Owner's manual and hand over it.

UTILISATION DU NOUVEAU REFRIGERANT

Ce climatiseur est d'un type inédit qui utilise le nouveau réfrigérant HFC (R410A) au lieu du réfrigérant traditionnel R22, afin d'éviter la destruction de la couche d'ozone.

Nous vous remercions pour avoir choisi un climatiseur TOSHIBA.

Veuillez lire attentivement ce Manuel du propriétaire avant d'utiliser votre climatiseur.

- Assurez-vous que le constructeur (ou le revendeur) vous remette le "Manuel du propriétaire" et le "Manuel d'installation".

Demande au constructeur ou au revendeur

Veuillez expliquer clairement le contenu du Manuel du propriétaire et le remettre au client.

EINFÜHRUNG EINES NEUEN KÜHLMITTELS

Dies ist ein neuartiges Klimagerät. Anstatt des herkömmlichen Kühlmittels R22 verwendet es das neue ozonschicht-schonende HFC Kühlmittel R410A.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein TOSHIBA Klimagerät entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie Ihr Klimagerät benutzen, sorgfältig.

- Lassen Sie sich die "Betriebsanleitung" und das "Installations-Handbuch" unbedingt vom Installateur oder vom Lieferanten aushändigen.

Eine Bitte an den Installateur oder Lieferanten:

Bitte erklären Sie dem Käufer den Inhalt der Betriebsanleitung und händigen sie ihm aus.

ADOZIONE DI UN NUOVO REFRIGERANTE

Questo condizionatore d'aria è di un tipo nuovo che adotta un nuovo refrigerante HFC (R410A) al posto del refrigerante convenzionale R22, per prevenire la distruzione dello strato di ozono dell'atmosfera terrestre.

Grazie di aver acquistato un condizionatore d'aria TOSHIBA.

Prima di usare il condizionatore d'aria, leggere con attenzione questo manuale del proprietario.

- Si raccomanda di tenere a portata di mano il "Manuale del proprietario" e il "Manuale di installazione" ricevuti dal produttore (o dal rivenditore).

Richiesta al produttore o al rivenditore

Spiegare chiaramente il contenuto del Manuale del proprietario e consegnarne una copia all'utente.

ADOPCIÓN DE NUEVO REFRIGERANTE

Este aparato de aire acondicionado es un modelo reciente que incorpora el nuevo refrigerante HFC (R410A) en lugar del refrigerante convencional R22 para así evitar daños en la capa de ozono.

Muchas gracias por haber adquirido el aparato de aire acondicionado TOSHIBA. Lea atentamente este manual del propietario antes de utilizar el aparato de aire acondicionado.

- Asegúrese de que el fabricante (o distribuidor) le proporcione el "Manual del propietario" y el "Manual de instalación".

Solicitud al fabricante o distribuidor

Explique con claridad el contenido del Manual del propietario y entréguelo al cliente.

ADOÇÃO DO NOVO REFRIGERANTE

Este ar condicionado é um modelo novo que adota um novo refrigerante HFC (R410A) em vez do refrigerante convencional R22 para evitar a destruição da camada de ozono.

Muito obrigada por adquirir o Ar Condicionado TOSHIBA.

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o seu ar condicionado.

- Não se esqueça de receber o "Manual do utilizador" e o "Manual de instalação" do fabricante (ou agente).

Pedido ao fabricante ou agente

Explique por favor o conteúdo do Manual do utilizador e entregue-o.

TOEPASSING VAN EEN NIEUW KOELMIDDEL

Deze airconditioner is een nieuwe type dat werkt met een nieuw koelmiddel HFC (R410A) in plaats van met het conventionele koelmiddel R22, als bijdrage om de aantasting van de ozonlaag te reduceren.

Hartelijk dank voor uw keuze voor een airconditioner van TOSHIBA.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de airconditioner gaat gebruiken.

- Zorg ervoor dat u zowel de 'gebruiksaanwijzing' als de 'installatiehandleiding' van de installateur (of leverancier) krijgt.

Verzoek aan de installateur of de leverancier

Leg de inhoud van de gebruiksaanwijzing duidelijk uit en overhandig de gebruiksaanwijzing nadien aan de klant.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Το παρόν Κλιματιστικό είναι νέος τύπος που υιοθετεί νέο ψυκτικό HFC (R410A) στη θέση του συμβατικού ψυκτικού R22 προκειμένου να βοηθήσει στην προστασία του όζοντος.

Σας ευχαριστούμε πολύ που προτιμήσατε για την αγορά σας ένα Κλιματιστικό TOSHIBA.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση του Κλιματιστικού.

- Βεβαιωθείτε ότι ο κατασκευαστής (ή ο πωλητής) σας παρέδωσε και τις "Οδηγίες Χρήσης" και το "Εγχειρίδιο Εγκατάστασης".

Παράκληση για τον κατασκευαστή ή τον πωλητή

Παρακαλώ εξηγήστε με σαφήνεια τα περιεχόμενα των Οδηγιών Χρήσης και παραδώστε το.

CONTENTS

Accessory parts and Parts to be procured locally	1	6 ELECTRIC WORK	14
1 PRECAUTIONS FOR SAFETY	2	7 APPLICABLE CONTROLS	18
2 SELECTION OF INSTALLATION PLACE	3	8 TEST RUN	21
3 INSTALLATION OF INDOOR UNIT	5	9 TROUBLESHOOTING	23
4 DRAIN PIPING WORK	9	10 MAINTENANCE	28
5 REFRIGERANT PIPING	12		

SOMMAIRE

Pièces accessoires et pièces non fournies	29	6 TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ	42
1 MESURES DE SECURITE	30	7 COMMANDES UTILISABLES	46
2 SELECTION DU LIEU D'INSTALLATION	31	8 ESSAI DE FONCTIONNEMENT	49
3 INSTALLATION DE L'UNITE INTERIEURE	33	9 DÉPANNAGE	51
4 INSTALLATION DES TUYAUX D'EVACUATION	37	10 ENTRETIEN	56
5 TUYAUX DE RÉFRIGÉRANT	40		

INHALT

Zubehör und bauseits bereitzustellende Teile	57	6 ELEKTROARBEITEN	70
1 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	58	7 STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN	74
2 AUSWAHL DES AUFSTELLUNGORTES	59	8 TESTLAUF	77
3 INSTALLATION DER RAUMEINHEIT	61	9 FEHLERSUCHE	79
4 INSTALLATION DES KONDENSWASSER-ABLAUFS	65	10 WARTUNG	84
5 KÜHLMITTELLEITUNGEN	68		

INDICE

Accessori e parti da acquistare sul posto	85	6 COLLEGAMENTI ELETTRICI	98
1 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA	86	7 COMANDI APPLICABILI	102
2 SCELTA DEL POSTO D'INSTALLAZIONE	87	8 FUNZIONAMENTO DI PROVA	105
3 INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA	89	9 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
4 LAVORO PER TUBAZIONE DI SCARICO	93	10 MANUTENZIONE	112
5 TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE	96		

CONTENIDO

Componentes accesorios y componentes de suministro local ..	113	6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	126
1 PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD	114	7 CONTROLES APLICABLES	130
2 SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN	115	8 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	133
3 INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR	117	9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	135
4 CANALIZACIÓN DE DRENAJE	121	10 MANTENIMIENTO	140
5 TUBERÍA DE REGRIGERANTE	124		

ÍNDICE

Acessórios e peças adquiridas localmente	141	6 TRABALHOS DE ELECTRICIDADE	154
1 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	142	7 CONTROLOS APLICÁVEIS	158
2 SELECÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO	143	8 TESTE DE FUNCIONAMENTO	161
3 INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR	145	9 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	163
4 INSTALAÇÃO DA TUBAGEM DE DRENAGEM	149	10 MANUTENÇÃO	168
5 TUBAGEM DE REFRIGERANTE	152		

INHOUD

Accessoires en niet meegeleverde onderdelen	169	6 ELEKTRISCHE BEDRADING	182
1 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR UW VEILIGHEID	170	7 BEDIENINGSELEMENTEN	186
2 KEUZE VAN DE LOCATIE VOOR DE INSTALLATIE	171	8 WERKINGSTEST	189
3 INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT	173	9 STORINGEN VERHELPELEN	191
4 AFVOERLEIDINGEN	177	10 ONDERHOUD	196
5 KOELMIDDELLEIDINGEN	180		

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρελκόμενα ανταλλακτικά και Εξαρτήματα από την τοπική αγορά ...	197	6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	210
1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	198	7 ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ	214
2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	199	8 ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	217
3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	201	9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	219
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	205	10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	224
5 ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ	208		

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

NEDERLANDS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Accessory parts and Parts to be procured locally

□ Accessory parts

Part name	Q'ty	Shape	Usage
Installation Manual	1	This manual	(Be sure to hand over to customers)
Heat insulating pipe	2		For heat insulation of pipe connecting section
Installation pattern	1		For confirmation of ceiling opening and main unit position
Installation gauge	2		For positioning of ceiling position (united with installation pattern)
Pattern fixing screw	4	M5 x 16L	For attach the installation pattern
Heat insulator	1		For heat insulation of drain connecting section

Part name	Q'ty	Shape	Usage
Washer	8		For hanging-down unit
Hose band	1		For connecting drain pipe
Flexible hose	1		For adjusting core-out of drain pipe
Heat insulator	1		For sealing of wire connecting port

Refrigerant piping

- Piping material used for the conventional refrigerant cannot be used.
- Use copper pipe with 0.8 mm or more thickness for Ø6.4, Ø9.5, Ø12.7.
Use copper pipe with 1.0 mm or more thickness for Ø15.9.
- Flare nut and flare works are also different from those of the conventional refrigerant. Take out the flare nut attached to the indoor unit of the air conditioner, and use it.

<Separate sold parts>

Part name	Q'ty	Shape	Usage
Standard wired remote controller	1		Model RBC-AMT21E
Ceiling panel (with Auto flap)	1		Model RBC-U21PG (W)-E

□ Parts to be procured locally

Connecting pipe (Liquid side) (6.4mm (diam.), Nominal (diam.) 1/4" thick 0.8mm) MMU-AP0091H to MMU-AP0181H (9.5mm (diam.), Nominal (diam.) 3/8" thick 0.8mm) MMU-AP0241H to MMU-AP0561H
Connecting pipe (Gas side) (9.5mm (diam.), Nominal (diam.) 3/8" thick 0.8mm) MMU-AP0091H to MMU-AP0121H (12.7mm (diam.), Nominal (diam.) 1/2" thick 0.8mm) MMU-AP0151H to MMU-AP0181H (15.9mm (diam.), Nominal (diam.) 5/8" thick 1.0mm) MMU-AP0241H to MMU-AP0561H
Power supply cord Cable 3-core 2.5mm², in conformity with Design 60245 IEC57

1 PRECAUTIONS FOR SAFETY

- Ensure that all Local, National and International regulations are satisfied.
- Read this "PRECAUTIONS FOR SAFETY" carefully before Installation.
- The precautions described below include the important items regarding safety. Observe them without fail.
- After the installation work, perform a trial operation to check for any problem.
Follow the Owner's Manual to explain how to use and maintain the unit to the customer.
- Turn off the main power supply switch (or breaker) before the unit maintenance.
- Ask the customer to keep the Installation Manual together with the Owner's Manual.

CAUTION

New Refrigerant Air Conditioner Installation

- **THIS AIR CONDITIONER ADOPTS THE NEW HFC REFRIGERANT (R410A) WHICH DOES NOT DESTROY OZONE LAYER.**

The characteristics of R410A refrigerant are ; easy to absorb water, oxidizing membrane or oil, and its pressure is approx. 1.6 times higher than that of refrigerant R22. Accompanied with the new refrigerant, refrigerating oil has also been changed. Therefore, during installation work, be sure that water, dust, former refrigerant, or refrigerating oil does not enter the refrigerating cycle.

To prevent charging an incorrect refrigerant and refrigerating oil, the sizes of connecting sections of charging port of the main unit and installation tools are charged from those for the conventional refrigerant.

Accordingly the exclusive tools are required for the new refrigerant (R410A).

For connecting pipes, use new and clean piping designed for R410A, and please care so that water or dust does not enter. Moreover, do not use the existing piping because there are problems with pressure-resistance force and impurity in it.

CAUTION

To Disconnect the Appliance from Main Power Supply.

This appliance must be connected to the main power supply by means of a switch with a contact separation of at least 3 mm.



WARNING

- **Ask an authorized dealer or qualified installation professional to install/maintain the air conditioner.**
Inappropriate installation may result in water leakage, electric shock or fire.
- **Turn off the main power supply switch or breaker before attempting any electrical work.**
Make sure all power switches are off. Failure to do so may cause electric shock.
- **Connect the connecting wire correctly.**
If the connecting wire is connected in a wrong way, electric parts may be damaged.
- **When moving the air conditioner for the installation into another place, be very careful not to enter any gaseous matter other than the specified refrigerant into the refrigeration cycle.**
If air or any other gas is mixed in the refrigerant, the gas pressure in the refrigeration cycle becomes abnormally high and it as a result causes pipe burst and injuries on persons.
- **Do not modify this unit by removing any of the safety guards or by by-passing any of the safety interlock switches.**
- **Exposure of unit to water or other moisture before installation may cause a short-circuit of electrical parts.**
Do not store it in a wet basement or expose to rain or water.
- **After unpacking the unit, examine it carefully if there are possible damage.**
- **Do not install in a place that might increase the vibration of the unit.**
- **To avoid personal injury (with sharp edges), be careful when handling parts.**
- **Perform installation work properly according to the Installation Manual.**
Inappropriate installation may result in water leakage, electric shock or fire.
- **When the air conditioner is installed in a small room, provide appropriate measures to ensure that the concentration of refrigerant leakage occur in the room does not exceed the critical level.**

1 PRECAUTIONS FOR SAFETY

- **Install the air conditioner securely in a location where the base can sustain the weight adequately.**
- **Perform the specified installation work to guard against an earthquake.**
If the air conditioner is not installed appropriately, accidents may occur due to the falling unit.
- **If refrigerant gas has leaked during the installation work, ventilate the room immediately.**
If the leaked refrigerant gas comes in contact with fire, noxious gas may generate.
- **After the installation work, confirm that refrigerant gas does not leak.**
If refrigerant gas leaks into the room and flows near a fire source, such as a cooking range, noxious gas might generate.
- **Electrical work must be performed by a qualified electrician in accordance with the Installation Manual. Make sure the air conditioner uses an exclusive power supply.**
An insufficient power supply capacity or inappropriate installation may cause fire.
- **Use the specified wires for wiring connect the terminals securely fix. To prevent external forces applied to the terminals from affecting the terminals.**
- **Conform to the regulations of the local electric company when wiring the power supply.**
Inappropriate grounding may cause electric shock.
- **Do not install the air conditioner in a location subject to a risk of exposure to a combustible gas.**
If a combustible gas leaks, and stays around the unit, a fire may occur.

2 SELECTION OF INSTALLATION PLACE

WARNING

- **Install the air conditioner at enough strong place to withstand the weight of the unit.**
If the strength is not enough, the unit may fall down resulting in injury.
- **Perform a specified installation work to guard against an earth quake.**
An incomplete installation can cause accidents by the units failing and dropping.
- **Install the air conditioner at a height 2.5m or more from the floor.**
If you insert your hands or others directly into the unit while the air conditioner operates, it is dangerous because you may contact with revolving fan or active electricity.

CAUTION

Upon approval of the customer, install the air conditioner in a place that satisfies the following conditions.

- Place where the unit can be installed horizontally.
- Place where a sufficient servicing space can be ensured for safety maintenance and check.
- Place where drained water will not cause any problem.

Avoid installing in the following places.

- Place exposed to air with high salt content (seaside area), or place exposed to large quantities of sulfide gas (hot spring). (Should the unit be used in these places, special protective measures are needed.)
- Place exposed to oil, vapor, oil smoke or corrosive gas.
- Place where organic solvent is used nearby.
- Place close to a machine generating high frequency.
- Place where the discharged air blows directly into the window of the neighboring house. (For outdoor unit)
- Place where noise of the outdoor unit is easily transmitted.
(When installing the air conditioner on the boundary with the neighbor, pay due attention to the level of noise.)
- Place with poor ventilation.


Installation space

Reserve space required to install the indoor unit and for service work.

Keep 15mm or more for clearance between top plate of the indoor unit and the ceiling surface.

<Installation space>

Model MMU-	Ceiling depth A mm
AP0091H type to AP0301H type	271 or more
AP0361H type to AP0561H type	334 or more

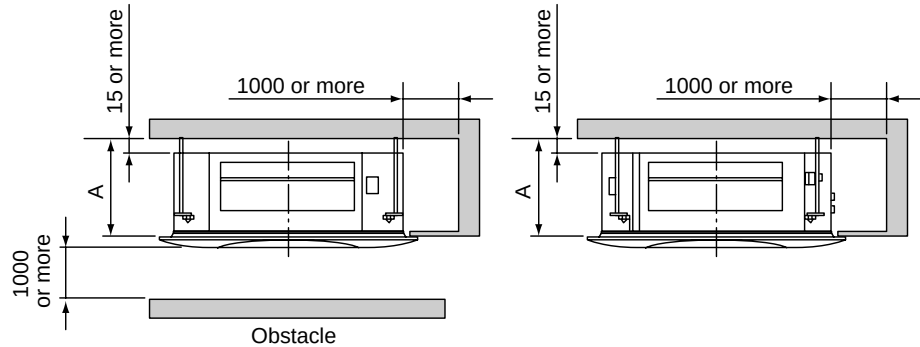

Ceiling height

Model MMU-	Installable ceiling height
AP0091H to AP0121H type	Up to 2.7m
AP0151H to AP0301H type	Up to 3.8m
AP0361H to AP0561H type	Up to 4.3m

When the ceiling height exceeds the standard distance of 4-way discharge in the following table, the hot air is difficult to reach the floor. In this case, it is necessary to set the high ceiling or change the discharge direction.

If incorporating a filter sold separately, setup of the high ceiling is also necessary.

For setup of the high ceiling, refer to the items of the Applicable controls “To incorporate a filter sold separately” and “In case of installation to high ceiling” in this Manual.

<Installable ceiling height list>

(Unit: m)

Model MMU-	AP0091H to AP0121H			AP0151H to AP0181H			AP0241H to AP0301H			AP0361H to AP0561H			Setup of high ceiling
Discharge direction	4-way	3-way	2-way	4-way	3-way	2-way	4-way	3-way	2-way	4-way	3-way	2-way	Setup data
Standard (At shipment)	2.7	—	3.0	2.8	3.2	3.5	3.0	3.3	3.6	3.6	3.9	4.2	0000
High ceiling (1)	—	—	—	3.2	3.5	3.8	3.3	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	0001
High ceiling (3)	—	—	—	3.5	3.8	—	3.6	3.8	—	4.2	4.3	—	0003

REQUIREMENT

- When the air conditioner is used with 2-way or 3-way blowing, change the setting which matches with the ceiling height because a strong air blows directly upon the body if the ceiling height is lower than that of standard.
- When high ceiling (1) or (3) is used with 4-way blowing, a draft is easily recognized due to drop of discharge temperature.
- AP0091H type and AP0121H type air conditioners cannot be installed to a high ceiling.

The lighting term setup of the filter sign (Notification of filter cleaning) of the remote controller can be changed according to the condition of installation. If the room is not heated due to the installation place or construction of the room, the detection temperature of heating can be raised.


For setup method, refer to “Change of lighting term of filter sign” and “To secure better effect of heating” in the Applicable controls of this Manual.

2 SELECTION OF INSTALLATION PLACE


Discharge direction

As shown in the following figure, No. of discharge directions can be selected according to the shape of rooms and installation position.

- To change discharge direction, use a shielding plate.
- When attaching a shielding plate, remove the ceiling panel and insert the shielding plate into the discharge port as shown in the figure below.

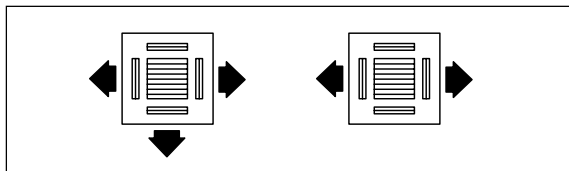


- There is restriction to the discharge directions.

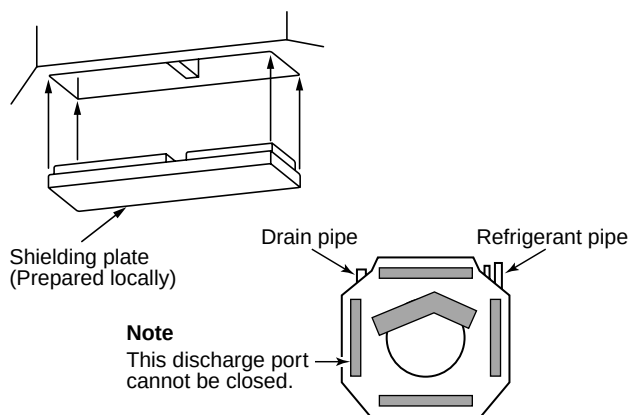

In case of wireless type

The sensor of indoor unit with wireless remote controller can receive a signal within approx. 8m. Based upon it, determine a place where the remote controller is operated and the installation place of the indoor unit.

- To prevent a malfunction, select a place where is not influenced by a florescent light or direct sunlight.
- Two or more (Up to 6 units) indoor units with wireless remote controller can be installed in the same room.

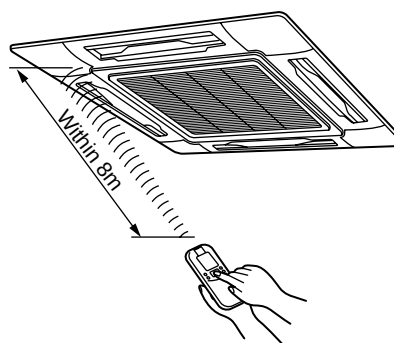

3 INSTALLATION OF INDOOR UNIT

WARNING


Install the air conditioner certainly to sufficiently withstand the weight.
If the strength is insufficient, the unit may fall down resulting in human injury.
Perform a specified installation work to guard against strong wind or earthquake.
An incomplete installation can cause accidents by the units falling and dropping.

REQUIREMENT


Strictly comply with the following rules to prevent damage of the indoor units and human injury.

- Do not put a heavy article on the indoor unit. (Even units are packaged)
- Carry in the indoor unit as it is packaged if possible. If carrying in the indoor unit unpacked by necessity, be sure to use buffering cloth, etc. to not damage the unit.
- To move the indoor unit, hold the hooking metals (4 positions) only.
Do not apply force to the other parts (refrigerant pipe, drain pan, foamed parts, or resin parts, etc.).
- Carry the package by two or more persons, and do not bundle it with PP band at positions other than specified.

External view

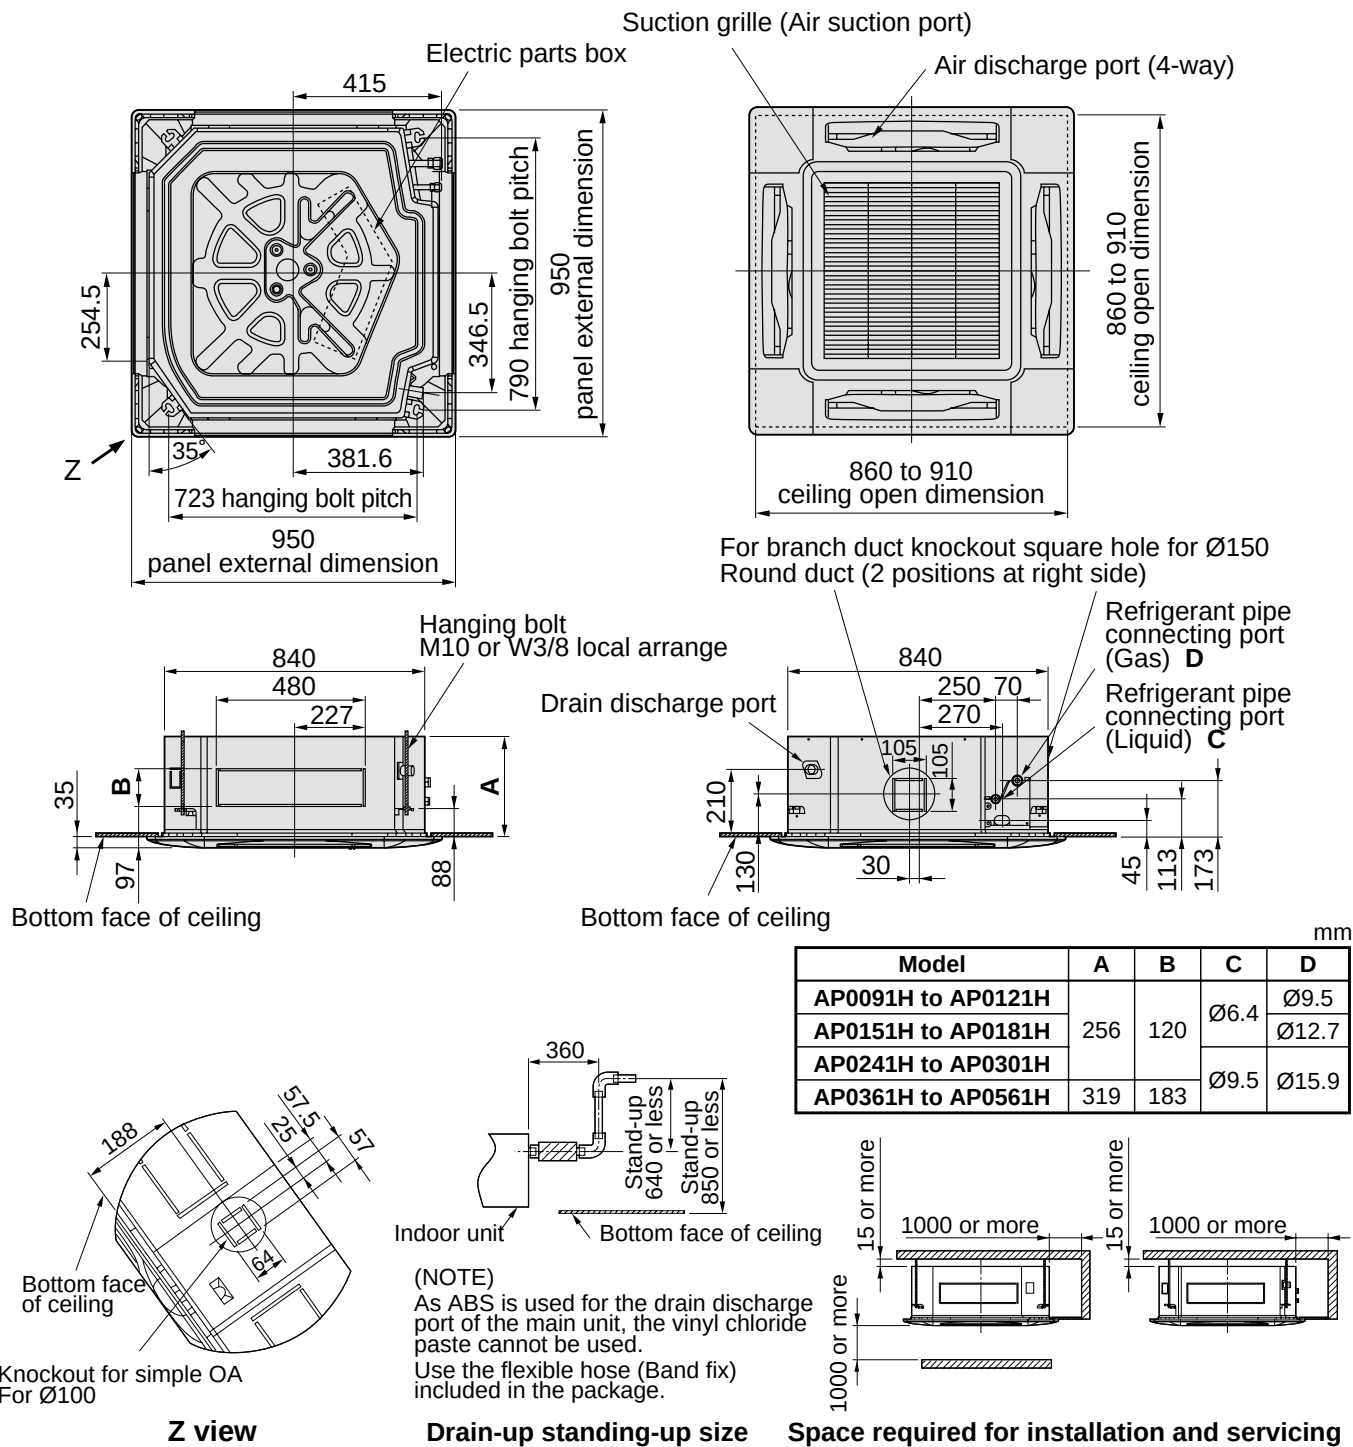

• Wired remote controller (RBC-AMT21E)

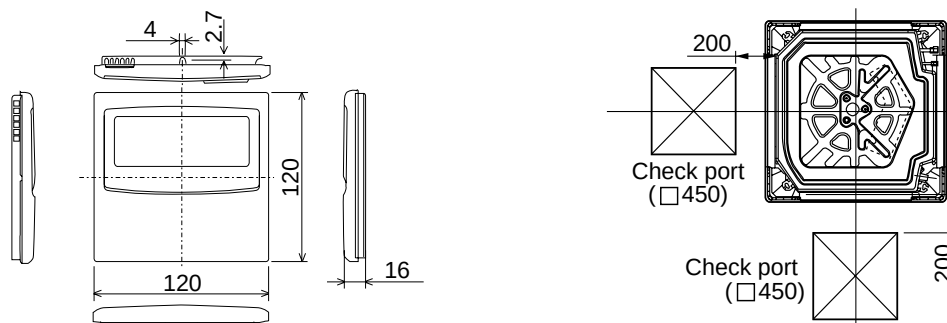

3 INSTALLATION OF INDOOR UNIT

Ceiling opening and installation of hanging bolts

- Considering pipe/wire connecting work inside the ceiling after the indoor unit has been hanged, select an installation place and determine piping direction.
- After installation place of the indoor unit has been determined, open the installation hole on the ceiling and install the hanging bolts.
- For the ceiling opening size and the hanging bolt pitch, refer to the external view and the attached installation pattern.
- If the ceiling has been already set up, draw the drain pipe, refrigerant pipe, indoor/outdoor inter-unit wire, wire for central control system, and remote controller wire up to the position where pipes and wires are to be connected before hanging the indoor unit.

Please procure the hanging bolts and nuts for installation of the indoor unit at local site.

Hanging bolt	M10 or W3/8	4 pieces
Nut	M10 or W3/8	12 pieces

[How to use the attached installation pattern]

The installation pattern is attached inside of the package cap.


<In case of existing ceiling>

Use the pattern for positioning of the ceiling opening hole and the hanging bolt.

<In case of new ceiling>

Use the pattern for positioning of the opening hole when setting up a new ceiling.

- Install the indoor unit after installation of the hanging bolts.
- Using the attached pattern fixing screws (M5 × 16L: 4 pieces), attach the installation pattern to the indoor unit.
(Screwing to installation brackets of the ceiling panel)
- When setting up the ceiling, open a hole along the outside dimension of the installation pattern.

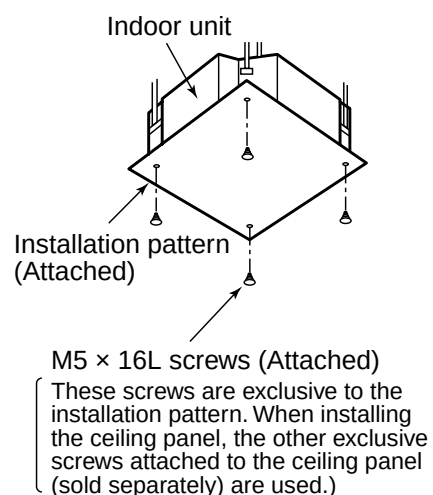

Opening a ceiling and installation of hanging bolts

[Treatment of ceiling]

The ceiling differs according to structure of building. For details, consult your constructor or interior finish contractor. In the process after the ceiling board has been removed, it is important to reinforce ceiling foundation (frame) and to keep horizontal level of installed ceiling correctly in order to prevent vibration of ceiling board.

- (1) Cut and remove the ceiling foundation.
- (2) Reinforce the cut surface of ceiling foundation, and add ceiling foundation for fixing the end of ceiling board.

[Installation of hanging bolt]




Use M10 hanging bolts (4 pcs, to be local procure).

Matching to the existing structure, set pitch according to size in the unit external view as shown below.


New concrete slab	Steel frame structure	Existing concrete slab
Install the bolts with insert brackets or anchor bolts. (Blade type bracket) (Slide type bracket) (Pipe hanging anchor bolt)	Use existing angles or install new support angles. Hanging bolt Support angle	Use a hole-in anchors, hole-in plugs, or a hole-in bolts.

Installation of indoor unit

- Attach the nut (M10 or W3/8: Procured locally) and the attached washer (Ø34mm) to the hanging bolt.
- Put washers at up and down of T-groove of the hanging bracket of the indoor unit to hang the indoor unit.
- Using a level vial, check that four sides are horizontal. (Horizontal degree: Within 5mm)
- Cut off the attached installation gauge from the installation pattern.
- Using the installation gauge, check and adjust clearance between the indoor unit and the ceiling opening hole (1) (10 to 35mm common to four sides) and hanging-down height (2) (12^{+5}_{-8} mm: 4 corners). (Using direction is printed on the installation gauge.)

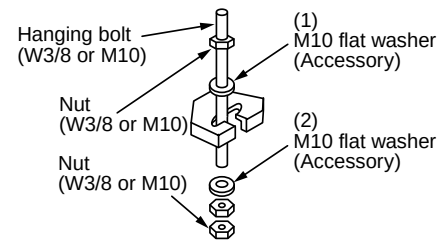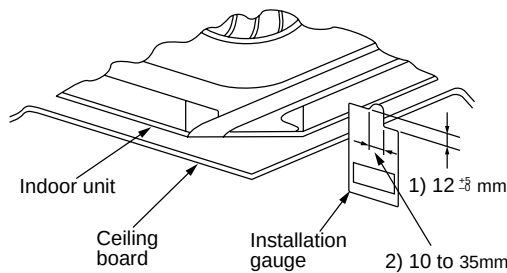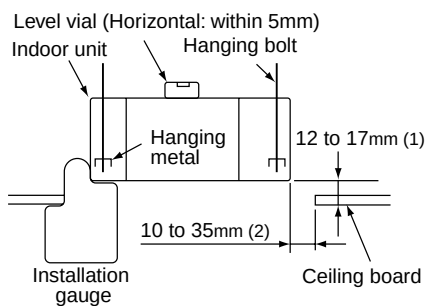


- (1) Required those other than M10 flat washer at site.
(2) To prevent falling-off of bolt (safety), be sure to set it just under the hanging bracket as shown in the figure.

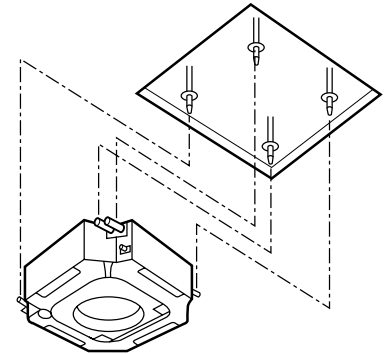

REQUIREMENT

Before installation of the indoor unit, be sure to remove the cushion for transportation between the fan and the bell mouth. Running the unit without removing the cushion may damage the fan motor.

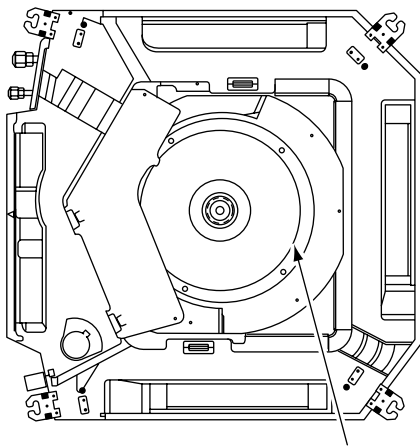

Be sure to remove the cushion for transportation between the fan and the bell mouth.

REQUIREMENT

Connect closely the connecting parts between the ceiling panel and the ceiling surface or between the ceiling panel and the indoor unit.

If they are incompletely connected, air leaks resulted in dewing or water leakage.

First, remove the adjust corner caps (4 corners) from the ceiling panel and then install the ceiling panel to the indoor unit.

Installation of remote controller (Sold separately)

For installation of the wired remote controller, follow the Installation Manual attached with the remote controller.

For installation of the wireless remote controller, follow to the Installation Manual attached to the remote controller.

- Do not put the remote controller on the place where is exposed to direct sunlight or near a stove, etc.
- Operate the remote controller, check the indoor unit surely receives the signal, and then install the remote controller. (Wireless type)
- Install the remote controller 1m apart from the devices such as TV or stereo. (Image may be disturbed or noise may be output.) (Wireless type)

Installation of ceiling panel (Sold separately)

Install the ceiling panel after piping/wiring work has finished.

Install the ceiling panel according to attached Installation Manual.

Check the installation dimensions of the indoor unit and the ceiling opening are correct, and then install it.

4 DRAIN PIPING WORK

CAUTION

- Following the Installation Manual, perform the drain piping work so that water is properly drained, and apply a heat insulation so as not to cause a dew. Inappropriate piping work may result in water leakage in the room and wet of furniture.


Pipe material/Insulator and size

The following materials for piping work and insulating process are procured locally.

Pipe material	Hard vinyl chloride pipe socket for VP25
	Hard vinyl chloride pipe VP25 (Outer diameter Ø32mm)
Insulator	Foamed polyethylene foam, thickness: 10mm or more


REQUIREMENT

- Be sure to perform heat insulation of the drain pipes of the indoor unit.
- Never forget to perform heat insulation of the connecting part with the indoor unit. An incomplete heat insulation causes dewing.
- Set the drain pipe with downward slope (1/100 or more), and do not make swelling or trap on the piping. It may cause an abnormal sound.
- For length of the traversing drain pipe, restrict to 20m or less. In case of a long pipe, provide support brackets with interval of 1.5 to 2m in order to prevent waving.
- Set the collective piping as shown in the right figure.
- Do not mount an air purge pipe, otherwise drain water spouts out resulted in water leak.
- The hard vinyl-chloride pipe cannot be directly connected to the drain pipe connecting port of the indoor unit. For connection with the drain pipe connecting port, be sure to fix the attached flexible hose.
- Adhesive agent cannot be used for the pipe connecting port (hard socket) of the indoor unit. Be sure to use the attached hose band for fixing, otherwise damage or water leakage of the drain pipe connecting port is caused.

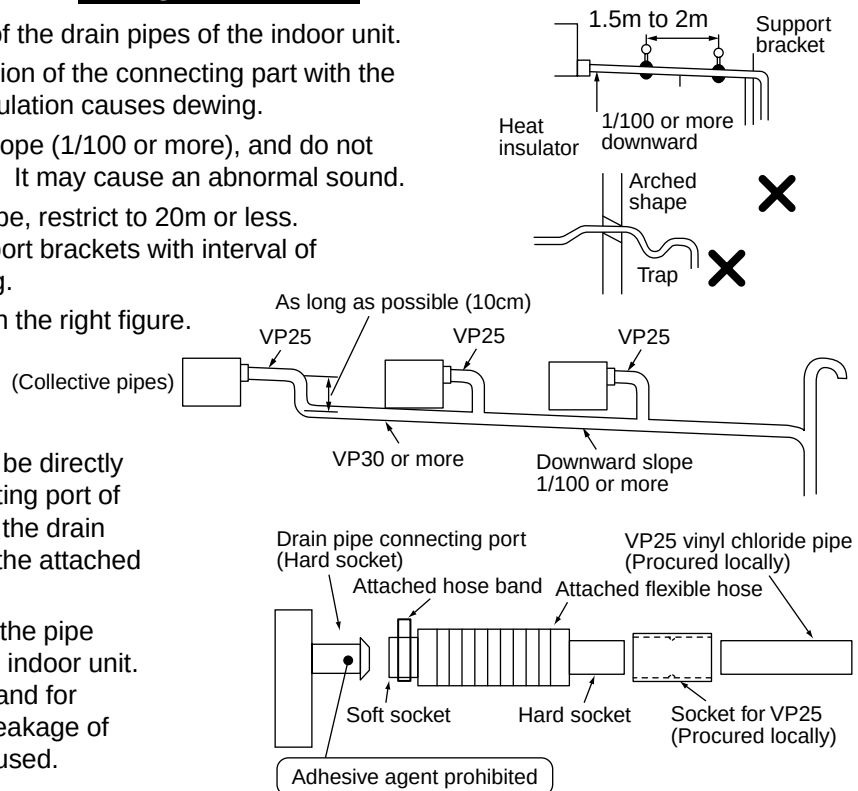


Connection of flexible hose

- Insert the soft socket of the attached flexible hose into the connecting port of the drain pipe until it strikes against the end.
- Align the attached hose band to the end of the pipe connecting port, and then tighten it surely.

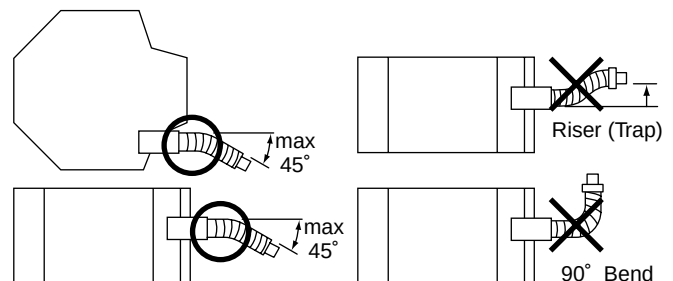

REQUIREMENT

- Be sure to fix the soft socket with the attached hose band and set the tightening position at upper side.
- Use the attached flexible hose by bending it with 45° or less so that no breakage or clogging occurs.

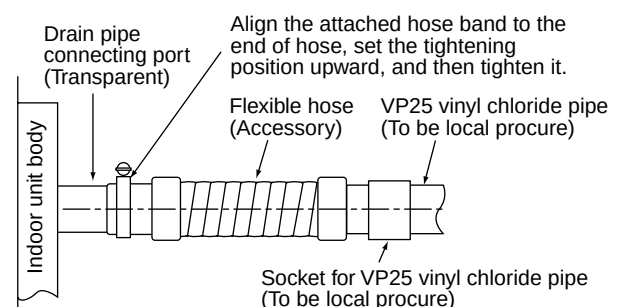

Connection of drain pipe

- Connect the hard socket (Procured locally) to the hard socket side of the attached flexible hose which has been installed.
- Connect the drain pipes (Procured locally) successively to the connected the hard socket.


REQUIREMENT

- Using adhesive agent for vinyl chloride, connect the hard vinyl chloride pipes certainly so that water does not leak.
- It requires several times to dry and harden the adhesive agent.
(Refer to Guide Manual of the adhesive agent.)
In this time, be sure not to apply force to the connecting section with the drain pipes.

Drain up

When a downward grading cannot be secured on the drain pipe, a drain-up work is possible.

- Set the height of the drain pipe within 850mm from the bottom surface of the ceiling.
- Draw out the drain pipe within 300mm from the end of the drain pipe connecting port of the indoor unit, and then raise it vertically.
- After the drain pipe has been raised, set a grading so that it is immediately bent downward.

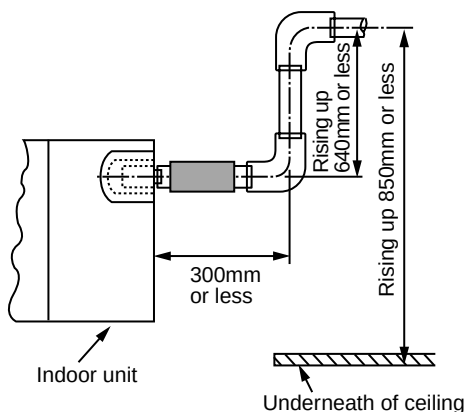

Check the draining


After drain piping work, check that water drain is properly performed and water does not leak from the connecting part of the pipes. In this time, check also there is no abnormal sound of the motor of the drain pump. Be sure to check draining when installed in the heating period.

When the electric work has finished:

- Before installing a panel, pour water as shown in the following figure, check water is drained from the drain pipe connecting port (Transparent) in COOL mode, and then check there is no water leak from the drain pipes.

When the electric work has not finished:


- Pull out the float switch connector (3P: Red) from P.C. board connector (CN34: Red) of the electric parts box. (In this time, be sure to check the power is turned off.)
- Connect the single-phase 220-240V 50Hz (or 220V 60Hz) power to the terminal blocks R (L) and S (N). (Never apply 220-240V to (A), (B), (U1), and (U2), otherwise a trouble of P.C. board occurs.)
- Pour water referring to the right figure. (Amount: 1500cc to 2000cc)
- When the power is turned on, the drain pump motor drives automatically. Check water is drained from the drain pipe connecting port (Transparent), and then check there is no water leak from the drain pipes.
- After check of draining and water leak, turn off the power supply, attach the float switch connector to the original position (CN34) of P.C. board, and then set the electric parts box as before.

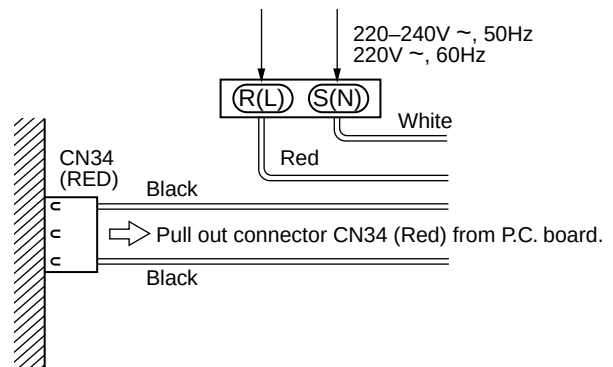

4 DRAIN PIPING WORK

Thermal insulating process


- After drain check, using the attached thermal insulator for drain connecting section, wrap the flexible hose without clearance from the end of the drain pipe connecting port of the indoor unit.
- Covering the attached thermal insulator for drain connecting section, wrap the drain pipe with thermal insulator (Procured locally) without clearance.

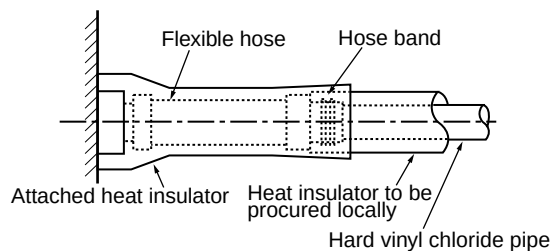

CAUTION

Pour water slowly.

If it is poured urgently, water is spread inside of the indoor unit resulted in a trouble.

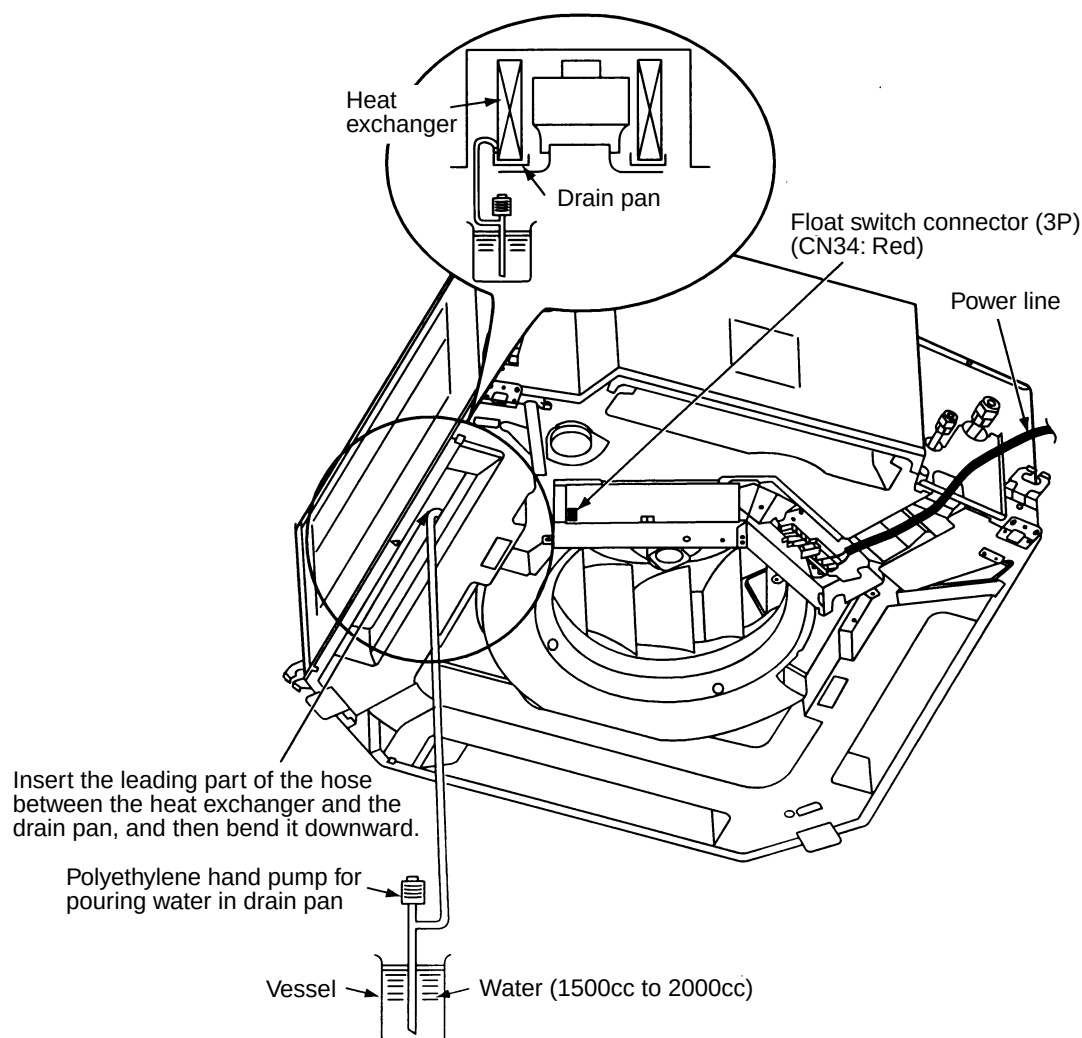

5 REFRIGERANT PIPING

⚠ WARNING

- If refrigerant gas has leaked during the installation work, ventilate the room immediately.
- If the leaked refrigerant gas comes in contact with fire, noxious gas may generate.
- After the installation work, confirm that refrigerant gas does not leak.
- If refrigerant gas leaks into the room and flows near a fire source, such as a cooking range, noxious gas may generate.

REQUIREMENT

When the refrigerant pipe is long, set the support brackets to fix the pipe with 2.5 to 3m intervals. If the pipe is not fixed, abnormal sound may generate.

Be sure to use the flare nuts attached to the indoor unit or those for R410A.

Permissible pipe length and permissible height difference

They are different according to the used outdoor unit. For details, refer to the Installation Manual attached to the outdoor unit.

Piping material and dimensions


Piping material		Phosphor deoxidization joint-less pipe for air conditioner		
Model	MMU-	AP0091H to AP0121H	AP0151H to AP0181H	AP0241H to AP0561H
Pipe size (mm)	Gas side	Ø9.5	Ø12.7	Ø15.9
	Liquid side	Ø6.4	Ø6.4	Ø9.5

- Use a clean and new pipe, and check that impurity such as dust, oil, moisture, etc. does not adhere in the pipe.


Pipe Forming/End Positioning

Flaring

1. Cut the pipe with a pipe cutter.

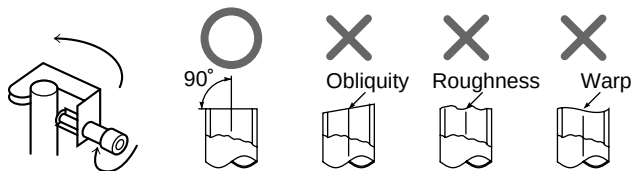


2. Insert a flare nut into the pipe, and flare the pipe.
As the flaring sizes of R410A differ from those of refrigerant R22, the flare tools newly manufactured for R410A are recommended.
However, the conventional tools can be used by adjusting projection margin of the copper pipe.

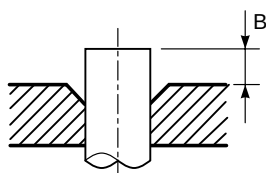

- Flaring diam. meter size : A (Unit : mm)

Outer diam. of copper pipe	A ⁺⁰ _{-0.4}
	R410A
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7

- * In case of flaring for R410A with the conventional flare tool, pull it out approx. 0.5 mm more than that for R22 to adjust to the specified flare size.
The copper pipe gauge is useful for adjusting projection margin size.



5 REFRIGERANT PIPING

• Projection margin in flaring : B (Unit : mm)

Rigid (Clutch type)

Outer diam. of copper pipe	R410A tool used		Conventional tool used	
	R410A	R22	R410A	R22
6.4	0 to 0.5	(Same as left)	1.0 to 1.5	0.5 to 1.0
9.5	0 to 0.5	(Same as left)	1.0 to 1.5	0.5 to 1.0
12.7	0 to 0.5	(Same as left)	1.0 to 1.5	0.5 to 1.0
15.9	0 to 0.5	(Same as left)	1.0 to 1.5	0.5 to 1.0


Imperial (Wing nut type)

Outer diam. of copper pipe	R410A	R22
6.4	1.5 to 2.0	1.0 to 1.5
9.5	1.5 to 2.0	1.0 to 1.5
12.7	2.0 to 2.5	1.5 to 2.0
15.9	2.0 to 2.5	1.5 to 2.0

Connection of refrigerant pipe

Connect all the refrigerant pipes with flare connecting work.

- Since the atmospheric pressure only is sealed as the sealing gas, it is not abnormal that “Pushu...” sound is not heard when the flare nut is removed.
- Be sure to use a double spanner for pipe connecting work of the indoor unit.

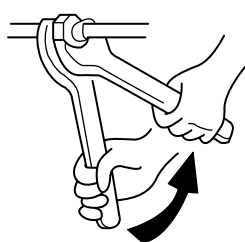

Work using double spanner

- Refer to the following table for tightening torque.

Connecting pipe outer dia. (mm)	Tightening torque (N•m)	Re-tightening torque (N•m)
Ø6.4	14 to 18 (1.4 to 1.8 kgf•m)	18 (1.8 kgf•m)
Ø9.5	33 to 42 (3.3 to 4.2 kgf•m)	42 (4.2 kgf•m)
Ø12.7	50 to 62 (5.0 to 6.2 kgf•m)	50 (5.0 kgf•m)
Ø15.9	68 to 82 (6.8 to 8.2 kgf•m)	68 (6.8 kgf•m)

Airtight test/Air purge, etc.

For airtight test, air purge, addition of refrigerant, and gas leak check, follow the Installation Manual attached to the outdoor unit.

Open fully valves of the outdoor unit

Gas leak check

Check with a leak detector or soap water whether gas leaks or not, from the pipe connecting section or cap of the valve.

REQUIREMENT

Use a leak detector manufactured exclusively for HFC refrigerant (R410A, R134a, etc.).

Heat insulating process

Perform heat insulating for pipes at liquid side and gas side separately.


In cooling time, temperature at both liquid and gas sides becomes lower.

Therefore, perform heat insulating process sufficiently to avoid dewing.

- For heat insulator of pipe at gas side, be sure to use one with heat-resisting temp.120°C or more.
- Using the attached heat insulating pipe, perform heat insulating process securely for pipe connecting part of the indoor units without clearance.

REQUIREMENT

Apply the thermal insulation to the pipe connecting section of the indoor unit securely up to the root without exposure of the pipe. (The pipe exposed to the outside causes water leak.)

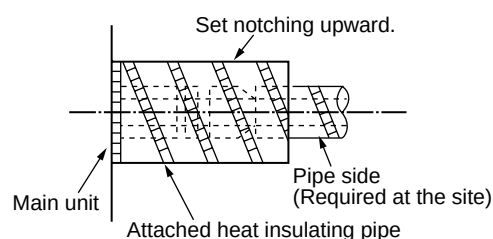

6 ELECTRIC WORK

WARNING

- 1. Using the specified wires, ensure to connect the wires, and fix wires securely so that the external strength of the wires do not transmit to the connecting part of the terminals.**
Incomplete connection or fixation may cause a fire, etc.
- 2. Be sure to connect earth wire. (Grounding work)**
Do not connect the earth wire to gas pipe, city water pipe, lightning rod, or the earth wire of telephone.
Incomplete grounding causes an electric shock.
- 3. For electric work, strictly follow to the Local Regulation in each country and the Installation Manual, and use an exclusive circuit.**
Capacity shortage of power circuit or incomplete installation may cause an electric shock or a fire.

CAUTION

Be sure to install an earth leakage breaker.

If an earth leakage breaker is not installed, an electric shock may be caused.

REQUIREMENT

- For power supply wiring, strictly conform to the Local Regulation in each country.
- For wiring of power supply of the outdoor units, follow to the Installation Manual of each outdoor unit.
- Never connect 220–240V power to the terminal blocks (A, B, U₁, U₂, X, Y, etc.) for control wiring. (Otherwise, the system will be failed.)
- Perform the electric wiring so that it does not come to contact with the high-temperature part of the pipe. The coating may melt resulted in an accident.
- After connecting wires to the terminal blocks, provide a trap and fix wires with the wire clamp.
- Store the refrigerant piping line and control wiring line in the same line.
- Do not turn on the power of the indoor unit until vacuuming of the refrigerant pipes completes.

6 ELECTRIC WORK

Power supply specifications

Power supply cord and communication wires are procured locally.

For the power supply specifications, follow to the table below. If capacity is little, it is dangerous because overheat or seizure may be caused.

For specifications of the power capacity of the outdoor unit and the power supply wires, refer to the Installation Manual attached to the outdoor unit.

Indoor unit power supply (*1)	Power supply		220–240V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz
	Power supply switch/Earth leakage breaker or power supply wiring/fuse rating for indoor units should be selected by the accommodated total current values of the indoor units.		
	Power supply wiring	20m or less	Twist wire : 2.0 mm ²
		50m or less	Twist wire : 3.5 mm ²
Communication line	Indoor/Outdoor inter-unit wiring (*2)	Q'ty	2
		Wire size	(Up to 1000m) Twist wire : 1.25 mm ² (Up to 2000m) Twist wire : 2.0 mm ²
	Central control line wiring (*3)	Q'ty	2
		Wire size	(Up to 1000m) Twist wire : 1.25 mm ² (Up to 2000m) Twist wire : 2.0 mm ²
	Remote controller wiring (*4)	Q'ty	2
		Wire size	Twist wire : 0.5 to 2.0 mm ²

Indoor unit power supply (*1)

- For the power supply of the indoor unit, prepare the exclusive power supply separated from that of the outdoor unit.
- Arrange the power supply, earth leakage breaker, and main switch of the indoor unit connected to the same outdoor unit so that they are commonly used.
- Power supply cord specification : Cable 3-core 2.5mm², in conformity with Design 60245 IEC 57.

Indoor/Outdoor inter-unit wiring, Central controller wiring (*2) (*3)

- 2-core with polarity wires are used for the Indoor/Outdoor inter-unit wiring and Central controller wiring.
- To prevent noise trouble, use 2-core shield wire.
- The length of the communication line means the total length of the inter-unit wire length between indoor and outdoor units added with the central control system wire length.


Remote controller wiring (*4)

- 2-core with non-polarity wire is used for wiring of the remote controller wiring and group remote controllers wiring.

Remote controller wiring, remote controller inter-unit wiring	Twist wire: 0.5mm ² to 2.0mm ² × 2	
Total wire length of remote controller wiring and remote controller inter-unit wiring = L + L1 + L2 + ... Ln	In case of wired type only	Up to 500m
	In case of wireless type included	Up to 400m
Total wire length of remote controller inter-unit wiring = L1 + L2 + ... Ln		Up to 200m

CAUTION



The remote controller wire (Communication line) and AC220–240V wires cannot be parallel to contact each other and cannot be stored in the same conduits. If doing so, a trouble may be caused on the control system due to noise, etc.

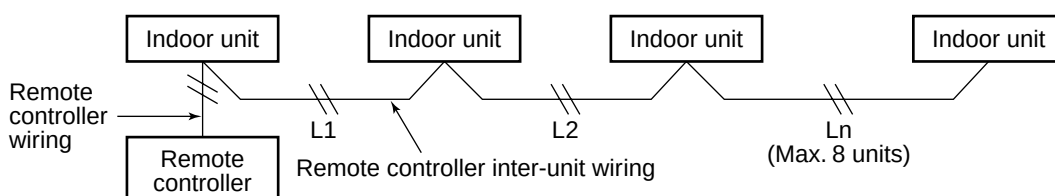



Cable connection

REQUIREMENT

- Be sure to pass the cable through the cable connection port of the indoor unit.
 - Keep a margin (Approx. 100mm) on a cable to hang down the electric parts box at servicing, etc.
 - The low-voltage circuit is provided for the remote controller.
- Remove the cover of the electric parts box by taking off the mounting screws (3 positions) and pushing the hooking section. (The cover of the electric parts box remains hanged to the hinge.)
 - Tighten the screws of the terminal block, and fix the cables with cord clamp attached to the electric parts box. (Do not apply tension to the connecting section of the terminal block.)
 - Using the attached thermal insulator for sealing of cable connecting port, seal the cable connecting port. (Otherwise dewing may be caused.)
 - Mount the cover of the electric parts box without pinching cables. (Mount the cover after cabling on the ceiling panel.)

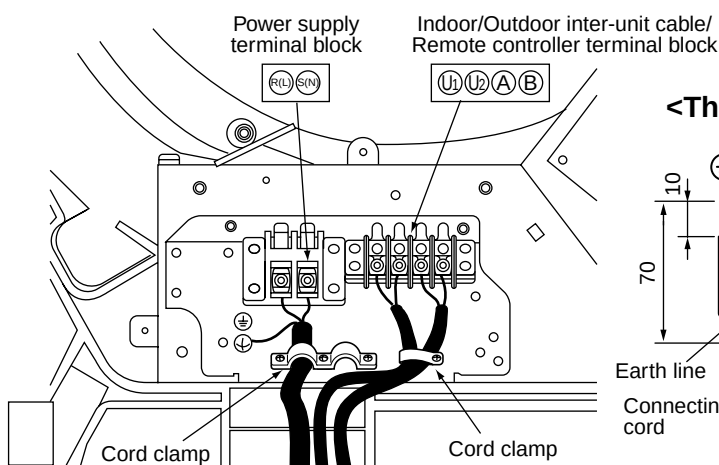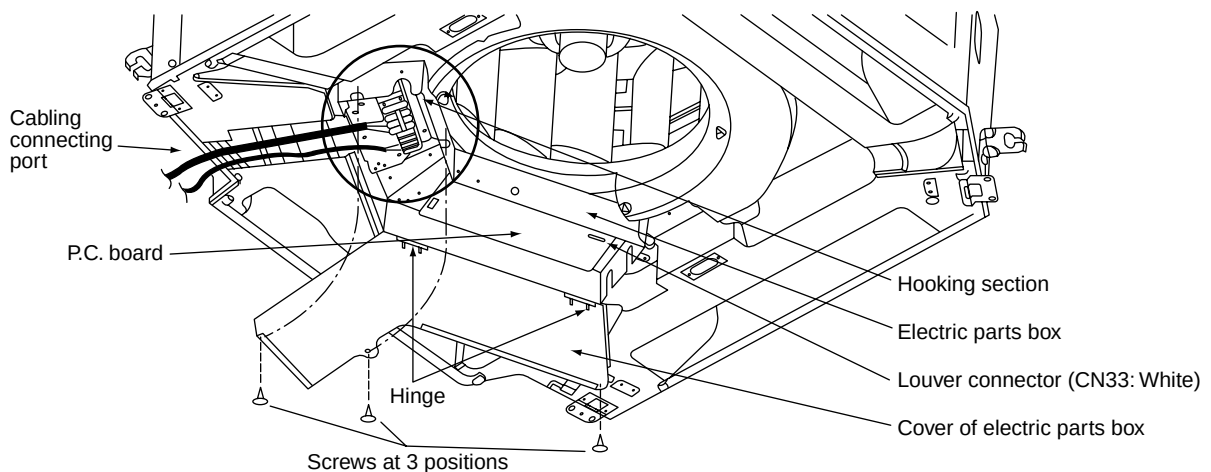

<Thermal insulation to cabling connecting port>

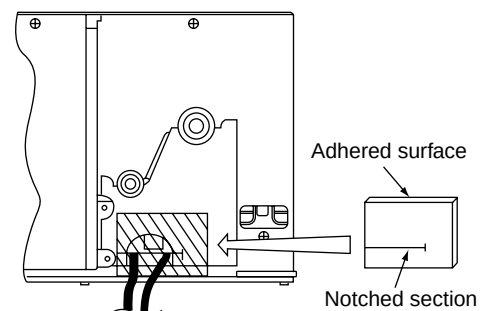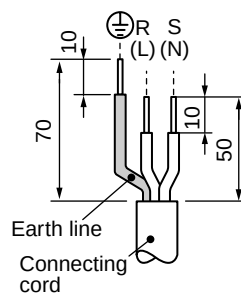


6 ELECTRIC WORK


Remote controller wiring

- Strip off approx. 14mm cover of the wire to be connected.
- Twist wire of the remote controller to be connected with wire of the remote controller unit (or sensor), and press-fit them with a wire joint. (Wire joints (White: 2 pieces) are included in the accessory of the main remote controller (sold separately) or wireless remote controller kit (sold separately).)
- As the remote controller wire has no polarity, there is no problem if connections to indoor unit terminal blocks A and B are reversed.

<Wiring diagram>

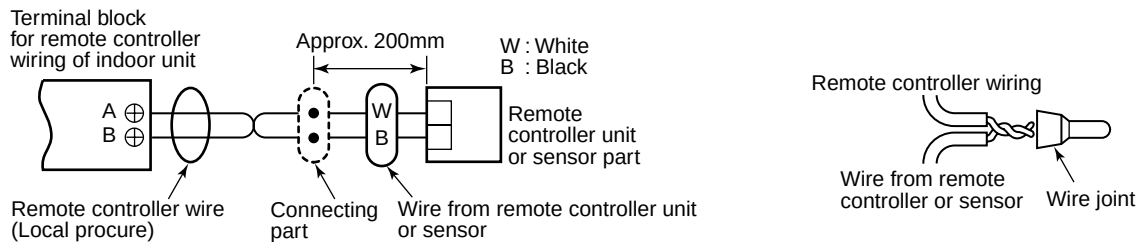

Wiring between indoor and outdoor units

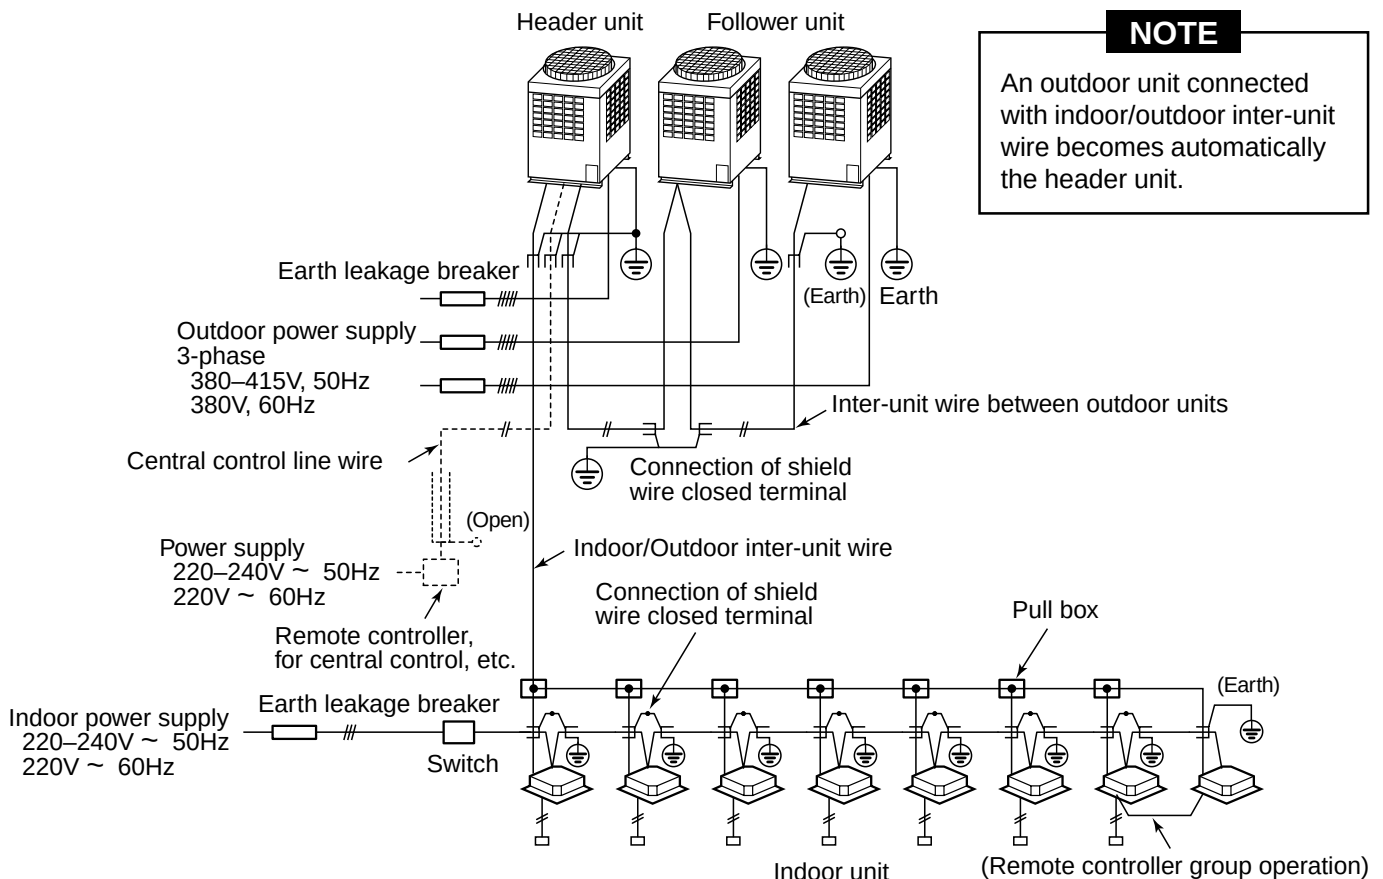

Address setup

Set up the addresses according to the Installation Manual attached to the outdoor unit.

Wiring on the ceiling panel

According to the Installation Manual of the ceiling panel, connect the connector (5P: White) of the ceiling panel to the connector (CN33: White) on P.C. board of the electric parts box.

7 APPLICABLE CONTROLS

NOTIFICATION

When using the equipment at the first time, it will take a lot of time that the remote controller accepts an operation after power was on. However, it is not a trouble.

• Automatic address

- While automatic addressing, the operation cannot be performed on the remote controller.
- For automatic addressing, Max. 10 minutes (generally, approx. 5 minutes) are required.

• When power will be turned on after finish of automatic addressing;

- It will require Max. 10 minutes (generally, approx. 3 minutes) that outdoor unit starts operation after power was on.

As all have been set to [Standard] at the shipment, change the setup of the indoor unit if necessary.

To change the setup, use the main remote controller (wired remote controller).


* The setup change for wireless remote controller, sub remote controller, or remote controller-less system (Central control remote controller only is provided.) is impossible. In these cases, prepare and mount a separate main remote controller.

Exchange of applicable control setup

Basic operation procedure for setup exchange

Change the setup while operation of the equipment stops.

(Be sure to stop the operation of a set.)

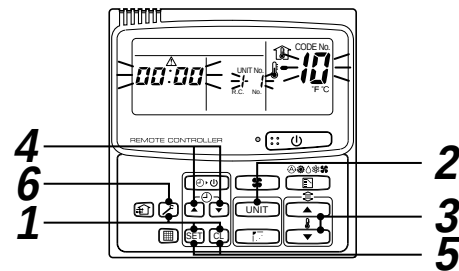

Procedure	Description
1	When pushing SET, CL, and UNIT buttons simultaneously for 4 seconds or more, after a while, the display part flashes as shown in the figure. Check that the displayed item code is [10]. • If the item code indicates other than [10], push UNIT button to erase the display, and then retry the operation from the first step. (For some time after UNIT button has been pushed, the operation of the remote controller cannot be accepted.) (In a group control, the firstly displayed indoor unit No. becomes the header unit.) (* The display changes according to the indoor unit model.)
2	Every pushing UNIT button, the indoor unit No. in the group control is displayed successively. Select an indoor unit of which setup to be changed. In this time, the position of the indoor unit of which setup to be changed can be confirmed because the fan and the flap of the selected indoor unit work.
3	Using UP, DOWN buttons of set temperature, specify the item code [**].
4	Using UP, DOWN buttons of timer time, select set data [****].
5	Push SET button. In this time, if the display changes from flashing to lighting, the setup completes. • To change the setup of an indoor unit other than the selected one, start operation from Procedure 2. • To change the setup of another setup in the selected indoor unit, start operation from Procedure 3. Pushing CL button clears the set up contents which have been already set. In this case, retry from Procedure 2.
6	When the setup finished, push UNIT button. (The setup is determined.) Pushing UNIT button deletes the display and returns the status to normal stop status. (For some time after UNIT button has been pushed, the operation of the remote controller cannot be accepted.)

7 APPLICABLE CONTROLS

To incorporate a filter sold separately

When mounting a filter sold separately, be sure to change setup to a high ceiling.

- * The filter sold separately cannot be attached to the high ceiling.

Operate according to the basic operation procedure (**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- For the item code in Procedure **3**, specify [5d].
- For the [Set data] in Procedure **4**, select the setup data of filter to be incorporated from the following table.

Setup data	High ceiling setup
0000	Standard filter (At shipment)
0001	Super long life filter
0003	High-efficiency filter (65%) High-efficiency filter (90%)

In case of installation to high ceiling

When the height of the ceiling to be installed exceeds the standard value, adjustment of air volume is necessary. Set up the high ceiling.




- For the operation procedure, refer to the item "To incorporate a filter sold separately".
- For the "Setup data" in Procedure **4**, select in the "Installable ceiling height list".

In case of remote controller-less (Group control)


For setup to the high ceiling, there is selecting method by exchanging the short plugs on the indoor microcomputer P.C. board as shown in the following table other than selecting method by standard wired remote controller (separate sold). Utilize this method for remote controller-less (Group control) case.

- * However, when the setup to high ceiling has been once exchanged, it is required for returning it to 0000 to change the short plug to the standard (at shipment) position and rewrite data to the setup data 0000 from the wired remote controller sold separately though setup to 0001, 0003, and 0006 are freely available.

- **Select by exchange of short plugs on the indoor microcomputer P.C. board.**

Short plug position	Set data	Filter sold separately
 Short Open		
 CN112 CN111 CN110	0000	Standard filter (At shipment)
 CN112 CN111 CN110	0001	Super long life filter
 CN112 CN111 CN110	0003	High-efficiency filter (65%) High-efficiency filter (90%)

- **Short plug position (CN112, CN111, CN110 from the left)**

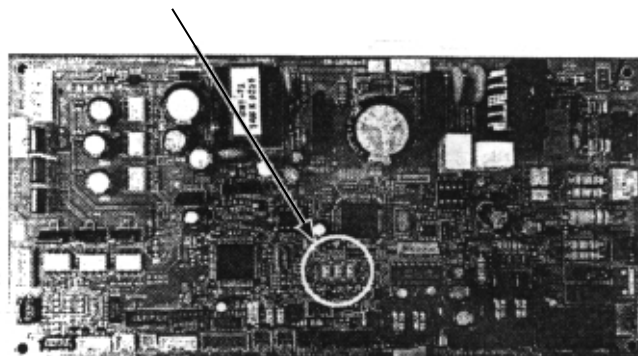

Change of lighting time of filter sign

According to the installation condition, the lighting time of the filter sign (Notification of filter cleaning) can be changed.

Follow to the basic operation procedure

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- For the item code in Procedure **3**, specify [01].
- For the [Set data] in Procedure **4**, select the setup data of filter sign lighting time from the following table.

Setup data	Filter sign lighting time
0000	None
0001	150H
0002	2500H (At shipment from factory)
0003	5000H
0004	10000H

To secure better effect of heating

When it is difficult to obtain satisfactory heating due to installation place of the indoor unit or structure of the room, the detection temperature of heating can be raised. Also use a circulator, etc. to circulate heat air near the ceiling.

Follow to the basic operation procedure

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- For the item code in Procedure **3**, specify [06].
- For the set data in Procedure **4**, select the setup data of shift value of detection temperature to be set up from the table below.

Setup data	Detection temp shift value
0000	No shift
0001	+1°C
0002	+2°C (At shipment from factory)
0003	+3°C
0004	+4°C
0005	+5°C
0006	+6°C

Group control

In a group control, a remote controller can control up to maximum 8 units.

- For cabling procedure and cables of the individual line (Identical refrigerant line) system, refer to "Electric work" in this Manual.
- Cabling between indoor units in a group is performed in the following procedure.

Connect the indoor units by connecting the remote controller inter-unit cables from the remote controller terminal blocks (A, B) of the indoor unit connected with a remote controller to the remote controller terminal blocks (A, B) of the other indoor unit. (No polarity)

- For address setup, refer to the Installation Manual attached to the outdoor unit.

8 TEST RUN

Before test operation

- Before turning on the power supply, carry out the following items.
 - Using 500V-megger, check there is 1MΩ or more between the terminal block of the power supply and the earth. If 1MΩ or less is detected, do not run the unit.
 - Check that all the valves of the outdoor unit are fully opened.
- Never push the electromagnetic contactor to carry out a forced test operation. (It is very dangerous because a protective device does not work.)

WARNING

To protect the compressor at starting time, keep power-ON condition before 12 hours or more.

How to execute test operation


- To carry out a fan operation in a single indoor unit, turn off the power once, short CN72 on P.C. board, and then turn on the power again. (Start the unit in FAN mode.) In this case, do not forget to clear short-circuit of CN72 after test operation.
- Using the remote controller, check the operation in the usual operation. For the operation procedure, refer to the attached Owner's Manual.

A forced test operation can be executed in the following procedure under condition of thermo-OFF of room temperature.

In order to prevent a serial operation, the forced test operation is released after 60 minutes and returns to the usual operation.

NOTE

Do not use a forced operation in cases other than test operation because it applies an excessive load to the air conditioner.

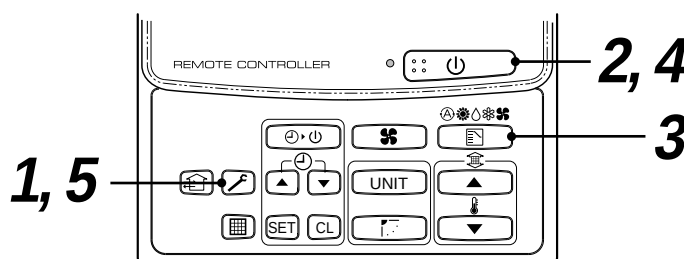


In case of wired remote controller

Procedure	Description	
1	Keep button pushed for 4 seconds or more. [TEST] is displayed on the display part and the selection of mode in the test mode is permitted.	
2	Push button.	
3	Using button, select the operation mode, [COOL] or [HEAT]. - Do not run the air conditioner in a mode other than [COOL] or [HEAT]. - The temperature controlling function does not work during test operation. - The detection of error is performed as usual.	
4	After the test operation, push button to stop the operation. (Display part is same as procedure 1)	
5	Push button to cancel (release from) the test operation mode. ([TEST] disappears on the display part and the status returns to a normal stop status.)	

In case of wireless remote controller

Procedure	Description
1	Turn off the power supply of the air conditioner. Remove the adjust corner cap attached with the sensor part from the ceiling panel. To remove it, refer to Installation Manual attached to the ceiling panel. (Be cautious to treat the sensor part because it is connected with cables.) Remove the sensor cover from the adjust corner cap. (With 1 screw)
2	Change Bit [1: TEST] of switch [S003] on the sensor P.C. board from OFF to ON. Attach the sensor cover, and then the adjust corner cap with sensor part to the ceiling panel. Turn on the main power of the air conditioner.
3	Push  button on the wireless remote controller, and then set the operation mode to [COOL] or [HEAT] by  button. (All the display lamps of the sensors on the wireless remote controller flash during test operation.) • Do not use the air conditioner in a mode other than [COOL] or [HEAT] mode. • Error detection is performed as usual.
4	After the test operation has finished, push  button to stop the operation.
5	Turn off the main power of the air conditioner. Return Bit [1] of switch [S003] on the sensor P.C. board from ON to OFF. Attach the adjust corner cap with sensors to the ceiling panel.

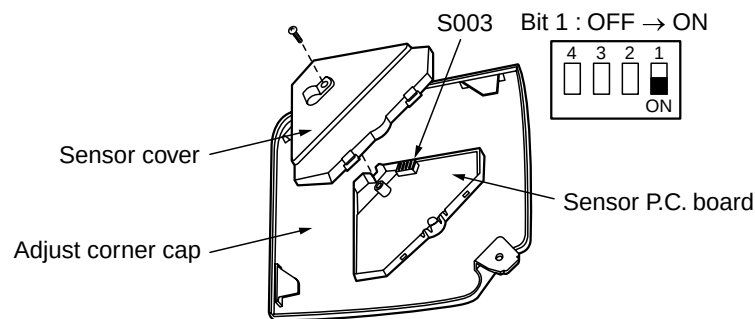


9 TROUBLESHOOTING

Confirmation and check

When a trouble occurred in the air conditioner, the check code and the indoor unit No. appear on the display part of the remote controller.

The check code is only displayed during the operation.

If the display disappears, operate the air conditioner according to the following "Confirmation of error history" for confirmation.

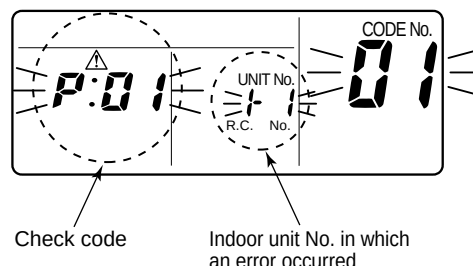


Confirmation of error history

When a trouble occurred on the air conditioner, the error history can be confirmed with the following procedure.

(The error history is stored in memory up to 4 errors.)

This history can be confirmed from either operating status or stop status.

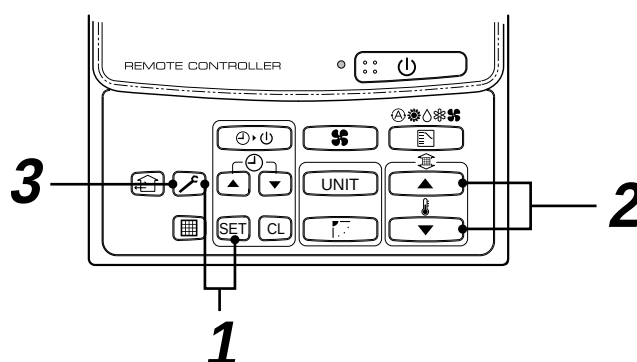

Procedure	Description	
1	When pushing SET and MODE buttons simultaneously for 4 seconds or more, the right display appears. If [Service Check] is displayed, the mode enters in the error history mode. • [01: Order of error history] is displayed in CODE No. window. • [Check Code] is displayed in CHECK window. • [Indoor unit address in which an error occurred] is displayed in UNIT No.	
2	Every pushing UP , DOWN buttons, the error history stored in the memory is displayed in order. The numbers in CODE No. indicates CODE No. [01] (Latest) → [04] (Oldest). CAUTION Do not push CL button because all the error history of the indoor unit will be deleted.	
3	After confirmation, push MODE button to return to the usual display.	

Check method

On the remote controller (Main remote controller, Central control remote controller) and the interface P.C. board of the outdoor unit (I/F), a check display LCD (Remote controller) or 7-segment display (on the outdoor interface P.C. board) to display the operation is provided. Therefore the operation status can be known. Using this self-diagnosis function, a trouble or position with error of the air conditioner can be found as shown in the table below.

Check code list

- The following list shows each check code. Find the check contents from the list according to part to be checked.
- In case of check from indoor remote controller: See "Main remote controller display" in the list.
 - In case of check from outdoor unit: See "Outdoor 7-segment display" in the list.
 - In case of check from AI-NET central control remote controller: See "AI-NET central control display" in the list.
 - In case of check from indoor unit with wireless remote controller: See "Sensor block display of receiving unit" in the list.

Terminology

AI-NET : Artificial Intelligence.
 IPDU : Intelligent Power Drive Unit
 ○ : Lighting, □ : Flashing, ● : Goes off
 ALT. : Flashing is alternately when there are two flashing LED.
 SIM : Simultaneous flashing when there are two flashing LED.

Check code				Wireless remote controller				Check code name	Judging device
Main remote controller display	Outdoor 7-segment display		AI-NET central control display	Sensor block display of receiving unit					
		Auxiliary code		Operation	Timer	Ready	Flash		
E01	—	—	—	☐	●	●		Communication error between indoor and remote controller (Detected at remote controller side)	Remote controller
E02	—	—	—	☐	●	●		Remote controller transmission error	Remote controller
E03	—	—	97	☐	●	●		Communication error between indoor and remote controller (Detected at indoor side)	Indoor
E04	—	—	04	●	●	☐		Communication circuit error between indoor/outdoor (Detected at indoor side)	Indoor
E06	E06	No. of indoor units in which sensor has been normally received	04	●	●	☐		Decrease of No. of indoor units	I/F
—	E07	—	—	●	●	☐		Communication circuit error between indoor/outdoor (Detected at outdoor side)	I/F
E08	E08	Duplicated indoor addresses	96	☐	●	●		Duplicated indoor addresses	Indoor / I/F
E09	—	—	99	☐	●	●		Duplicated main remote controllers	Remote controller
E10	—	—	CF	☐	●	●		Communication error between indoor MCU	Indoor
E12	E12	01: Indoor/Outdoor communication 02: Communication between outdoor units	42	☐	●	●		Automatic address start error	I/F
E15	E15	—	42	●	●	☐		Indoor is nothing during automatic addressing	I/F
E16	E16	00: Capacity over 01 ~:No. of connected units	89	●	●	☐		Capacity over / No. of connected indoor units	I/F
E18	—	—	97, 99	☐	●	●		Communication error between indoor units	Indoor
E19	E19	00: Header is nothing 02: Two or more header units	96	●	●	☐		Outdoor header units quantity error	I/F
E20	E20	01: Outdoor of other line connected 02: Indoor of other line connected	42	●	●	☐		Other line connected during automatic address	I/F
E23	E23	—	15	●	●	☐		Sending error in communication between outdoor units	I/F
E25	E25	—	15	●	●	☐		Duplicated follower outdoor addresses	I/F
E26	E26	No. of outdoor units which received signal normally	15	●	●	☐		Decrease of No. of connected outdoor units	I/F
E28	E28	Detected outdoor unit number	d2	●	●	☐		Follower outdoor unit error	I/F
E31	E31	01: IPDU1 error 02: IPDU2 error 03: IPDU1, 2 error 04: Fan IPDU error 05: IPDU + Fan IPDU error 06: IPDU2 + Fan IPDU error 07: All IPDU error	CF	●	●	☐		IPDU communication error	I/F

9 TROUBLESHOOTING

Check code				Wireless remote controller				Check code name	Judging device
Main remote controller display	Outdoor 7-segment display		AI-NET central control display	Sensor block display of receiving unit					
		Auxiliary code		Operation	Timer	Ready	Flash		
F01	—	—	0F	☐	☐	●	ALT	Indoor TCJ sensor error	Indoor
F02	—	—	0d	☐	☐	●	ALT	Indoor TC2 sensor error	Indoor
F03	—	—	93	☐	☐	●	ALT	Indoor TC1 sensor error	Indoor
F04	F04	—	19	☐	☐	○	ALT	TD1 sensor error	I/F
F05	F05	—	A1	☐	☐	○	ALT	TD2 sensor error	I/F
F06	F06	—	18	☐	☐	○	ALT	TE1 sensor error	I/F
F07	F07	—	18	☐	☐	○	ALT	TL sensor error	I/F
F08	F08	—	1b	☐	☐	○	ALT	TO sensor error	I/F
F10		—	OC	☐	☐	●	ALT	Indoor TA sensor error	Indoor
F12	F12	—	A2	☐	☐	○	ALT	TS1 sensor error	I/F
F13	F13	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side	43	☐	☐	○	ALT	TH sensor error	IPDU
F15	F15	—	18	☐	☐	○	ALT	Outdoor temp. sensor miscabling (TE, TL)	I/F
F16	F16	—	43	☐	☐	○	ALT	Outdoor pressure sensor miscabling (Pd, Ps)	I/F
F23	F23	—	43	☐	☐	○	ALT	Ps sensor error	I/F
F24	F24	—	43	☐	☐	○	ALT	Pd sensor error	I/F
F29	—	—	12	☐	☐	●	SIM	Indoor other error	Indoor
F31	F31	—	1C	☐	☐	○	SIM	Indoor EEPROM error	I/F
H01	H01	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side	IF	●	☐	●		Compressor break down	IPDU
H02	H02	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side	1d	●	☐	●		Magnet switch error Overcurrent relay operation Compressor trouble (lock)	MG-SW Overcurrent relay IPDU
H03	H03	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side	17	●	☐	●		Current detect circuit system error	IPDU
H04	H04	—	44	●	☐	●		Comp 1 case thermo operation	I/F
H06	H06	—	20	●	☐	●		Low pressure protective operation	I/F
H07	H07	—	d7	●	☐	●		Oil level down detective protection	I/F
H08	H08	01: TK1 sensor error 02: TK2 sensor error 03: TK3 sensor error 04: TK4 sensor error	d4	●	☐	●		Oil level detective temp sensor error	I/F
H14	H14	—	44	●	☐	●		Comp 2 case thermo operation	I/F
H16	H16	01: TK1 oil circuit system error 02: TK2 oil circuit system error 03: TK3 oil circuit system error 04: TK4 oil circuit system error	d7	●	☐	●		Oil level detective circuit error Magnet switch error Overcurrent relay operation	I/F MG-SW Overcurrent relay
L03	—	—	96	☐	●	☐	SIM	Indoor center unit duplicated	Indoor
L04	L04	—	96	☐	○	☐	SIM	Outdoor line address duplicated	I/F
L05	—	—	96	☐	●	☐	SIM	Duplicated indoor units with priority (Displayed in indoor unit with priority)	I/F
L06	L06	No. of indoor units with priority	96	☐	●	☐	SIM	Duplicated indoor units with priority (Displayed in unit other than indoor unit with priority)	I/F
L07	—	—	99	☐	●	☐	SIM	Group line in individual indoor unit	Indoor
L08	L08	—	99	☐	●	☐	SIM	Indoor group/Address unset	Indoor, I/F
L09	—	—	46	☐	●	☐	SIM	Indoor capacity unset	Indoor
L10	L10	—	88	☐	○	☐	SIM	Outdoor capacity unset	I/F
L20	L20	—	98	☐	○	☐	SIM	Duplicated central control addresses	AI-NET, Indoor
L28	L28	—	46	☐	○	☐	SIM	Over No. of connected outdoor units	I/F
L29	L29	01: IPDU1 error 02: IPDU2 error 03: IPDU3 error 04: Fan IPDU error 05: IPDU1 + Fan IPDU error 06: IPDU2 + Fan IPDU error 07: All IPDU error	CF	☐	○	☐	SIM	No. of IPDU error	I/F
L30	L30	Detected indoor address	b6	☐	○	☐	SIM	Indoor outside interlock	Indoor
—	L31	—	—	—	—	—		Extended I/C error	I/F

Check code				Wireless remote controller				Check code name	Judging device
Main remote controller display	Outdoor 7-segment display		AI-NET central control display	Sensor block display of receiving unit					
		Auxiliary code		Operation	Timer	Ready	Flash		
P01	—	—	11	●	□	□	ALT	Indoor fan motor error	Indoor
P03	P03	—	1E	□	●	□	ALT	Discharge temp. TD1 error	I/F
P04	P04	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side	21	□	●	□	ALT	High-pressure SW system operation	IPDU
P05	P05	01: Phase-missing detection 02: Phase error	AF	□	●	□	ALT	Phase-missing detection /Phase error	I/F
P07	P07	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side	IC	□	●	□	ALT	Heat sink overheat error	IPDU, I/F
P10	P10	Detected indoor address	Ob	●	□	□	ALT	Indoor overflow error	Indoor
P12	—	—	11	●	□	□	ALT	Indoor fan motor error	Indoor
P13	P13	—	47	●	□	□	ALT	Outdoor liquid back detection error	I/F
P15	P15	01: TS condition 02: TD condition	AE	□	●	□	ALT	Gas leak detection	I/F
P17	P17	—	bb	□	●	□	ALT	Discharge temp. TD2 error	I/F
P19	P19	Detected outdoor unit number	O8	□	●	□	ALT	4-way valve inverse error	I/F
P20	P20	—	22	□	●	□	ALT	High-pressure protective operation	I/F
P22	P22	0 —: IGBT short 1 —: Fan motor position detective circuit error 3 —: Fan motor trouble C —: TH sensor temp. error (Heat sink overheat) D —: TH sensor error E —: Vdc output error	1A	□	●	□	ALT	Outdoor fan IPDU error	IPDU
P26	P26	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side	14	□	●	□	ALT	G-TR short protection error	IPDU
P29	P29	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side	16	□	●	□	ALT	Comp position detective circuit system error	IPDU
P31	P31	—	47	□	●	□	ALT	Other indoor unit error (Group terminal unit error)	Indoor
—	—	—	b7	By alarm device			ALT	Error in indoor group	AI-NET
—	—	—	97	—				AI-NET communication system error	AI-NET
—	—	—	99	—				Duplicated network adaptors	AI-NET

Error detected by TCC-LINK central control device

Check code				Wireless remote controller				Check code name	Judging device
Central control device indication	Outdoor 7-segment display		AI-NET central control display	Sensor block display of receiving unit					
		Auxiliary code		Operation	Timer	Ready	Flash		
C05	—	—	—	—				Sending error in TCC-LINK central control device	TCC-LINK
C06	—	—	—	—				Receiving error in TCC-LINK central control device	TCC-LINK
C12	—	—	—	—				Batch alarm of general-purpose equipment control interface	General-purpose equipment I/F
P30	Differs according to error contents of unit with occurrence of alarm						Group control branching unit error		TCC-LINK
	—	—	(L20 is displayed.)				Duplicated central control addresses		

Terminology

TCC-LINK : TOSHIBA Carrirea Cominication Link.

9 TROUBLESHOOTING

New check code

1. Difference between the new check code and the current system

The displaying method of the check code changes in this model and after.

	Check code in current system	New check code
Used characters	Hexadecimal notation, 2 digits	Alphabet + Decimal notation, 2 digits
Characteristics of code classification	Few classification of communication/incorrect setup system	Many classification of communication/incorrect setup system
Block display	Indoor P.C. board, Outdoor P.C. board, Cycle, Communication	Communication/Incorrect setup (4 ways), Indoor protection, Outdoor protection, Sensor, Compressor protection, etc.

<Display on wired remote controller>

- [△] goes on.
- [UNIT No.] + Check code + Operation lamp (Green) flash

<Display on sensor part of wireless>

- Block display of combination of [⏻] [⌚] [⚙️]

<Display on indicator on wireless remote controller receiver part>


- Unit No. and check code are displayed.
- In a case of error with auxiliary code, check code and auxiliary code are displayed alternately.

Display	Classification
A	Unused
C	Central control system error
E	Communication system error
F	Each sensor error (Failure)
H	Compressor protective system error
J	Unused
L	Setup error, Other errors
P	Protective device operation

2. Special mention

- 1) If this model is connected to AI-NET by network adaptor, the different check codes are displayed on the main remote controller (New check code display on new remote controller) and AI-NET central control remote controller (Current system check code display on the current system central control remote controller).
- 2) The check code is displayed only while the air conditioner is operating (Remote controller start button ON).

When the air conditioner stops and the error is cleared, the check code display on the remote controller also disappears. However, if the error continues after stop of the operation, the check code is immediately displayed with restarting.

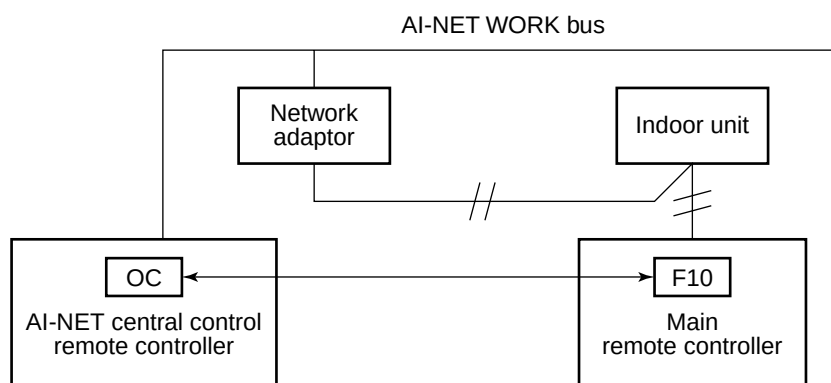

10 MAINTENANCE

For maintenance, be sure to turn off the main power switch.




CAUTION

Do not handle the buttons with wet hands; otherwise an electric shock may be caused.

<Daily maintenance>



Cleaning of air filter

- 1 If  is displayed on the remote controller, maintain the air filter.
- 2 Clogging of the air filter decreases cooling/heating efficiency.
- 3 After cleaning, push  .
 display disappears.

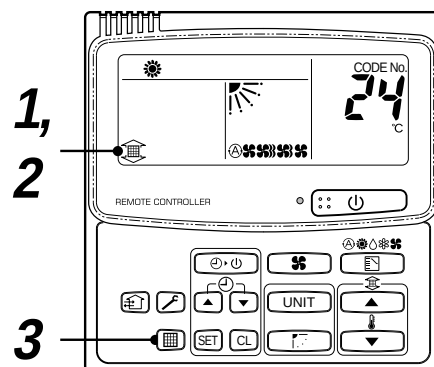

[4-way Air Discharge Cassette Type]




- 1 Open the air inlet grille.
 - Slide the button of the air inlet grille to inside and open the suction port slowly while holding it.
- 2 Take out the air filter.
 - Push the extrusion of the air filter to inside and pull out it to take out the air filter.
- 3 Cleaning with water or vacuum cleaner
 - If dirt is heavy, clean the air filter by tepid water with neutral detergent or water.
 - After cleaning with water, dry the air filter sufficiently in a shade place.
- 4 Mount the air filter.
- 5 Close the air inlet grille.
 - Close the air inlet grille, slide the button outward, and then fix it surely.
- 6 Push  .
 -  display disappears.

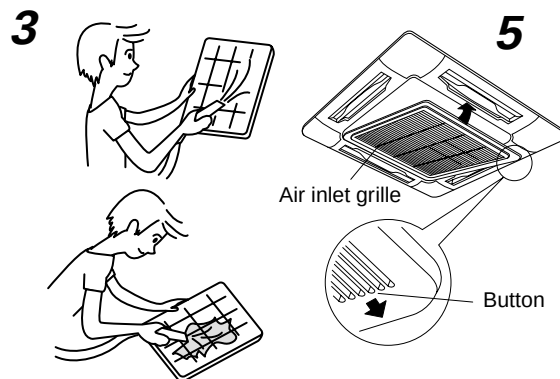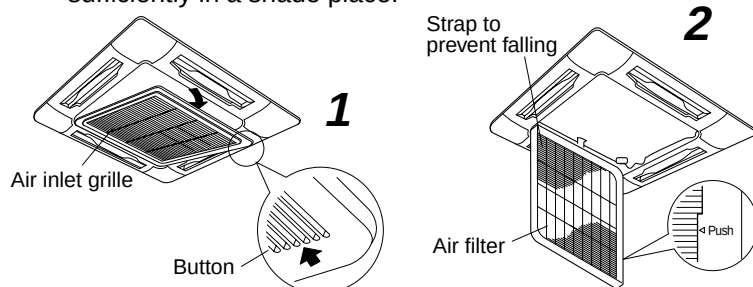

Cleaning of air outlet flap

The air outlet flap can be removed to clean if necessary.

- 1 Remove the air outlet flap.
 - Holding the both ends of the air outlet flap, remove it with sagging the center downward.
- 2 Clean the air outlet flap with water.
 - If dirt is heavy, clean the air outlet flap by tepid water with neutral detergent or water.
- 3 Mount the air outlet flap.
 - First push in the one side, and insert the opposite side with sagging the center downward.

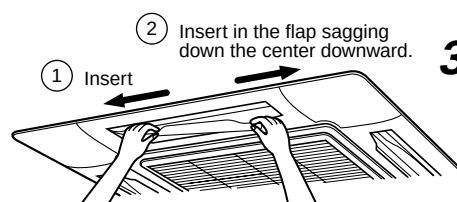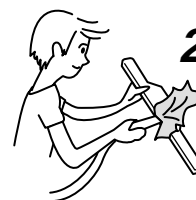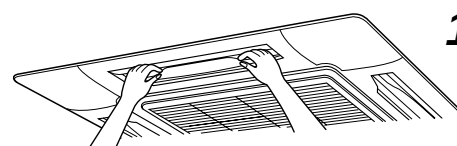


Be careful to direction when mounting the flap.

Set the surface with printed mark upward, and mount the flap so that the arrow mark of the printed mark directs outward.

Pièces accessoires et pièces non fournies

□ Pièces accessoires

Nom de la pièce	Quantité	Forme	Emploi
Manuel d'installation	1	Ce manuel	(Assurez-vous de le remettre aux clients.)
Gaine de calorifugeage	2		Pour la gaine de calorifugeage des sections de raccordement des tuyaux
Gabarit d'installation	1		Pour vérifier l'ouverture du plafond et la position de l'unité principale
Calibre d'installation	2		Pour positionner le plafond (avec le gabarit d'installation)
Vis de fixation du gabarit	4	M5 × 16L	Pour fixer le gabarit d'installation

Nom de la pièce	Quantité	Forme	Emploi
Isolant thermique	1		Pour le calorifugeage des sections de raccordement du tuyau d'évacuation
Rondelle	8		Pour suspendre l'unité
Collier de serrage du tuyau flexible	1		Pour raccorder le tuyau d'évacuation
Tuyau flexible	1		Pour régler la saillie du tuyau d'évacuation
Isolant thermique	1		Pour sceller l'orifice de raccordement des câbles

Tuyaux de réfrigérant

- Le kit de tuyaux utilisé pour le réfrigérant traditionnel ne peut pas être utilisé.
- Utilisez un tuyau en cuivre de 0,8 mm ou plus d'épaisseur pour Ø 6.4, Ø 9.5, Ø 12.7.
Utilisez un tuyau en cuivre de 1.0 mm ou plus d'épaisseur pour Ø 15.9.
- Les écrous évasés et l'évasement diffèrent également de ceux des tuyaux du réfrigérant traditionnel.
Retirez l'écrou évasé fourni avec l'unité principale du climatiseur et utilisez-le.

<Pièces vendues séparément>

Nom de la pièce	Quantité	Forme	Emploi
Télécommande avec fil standard	1		Modèle RBC-AMT21E
Panneau de plafond (avec volet automatique)	1		Modèle RBC-U21PG (W)-E

□ Pièces non fournies

Tuyau de raccordement (côté liquide) (6.4 mm (diam.), (diam.) épaisseur nominale 1/4 pouces (0.8 mm) MMU-AP0091H à MMU-AP0181H (9.5 mm (diam.), (diam.) épaisseur nominale 3/8 pouces (0.8 mm) MMU-AP0241H à MMU-AP0561H
Tuyau de raccordement (côté gaz) (9.5 mm (diam.), (diam.) épaisseur nominale 3/8 pouces (0.8 mm) MMU-AP0091H à MMU-AP0121H (12.7 mm (diam.), (diam.) épaisseur nominale 1/2 pouces (0.8 mm) MMU-AP0151H à MMU-AP0181H (6.4 mm (diam.), (diam.) épaisseur nominale 5/8 pouces (1.0 mm) MMU-AP0241H à MMU-AP0561H
Cordon d'alimentation Câble 3-fils 2.5 mm², conformément au Plan 60245 IEC57

1 MESURES DE SECURITE

- Assurez-vous de respecter toutes les règles locales, nationales et internationales.
- Lisez attentivement ces "MESURES DE SÉCURITÉ" avant l'installation.
- Les mesures décrites ci-après comprennent des points importants concernant la sécurité. Observez-les scrupuleusement.
- Après l'installation, faites un essai de fonctionnement pour vous assurer de l'absence de problèmes. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour expliquer au client comment utiliser l'unité et effectuer son entretien.
- Mettez l'interrupteur général (ou le disjoncteur) hors tension avant d'effectuer l'entretien de l'unité.
- Demandez au client de conserver le Manuel d'installation avec le Manuel du propriétaire.

ATTENTION

Installation d'un climatiseur utilisant le nouveau réfrigérant

- **Ce climatiseur utilise le nouveau réfrigérant HFC (R410A) qui ne détruit pas la couche d'ozone.**

Les caractéristiques du réfrigérant R410A sont les suivantes : absorption aisée de l'eau, membrane oxydante ou huile et sa pression, d'environ 1.6 fois plus élevée que celle du réfrigérant R22. L'huile réfrigérante a elle aussi été changée. Par conséquent, durant l'installation, assurez-vous que l'eau, la poussière, le réfrigérant précédent ou l'huile réfrigérante n'entrent pas dans le circuit de réfrigération.

Pour éviter de remplir avec du réfrigérant et de l'huile réfrigérante inappropriés, la taille des sections de raccordement de l'orifice de remplissage de l'unité principale et les outils d'installation sont différents de ceux qui sont utilisés pour le réfrigérant traditionnel.

En conséquence, les outils exclusifs sont requis pour le nouveau réfrigérant (R410A).

Quant aux tuyaux de raccordement, utilisez des tuyaux neufs et propres conçus pour le R410A et veillez à ce que l'eau ou la poussière n'y entrent pas.

En outre, n'utilisez pas la tuyauterie existante, qui pose des problèmes de résistance à la pression et d'impureté.

ATTENTION

Pour déconnecter l'appareil du secteur.

Cet appareil doit être connecté au secteur via un interrupteur ayant une séparation de contact d'au moins 3 mm.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Demandez à un revendeur autorisé ou à un installateur professionnel d'installer le climatiseur / d'effectuer son entretien.**

Une installation inadéquate peut se solder par une fuite d'eau, une électrocution ou un incendie.

- **Mettez l'interrupteur général ou le disjoncteur hors tension avant d'entreprendre l'installation électrique.**

Assurez-vous que tous les interrupteurs soient hors tension. La non-observation de cet avertissement peut se solder par une électrocution.

- **Branchez correctement le câble de raccordement.**

Si le câble de raccordement est mal branché, les composants électriques peuvent s'endommager.

- **Lorsque vous déplacez le climatiseur pour l'installer ailleurs, faites très attention à ce qu'aucun corps gazeux autre que le réfrigérant spécifié n'entre dans le circuit de réfrigération.**

Si l'air ou tout autre gaz se mélange au réfrigérant, la pression gazeuse du circuit de réfrigération augmente de façon anormale et risque de faire éclater les tuyaux et blesser quelqu'un.

- **Ne modifiez pas cette unité en démontant ses carters de protection ou en by-passant ses verrous de sûreté.**

- **Exposer l'unité à l'eau ou à l'humidité avant l'installation peut provoquer un court-circuit.**

Ne la rangez pas dans un sous-sol humide et ne l'exposez pas à la pluie ou à l'eau.

- **Après avoir déballé l'unité, examinez-la attentivement pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée.**

- **Ne l'installez pas dans un endroit susceptible d'augmenter ses vibrations.**

- **Afin d'éviter de vous blesser (avec des bords tranchants), faites attention lorsque vous manipulez les pièces.**

- **Effectuez l'installation conformément au Manuel d'installation.**

Une installation inadéquate peut se solder par une fuite d'eau, une électrocution ou un incendie.

- **Si le climatiseur est installé dans une petite pièce, prenez les mesures appropriées pour garantir que la concentration de fuite de réfrigérant dans la pièce ne dépasse pas le niveau critique.**

1 MESURES DE SECURITE

- **Installez solidement le climatiseur dans un endroit qui supporte son poids de manière adéquate.**
- **Effectuez l'installation spécifiée pour protéger le climatiseur contre un tremblement de terre.**
Si le climatiseur n'est pas installé de manière appropriée, il peut tomber et provoquer des accidents.
- **Si le gaz réfrigérant a fui durant l'installation, aérez immédiatement la pièce.**
Si le gaz réfrigérant qui a fui entre en contact avec le feu, un gaz nocif peut se dégager.
- **Après l'installation, assurez-vous que le gaz réfrigérant ne fuit pas.**
Si le gaz réfrigérant fuit dans la pièce et s'écoule près d'une source de chaleur, comme une cuisinière, un gaz nocif peut se dégager.
- **L'installation électrique doit être effectuée par un électricien professionnel conformément au Manuel d'installation. Assurez-vous que le climatiseur utilise une alimentation qui lui est réservée.**
Une alimentation électrique insuffisante ou une installation inappropriée peuvent provoquer un incendie.
- **Utilisez les câbles indiqués et raccordez-les bien aux bornes. Evitez qu'une pression externe ne s'exerce sur les bornes et ne les affecte.**
- **Observez les règles du fournisseur d'électricité local lorsque vous raccordez les câbles d'alimentation.**
Une mise à la terre inappropriée peut provoquer une électrocution.
- **N'installez pas le climatiseur dans un endroit susceptible d'être exposé à des gaz inflammables.**
Si un gaz inflammable fuit et stagne autour de l'unité, il peut provoquer un incendie.

2 SELECTION DU LIEU D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT

- **Installez le climatiseur dans un endroit suffisamment robuste pour supporter son poids.**
Si l'endroit n'est pas assez robuste, l'unité peut tomber et provoquer des blessures.
- **Effectuez l'installation spécifiée pour protéger le climatiseur contre un tremblement de terre.**
Une unité mal installée peut tomber et provoquer des accidents.
- **Installez le climatiseur à un minimum de 2.5 m de hauteur du sol.**
Il est dangereux d'introduire vos mains ou d'autres objets dans le climatiseur pendant son fonctionnement car vous pourriez toucher le ventilateur en rotation ou des parties sous-tension.

ATTENTION

Si le client l'autorise, installez le climatiseur dans un endroit remplissant les conditions suivantes.

- Un endroit où l'unité puisse être installée à l'horizontale.
- Un endroit ayant assez d'espace pour effectuer son entretien et son inspection en toute sécurité.
- Un endroit où l'eau évacuée ne posera aucun problème.

Evitez d'installer le climatiseur dans les endroits suivants.


- Un endroit où l'air est riche en sel (zone de bord de mer) ou en gaz sulfureux (source chaude).
(Si l'unité doit être utilisée dans ces endroits, des mesures de protection particulières s'avèrent nécessaires.)
- Un endroit exposé à l'huile, à la vapeur, aux fumées d'huile ou aux gaz corrosifs.
- Un endroit à proximité duquel un solvant organique est utilisé.
- Un endroit proche d'une machine génératrice de hautes fréquences.
- Un endroit où l'air refoulé souffle directement sur la fenêtre de la maison voisine. (Pour l'unité extérieure)
- Un endroit où le bruit de l'unité extérieure se transmet facilement. (Lorsque vous installez le climatiseur dans un endroit confinant avec votre voisinage, prêtez attention au niveau sonore.)
- Un endroit peu ventilé.

Espace requis pour l'installation

Prévoyez l'espace nécessaire pour installer l'unité à l'extérieur et pour en assurer l'entretien.
Laissez au moins 15 mm entre le haut de l'unité intérieure et le plafond.

<Espace requis pour l'installation>

Modèle MMU-	Profondeur du plafond (A mm)
AP0091H à AP0301H	271 ou davantage
AP0361H à AP0561H	334 ou davantage

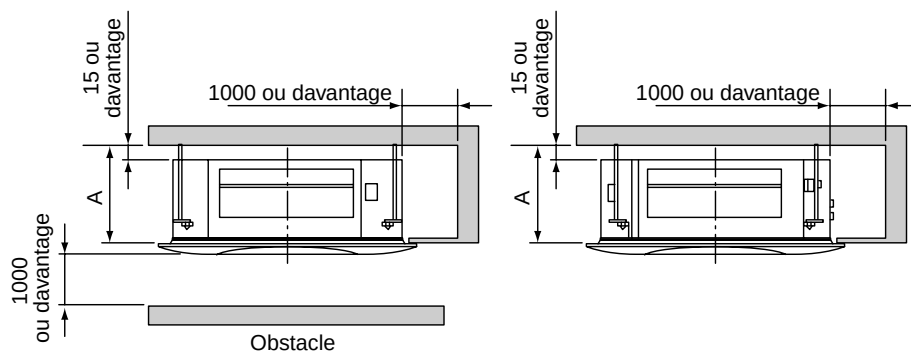

Hauteur du plafond

Modèle MMU-	Hauteur de plafond possible pour l'installation
AP0091H à AP0121H	Jusqu'à 2.7m
AP0151H à AP0301H	Jusqu'à 3.8m
AP0361H à AP0561H	Jusqu'à 4.3m

Lorsque la hauteur de plafond dépasse la distance standard du soufflage à 4 voies indiquée sur le tableau ci-dessous, l'air chaud atteint difficilement le sol.

Par conséquent, il est nécessaire de modifier la distance du plafond ou le sens du soufflage.

Si vous montez un filtre vendu séparément, vous devez absolument régler la hauteur de plafond :

Pour cela, consultez les indications des paragraphes "Introduction d'un filtre vendu séparément" et "En cas d'installation sur un haut plafond" de ce Manuel

<Hauteur de plafond possible pour l'installation>

(Unité: m)

Modèle MMU-	AP0091H à AP0121H			AP0151H à AP0181H			AP0241H à AP0301H			AP0361H à AP0561H			Configuration du plafond haut
Sens de soufflage	4-voies	3-voies	2-voies	4-voies	3-voies	2-voies	4-voies	3-voies	2-voies	4-voies	3-voies	2-voies	Paramètres de réglage
Standard (au départ de l'usine)	2.7	—	3.0	2.8	3.2	3.5	3.0	3.3	3.6	3.6	3.9	4.2	0000
Plafond haut (1)	—	—	—	3.2	3.5	3.8	3.3	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	0001
Plafond haut (3)	—	—	—	3.5	3.8	—	3.6	3.8	—	4.2	4.3	—	0003

CONDITIONS REQUISES

- Lorsque le climatiseur est utilisé avec un soufflage à 2 ou 3 voies, modifiez les réglages en fonction de la hauteur de plafond car le souffle arrive directement sur les personnes si la hauteur de plafond est inférieure à la hauteur standard.
- Si le soufflage à 4 voies est utilisé avec un haut plafond (1) ou (3) la chute de la température de soufflage provoque un courant d'air.
- Il est impossible de monter sur un haut plafond les climatiseurs AP0091H et AP0121H.


Vous pouvez modifier la configuration de la minuterie d'alarme du filtre (Indiquant de nettoyer le filtre) sur la télécommande en fonction de l'installation. Si la pièce n'est pas suffisamment chauffée à cause de l'endroit de l'installation ou de la configuration de la pièce, vous pouvez augmenter le seuil de température.

Pour savoir comment procéder, consultez les paragraphes "Modification de la configuration de la minuterie du filtre" et "Comment améliorer le chauffage" de ce Manuel.


Sens de soufflage

Comme indiqué sur la figure ci-dessous, le n° de voies de soufflage peut être sélectionné en fonction de la forme des pièces et de la position d'installation.

- Pour modifier le sens de soufflage, utilisez une plaque de protection.
- Lorsque vous fixez la plaque de protection, démontez le panneau pour plafond et insérez la plaque de protection dans l'orifice de soufflage comme indiqué sur la figure ci-dessous.

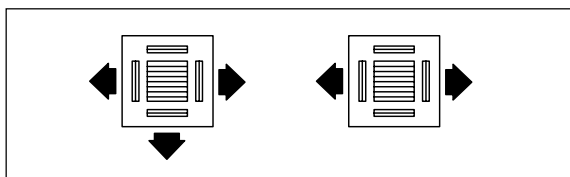

- Il existe des contraintes à la direction du soufflage.

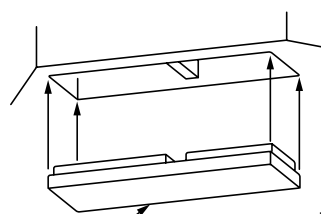


Plaque de protection
(non fournie)

Tuyau d'évacuation Tuyau de réfrigérant

Remarque:


Cet orifice d'évacuation ne peut pas se fermer.

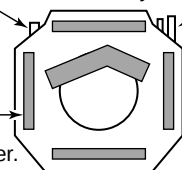

Sur les types sans-fil

Le capteur de l'unité extérieure à télécommande sans-fil peut recevoir le signal jusqu'à environ 8 mètres. Choisissez en fonction de cette donnée où placer la télécommande et l'unité intérieure.

- Pour éviter les dysfonctionnement, choisissez un endroit à l'abri de la lumière solaire directe et des lumières fluorescentes.
- Vous pouvez installer dans la même pièce deux unités intérieures ou davantage (6 au maximum) à télécommande.

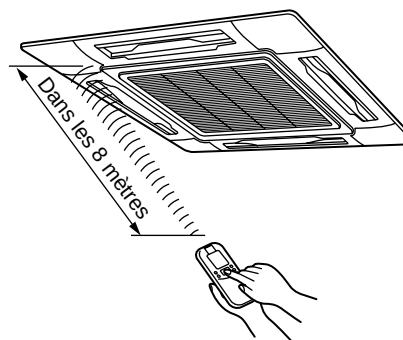

3 INSTALLATION DE L'UNITE INTERIEURE

⚠ AVERTISSEMENT

Installez solidement le climatiseur dans un endroit suffisamment résistant pour supporter son poids.

Si l'endroit n'est pas assez résistant, l'unité peut tomber et provoquer des blessures.


Effectuez l'installation spécifiée pour protéger le climatiseur contre les vents forts et les tremblements de terre.

Une unité mal installée peut tomber et provoquer des accidents.

CONDITIONS REQUISES

Observez scrupuleusement les règles suivantes pour éviter d'endommager les unités intérieures et de vous blesser.

- Ne posez aucun objet lourd sur l'unité intérieure. (Les unités sont emballées à plat.)
- Si possible, transportez l'unité intérieure telle qu'elle est emballée. Si vous êtes obligé de transporter l'unité intérieure déballée, assurez-vous d'utiliser des chiffons, etc. pour ne pas l'endommager.
- Pour déplacer l'unité intérieure, tenez seulement les crochets métalliques (4 points).
N'exercez aucune force sur les autres pièces (tuyau de réfrigérant, bac d'évacuation, pièces expansées ou pièces en résine, etc.).
- Portez l'emballage à deux personnes ou plus et ne l'empaquetez pas avec du ruban adhésif sur des points autres que ceux qui sont spécifiés.

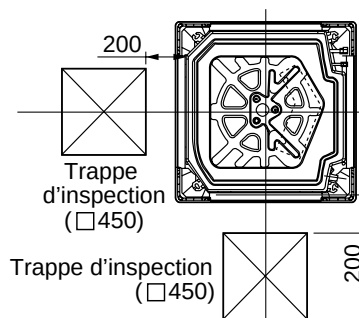

3 INSTALLATION DE L'UNITÉ INTERIEURE

Ouverture du plafond et installation des boulons de suspension

- En tenant compte du raccordement des tuyaux/câbles à l'intérieur du plafond après avoir suspendu l'unité intérieure, choisissez un lieu d'installation et déterminez l'orientation des tuyaux.
- Après avoir choisi le lieu d'installation de l'unité intérieure, pratiquez l'ouverture au plafond et montez les boulons de suspension.
- Pour connaître la dimension de l'ouverture au plafond et le pas du boulon de suspension, consultez la vue de l'extérieur et le gabarit de montage joint.
- Si le plafond est déjà préparé, tirez le tuyau d'évacuation, le tuyau de réfrigérant, le câble de liaison unité intérieure/extérieure, le câble du système de commande central et le câble de la télécommande jusqu'à leur position de connexion avant de suspendre l'unité intérieure.

Procurez-vous sur place les boulons et les écrous de suspension nécessaires pour installer l'unité intérieure.

Boulon de suspension	M10 ou W3/8	4 pièces
Ecrou	M10 ou W3/8	12 pièces

[Comment utiliser le gabarit de montage joint]

Le gabarit de montage est fixé au couvercle de l'emballage.


<Avec un plafond existant>

Utilisez le gabarit pour positionner l'ouverture au plafond et le boulon de suspension.

<Avec un nouveau plafond>

Utilisez le gabarit pour positionner l'ouverture au plafond lorsque vous aménagez un nouveau plafond.

- Installez l'unité intérieure après avoir monté les boulons de suspension.
- Utilisez les vis de fixation du gabarit fournies (M5 × 16L : 4), fixez le gabarit d'installation sur l'unité intérieure. (Vissez les supports de montage du panneau de plafond)
- Lorsque vous aménagez le plafond, pratiquez un trou sur le côté externe du gabarit d'installation.

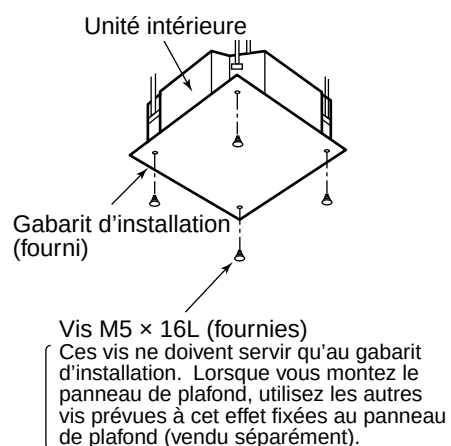

Ouverture du plafond et installation des boulons de suspension

[Traitement du plafond]

Le plafond diffère en fonction de la structure de la construction. Pour les détails, consultez votre constructeur ou votre décorateur d'intérieur.

Au cours du processus qui suit le démontage du panneau pour plafond, il est important de renforcer les fondations du plafond (structure) et de maintenir le plafond installé à l'horizontale pour éviter que le panneau pour plafond ne vibre.

- (1) Découpez et éliminez les fondations du plafond.
- (2) Renforcez la surface découpée des fondations du plafond et ajoutez des fondations pour fixer l'extrémité du panneau pour plafond.

[Installation du boulon de suspension]




Utilisez des boulons de suspension M10 (4, non fournis).

En les faisant correspondre à la structure existante, réglez leur pas en fonction de la taille indiquée sur la vue extérieure de l'unité ci-dessous.

Nouveau bloc de béton	Structure en acier	Bloc en béton existant
Installez les boulons avec des brides d'insertion ou des boulons d'ancrage. (Support à lame) (Support à coulisse) (Boulon d'ancrage de suspension des tuyaux)	Utilisez les angles existants ou installez de nouveaux angles de support. Boulon de suspension Boulon de suspension Angle de support	Utilisez des chevilles, des fiches ou des boulons perforés.


Installation de l'unité intérieure

- Fixez l'écrou (M10 ou W3/8 : acheté sur place) et la rondelle jointe (Ø 34 mm) au boulon d'ancrage.
- Placez les rondelles en haut et en bas de la rainure en T du support de suspension de l'unité intérieure pour suspendre l'unité intérieure.
- Utilisez un niveau pour contrôler si les quatre côtés sont à l'horizontale. (Inclinaison : moins de 5 mm)
- Découpez le calibre d'installation sur le gabarit d'installation.
- Avec le calibre d'installation, contrôlez et ajustez la distance entre l'unité intérieure et l'ouverture du plafond (1) (10 à 35 mm pour les 4 côtés) et la hauteur de suspension (2) (12^{+5}_{-8} mm : 4 coins).

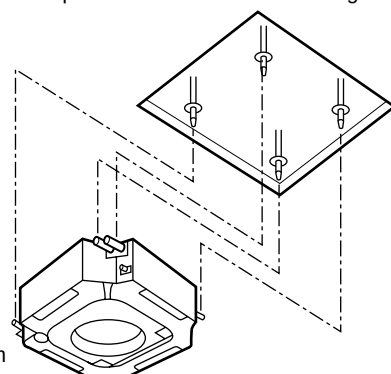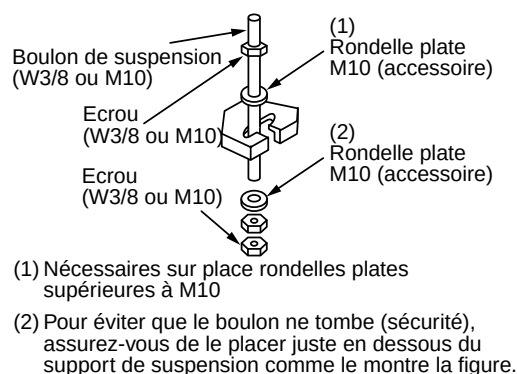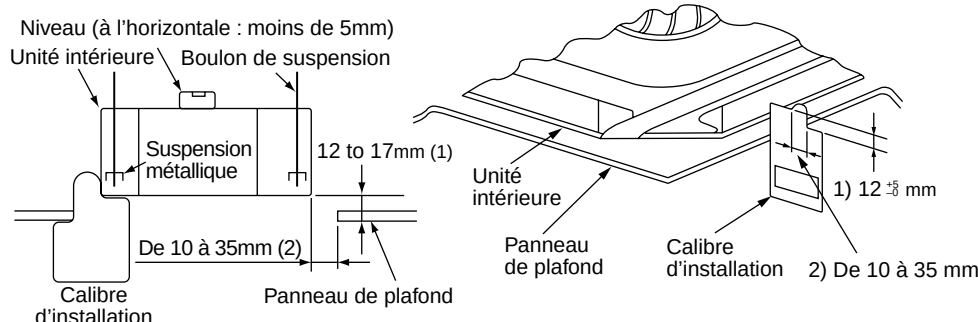

CONDITIONS REQUISES

Avant d'installer l'unité intérieure, assurez-vous de retirer le coussinet de transport situé entre le ventilateur et l'évasement. Faire fonctionner l'unité sans retirer le coussinet peut endommager le moteur du ventilateur.

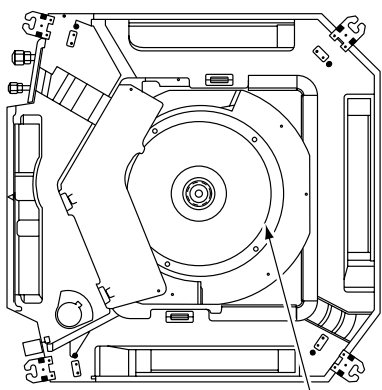

Assurez-vous de retirer le coussinet de transport situé entre le ventilateur et l'évasement.

Installation du panneau pour plafond (vendu séparément)

Installez le panneau de plafond après avoir terminé les travaux de tuyauterie/câblage.

Installez le panneau de plafond conformément au Manuel d'installation qui l'accompagne.

Vérifiez si les dimensions de l'installation de l'unité intérieure et de l'ouverture du plafond sont correctes, puis installez-la.

CONDITIONS REQUISES

Raccordez étroitement les raccords entre le panneau de plafond et la surface du plafond ou entre le panneau de plafond et l'unité intérieure. S'il y a du jeu, des fuites d'eau ou des condensats peuvent se produire.

Enlevez d'abord les pièces de coin réglables (4 coins) du panneau de plafond et montez le panneau de plafond sur l'unité intérieure.

Installation de la télécommande (vendue séparément)

Pour l'installation de la télécommande avec fil, suivez le Manuel d'installation fourni avec la télécommande.

Pour l'installation de la télécommande sans-fil, suivez le Manuel d'installation fourni avec la télécommande.

- Ne placez pas la télécommande dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, près d'un poêle, etc.
- Actionnez la télécommande, contrôlez si l'unité intérieure reçoit correctement le signal puis installez la télécommande. (Type sans-fil)
- Installez la télécommande à 1 mètre des dispositifs comme les postes de télé ou les chaînes stéréo. (Risque de recevoir des images brouillées ou des bruits parasites) (Type sans-fil)

4 INSTALLATION DES TUYAUX D'EVACUATION

ATTENTION

- Conformément au Manuel d'installation, raccordez les tuyaux d'évacuation de façon à ce que l'eau s'écoule correctement et appliquez un isolant thermique de façon à éviter la formation de condensats. Les pannes de raccordement des tuyaux risquent de provoquer des fuites d'eau dans la pièce et de mouiller le mobilier.


Tuyauterie/Isolant et dimension

Les matériaux suivants servant aux travaux de plomberie et d'isolation sont achetés sur place.

Tuyauterie	Manchon en chlorure de vinyle dur pour VP25
	Manchon en chlorure de vinyle dur VP25 (diam. extérieur : Ø 32 mm)
Isolant	Mousse de polyéthylène, épaisseur : 10 mm ou davantage


CONDITIONS REQUISES

- Assurez-vous d'effectuer le calorifugeage des tuyaux d'évacuation de l'unité intérieure.
- N'oubliez pas d'effectuer le calorifugeage de la section de raccordement avec l'unité intérieure. Toute isolation thermique incomplète provoque des condensats.
- Inclinez le tuyau d'évacuation vers le bas (1/100 ou davantage) et ne créez ni hernie ni siphon sur les tuyaux. Cela risquerait de provoquer un bruit anormal.
- Limitez la longueur du tuyau d'évacuation transversal à 20 m ou moins. Si le tuyau long est long, placez des supports tous les 1.5/2 m pour éviter qu'il n'ondule.
- Posez les tuyaux collectifs de la façon illustrée sur la figure de droite.
- Ne montez pas de tuyau de purge d'air car en giclant l'eau de drainage provoquerait des condensats.
- Le tuyau en chlorure de vinyle dur ne peut pas être raccordé directement sur l'orifice de raccordement du tuyau d'évacuation de l'unité intérieure. Pour effectuer le raccordement sur l'orifice de raccordement du tuyau d'évacuation, assurez-vous de fixer le tuyau flexible fourni.
- N'utilisez pas d'adhésif sur l'orifice de raccordement du tuyau d'évacuation (manchon dur) de l'unité intérieure. Assurez-vous d'utiliser le tuyau flexible fourni avec son collier de serrage, sinon l'orifice de raccordement du tuyau d'évacuation risque de s'abîmer et de fuir.

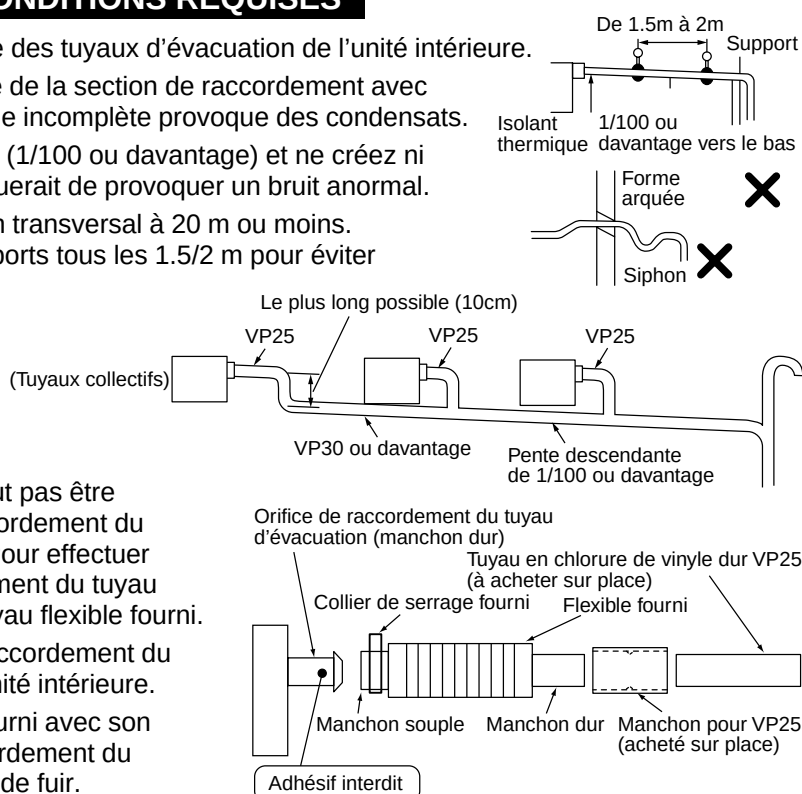


Raccordement du tuyau flexible

- Enfoncez à fond le manchon souple du tuyau flexible fourni dans l'orifice de raccordement du tuyau d'évacuation.
- Alignez le collier de fixation du tuyau flexible fixé avec l'extrémité de l'orifice de raccordement du tuyau et serrez solidement.

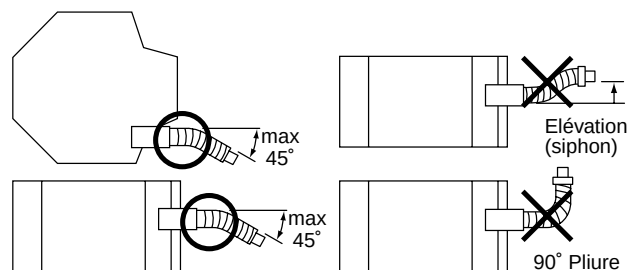

CONDITIONS REQUISES

- Assurez-vous de fixer le manchon souple avec le collier de serrage fourni, placez la position de serrage en haut.
- Utilisez le collier de serrage fourni et pliez-le à 45° ou moins afin d'éviter les risques de brisure ou de colmatage.

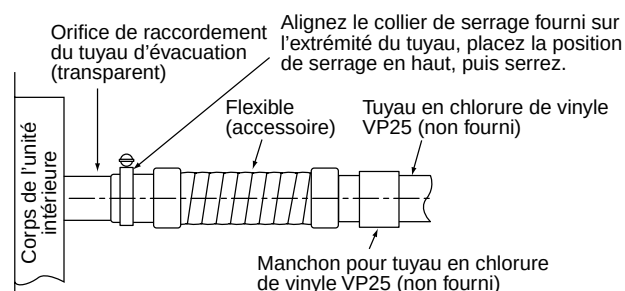

Raccordement du tuyau d'évacuation

- Raccordez le manchon dur (non fourni) sur le côté manchon dur du tuyau flexible fourni, déjà monté.
- Raccordez ensuite les tuyaux d'évacuation (non fournis) sur le manchon dur raccordé.


CONDITIONS REQUISES

- A l'aide d'un adhésif pour tuyau en chlorure de vinyle, raccordez bien les tuyaux en chlorure de vinyle dur de sorte qu'ils ne fuient pas.
- L'adhésif sèche et durcit très lentement. (Consultez le Mode d'emploi de l'adhésif). Evitez de forcer sur la section de raccordement sur les tuyaux d'évacuation.

Evacuation ascendante

Si une pente descendante du tuyau d'évacuation ne peut être assurée, il est possible de réaliser une évacuation ascendante.

- Réglez la hauteur du tuyau d'évacuation à 850 mm du bas du plafond.
- Sortez le tuyau d'évacuation sur 300 mm par l'extrémité de l'orifice de raccordement du tuyau d'évacuation de l'unité intérieure et faites-le monter à la verticale.
- Après avoir fait monter le tuyau d'évacuation, mettez-le à l'horizontale et pliez-le immédiatement vers le bas.

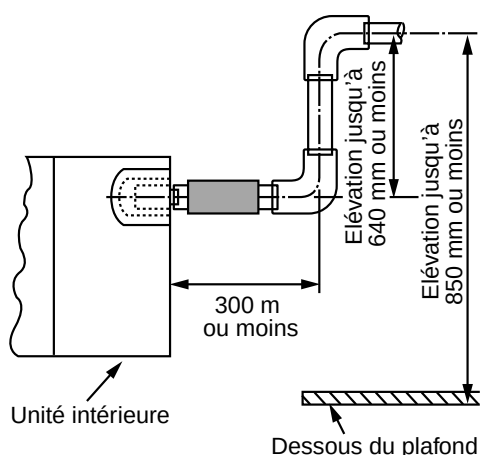

Vérification de l'évacuation


Après les travaux de plomberie, vérifiez si l'eau s'écoule normalement et si les raccords des tuyaux ne fuient pas. Vérifiez aussi s'il n'y a pas de bruit anormal au niveau du moteur de la pompe d'évacuation. Assurez-vous de vérifier l'évacuation si vous effectuez l'installation pendant la période de chauffage.

Lorsque l'installation électrique est terminée :

- Avant de monter un panneau, versez de l'eau, de la façon illustrée sur la figure suivante, et vérifiez si l'eau est évacuée à travers l'orifice du tuyau d'évacuation (transparent) pendant le fonctionnement en mode FROID, puis vérifiez s'il n'y a pas de fuites d'eau au niveau des tuyaux d'évacuation.

Lorsque l'installation électrique n'est pas terminée :


- Sortez le connecteur du flotteur (3P : Rouge) du connecteur de la carte de circuit imprimé (CN34 : Rouge) du boîtier électrique. (Vérifiez aussi si le courant est coupé).
- Branchez le courant monophasé 220-240 V 50 Hz (ou 220 V 60 Hz) sur les bornes R (L) et S (N). (Ne branchez jamais le 220-240 V sur (A), (B), (U₁) et (U₂) car la carte à circuits imprimés tomberait en panne).
- Versez de l'eau de la façon illustrées par la figure de droite. (Quantité : de 1500 à 2000 cm³)
- Sous-tension, le moteur de la pompe d'évacuation fonctionne automatiquement. Vérifiez si l'eau est évacuée à travers l'orifice du tuyau d'évacuation (transparent) , puis vérifiez s'il n'y a pas de fuites d'eau au niveau des tuyaux d'évacuation.
- Après avoir vérifié l'évacuation et les fuites d'eau, coupez le courant, fixez le connecteur du flotteur à sa place sur la carte à circuits imprimés (CN34), puis remettez en place le boîtier électrique.

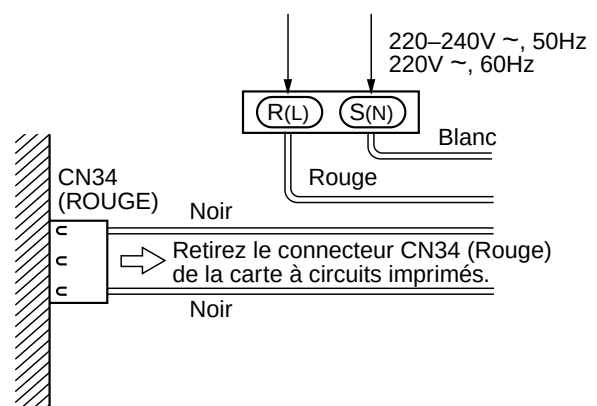

4 INSTALLATION DES TUYAUX D'EVACUATION

Procédé de calorifugeage


- Après avoir vérifié l'évacuation, enveloppez soigneusement, avec l'isolant thermique utilisé pour les raccords d'évacuation, le flexible sans laisser de jeu avec l'extrémité de l'orifice de raccordement du tuyau d'évacuation de l'unité intérieure.
- En recouvrant l'isolant thermique de la section de raccordement de l'évacuation, enveloppez le tuyau d'évacuation avec de l'isolant thermique (non fourni) sans laisser de jeu.

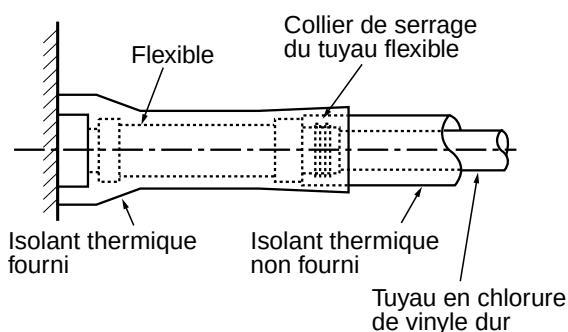

ATTENTION

Versez lentement de l'eau :

Si vous la versez rapidement, l'eau éclabousse l'intérieur de l'unité intérieure et crée des problèmes.

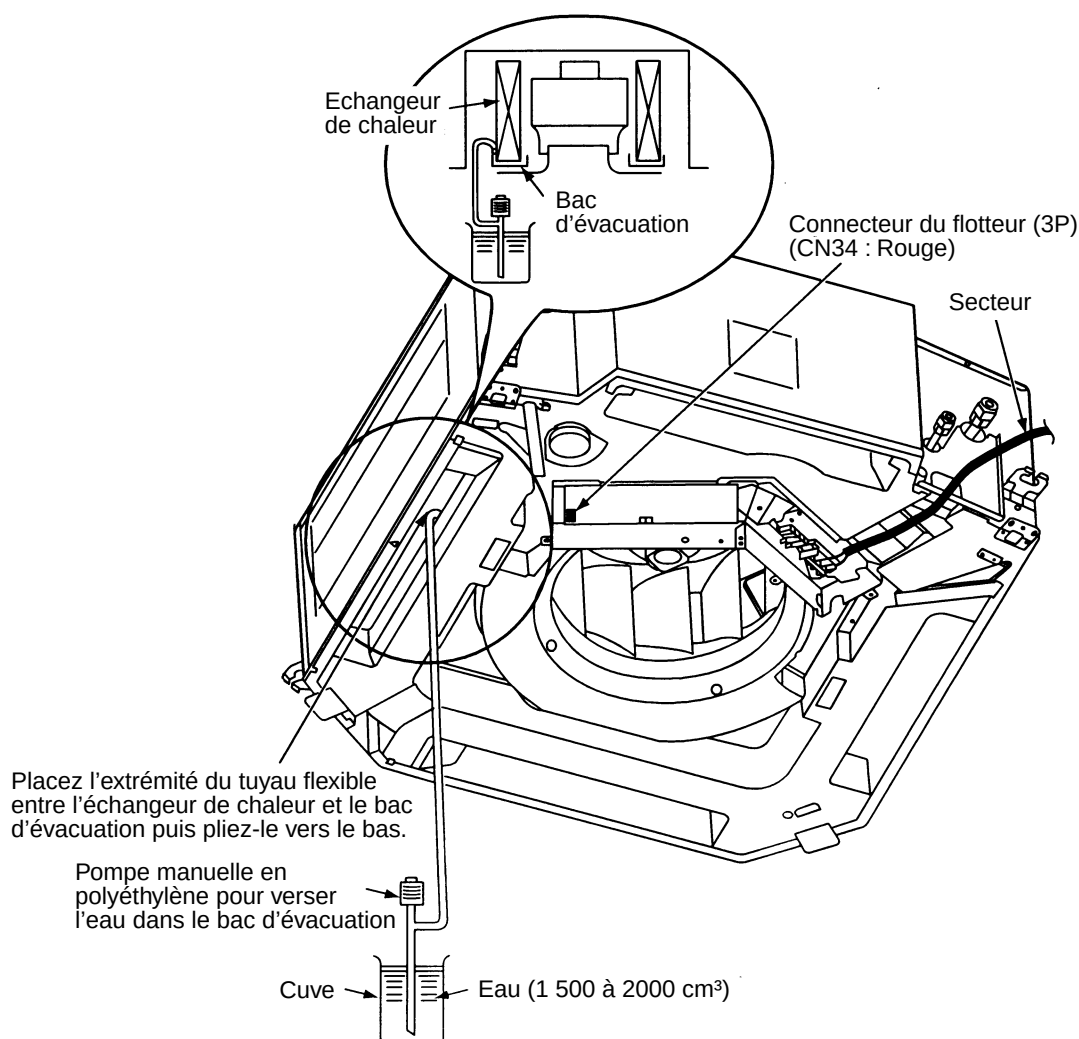

5 TUYAUX DE RÉFRIGÉRANT

⚠ AVERTISSEMENT

- Si le gaz réfrigérant a fui durant l'installation, aérez immédiatement la pièce.
- Si le gaz réfrigérant qui a fui entre en contact avec le feu, un gaz nocif peut se dégager.
- **Après l'installation, assurez-vous que le gaz réfrigérant ne fuie pas.**
- Si le gaz réfrigérant fuit dans la pièce et s'écoule près d'une source de chaleur, comme une cuisinière, un gaz nocif peut se dégager.

CONDITIONS REQUISES

Si le tuyau de réfrigérant est long, placez des supports pour immobiliser le tuyau tous les 2.5 à 3 mètres.
Si le tuyau n'est pas immobilisé, il risque de faire du bruit.
Assurez-vous d'utiliser les écrous évasés fournis avec l'unité extérieure ou ceux pour R410A.

Longueur de tuyau autorisée et différence de hauteur autorisée

Elles varient selon le type d'unité extérieure. Pour en savoir davantage, consultez le Manuel de montage fourni avec l'unité extérieure.

Tuyauterie et dimensions


Matériau de tuyauterie		Tuyau sans raccord désoxydé au phosphore pour climatiseur		
Modèle	MMU-	De AP0091H à AP0121H	De AP0151H à AP0181H	De AP0241H à AP0561H
Taille des tuyaux (mm)	Côté gaz	Ø9.5	Ø12.7	Ø15.9
	Côté liquide	Ø6.4	Ø6.4	Ø9.5

- Utilisez un tuyau neuf et propre et vérifiez si les saletés, comme la poussière, l'huile et l'humidité n'adhèrent pas au tuyau.

Mise en forme/Pose définitive des tuyaux

Evasement


1. Coupez le tuyau avec un coupe-tube.

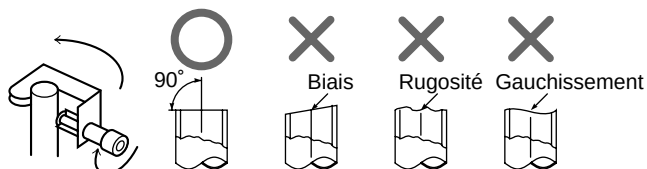

2. Insérez un écrou évasé dans le tuyau et évasez le tuyau.

La taille de l'évasement des tuyaux du réfrigérant R410A diffère de celui du R22, il est recommandé d'utiliser les outils d'évasement récemment fabriqués pour le R410A.

Cependant, les outils traditionnels peuvent être utilisés en réglant la marge de saillie du tuyau en cuivre.

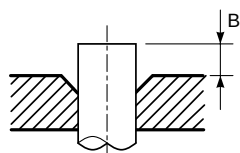


- Dimension en mètres du diamètre de l'évasement : A (Unité mm)

Diam. extérieur du tuyau en cuivre	A ⁺⁰ _{-0.4}
	R410A
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7

- * En cas d'évasement pour le R410A avec l'outil d'évasement traditionnel, retirez environ 0.5 mm de plus que pour le R22 afin d'obtenir la taille d'évasement spécifiée.

Le calibre du tuyau en cuivre est utile au réglage de la marge de saillie.



5 TUYAUX DE RÉFRIGÉRANT

- Marge de projection de l'évasement : B (Unité : mm)

Rigide (de type à clabot)

Diam. extérieur du tuyau en cuivre	Outil pour le R410A		Outil traditionnel	
	R410A	R22	R410A	R22
6.4	0 à 0.5	(Comme à gauche)	1.0 à 1.5	0.5 à 1.0
9.5	0 à 0.5	(Comme à gauche)	1.0 à 1.5	0.5 à 1.0
12.7	0 à 0.5	(Comme à gauche)	1.0 à 1.5	0.5 à 1.0
15.9	0 à 0.5	(Comme à gauche)	1.0 à 1.5	0.5 à 1.0


Impérial (de type à papillon)

Diam. extérieur du tuyau en cuivre	R410A	R22
6.4	1.5 à 2.0	1.0 à 1.5
9.5	1.5 à 2.0	1.0 à 1.5
12.7	2.0 à 2.5	1.5 à 2.0
15.9	2.0 à 2.5	1.5 à 2.0

Raccordement du tuyau de réfrigérant

Raccordez tous les tuyaux de réfrigérant avec des évasements.

- La pression atmosphérique et la pression du gaz scellé sont égales le "pushu..." que vous entendez lorsque vous retirez l'écrou évasé est normal.
- Assurez-vous d'utiliser une double clé pour raccorder les tuyaux sur l'unité intérieure.

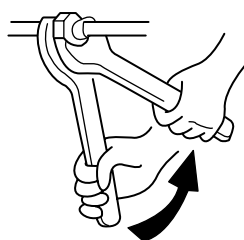

Exécution avec double clé

- Pour le couple de serrage, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Diamètre extérieur du tuyau de raccordement (mm)	Couple de serrage (N•m)	Couple de resserrage (N•m)
Ø6.4	14 à 18 (1.4 à 1.8 kgf•m)	18 (1.8 kgf•m)
Ø9.5	33 à 42 (3.3 à 4.2 kgf•m)	42 (4.2 kgf•m)
Ø12.7	50 à 62 (5.0 à 6.2 kgf•m)	50 (5.0 kgf•m)
Ø15.9	68 à 82 (6.8 à 8.2 kgf•m)	68 (6.8 kgf•m)

Test d'étanchéité/Purge d'air, etc.

Pour effectuer le test d'étanchéité, la purge d'air, la mise à niveau du réfrigérant, le contrôle des fuites de gaz, suivez les instructions du Manuel de montage fourni avec l'unité extérieure.

Ouvrez complètement les vannes de l'unité extérieure

Vérification des fuites de gaz

A l'aide d'un détecteur de fuites ou d'eau savonneuse, vérifiez si le gaz fuit ou non au niveau de la section de raccordement des tuyaux ou du bouchon de la vanne.

CONDITIONS REQUISES

Utilisez un détecteur de fuites fabriqué exclusivement pour les réfrigérants HFC (R410A, R134A, etc.).

Procédé de calorifugeage

Appliquez séparément l'isolant thermique sur les tuyaux de liquide et de gaz.


Pendant la période de refroidissement, la températures du liquide et celle du gaz baissent

Appliquez donc assez d'isolant thermique pour éviter la formation de condensats.

- Assurez-vous d'utiliser un isolant thermique résistant à une température de 120°C ou davantage pour isoler les tuyaux de gaz.
- Avec la gaine de calorifugeage fournie effectuez le calorifugeage des raccordements des unités intérieures sans laisser de jeu.

CONDITIONS REQUISES

Appliquez bien le calorifugeage à la section de raccordement des tuyaux de l'unité intérieure jusqu'à la racine et sans exposer les tuyaux. (L'exposition à l'extérieur des tuyaux se soldera par une fuite d'eau.)

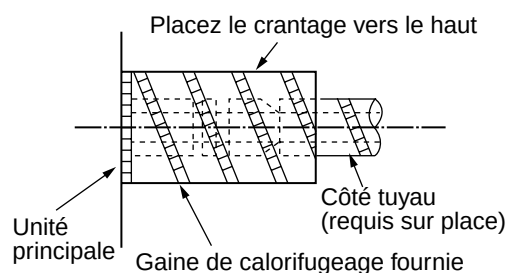

6 TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ

AVERTISSEMENT

1. **Utilisez les câbles spécifiés et assurez-vous de raccorder les fils, de bien les fixer de sorte que la force extérieure des câbles n'affecte pas la section de raccordement des bornes.**

Tout raccordement ou fixation incomplète peut provoquer un incendie, etc.

2. **Assurez-vous de raccorder le fil de terre. (Mise à la terre)**

Ne raccordez le fil de terre ni sur le tuyau de gaz, ni sur le tuyau de distribution d'eau, ni sur le paratonnerre ou sur le fil de terre du téléphone.

Toute mise à la terre incomplète provoque une électrocution.

3. **En ce qui concerne l'installation électrique, respectez scrupuleusement la réglementation locale de chaque pays et le Manuel d'installation, et utilisez un circuit exclusif.**

Si la puissance du circuit d'alimentation est insuffisante ou l'installation incomplète vous pouvez provoquer une électrocution ou un incendie.

ATTENTION

Assurez-vous d'installer un disjoncteur détectant la dispersion à la terre.

En n'installant pas un disjoncteur de fuite à terre vous pouvez provoquer une électrocution.

CONDITIONS REQUISES

- Pour les câbles d'alimentation, respectez scrupuleusement la réglementation locale de chaque pays.
- Pour les câbles d'alimentation des unités extérieures, suivez le Manuel d'installation de chaque unité extérieure.
- Ne raccordez jamais du 220-240 V sur les borniers (A, B, U₁, U₂, X, Y, etc.) destinés aux câbles de commande. (Autrement, le système tombera en panne.)
- Raccordez les câbles électriques de façon à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec la partie à haute température des tuyaux.
Le revêtement pourrait fondre et provoquer un accident.
- Après avoir raccordé les câbles sur les borniers, pratiquez une ouverture et fixez les câbles avec le serre-fils.
- Placez les tuyaux de réfrigérant et les câbles de commande dans la même ligne.
- Ne mettez pas l'unité intérieure sous-tension sans avoir terminé de chasser l'air des tuyaux de réfrigérant.

6 TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ

Caractéristiques de l'alimentation électrique

Les câbles et les câbles de la télécommande ne sont pas fournis.

Pour connaître les caractéristiques de l'alimentation électrique, consultez le tableau ci-dessous. Une puissance faible est dangereuse car elle risque de provoquer surchauffe ou grippage.

Pour connaître la puissance de l'unité extérieure et celle des câbles d'alimentation, consultez le manuel d'installation fourni avec l'unité extérieure.

Alimentation électrique de l'unité intérieure (*1)	Alimentation électrique		220–240V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz
	Vous devez choisir le commutateur électrique/disjoncteur ou câblage d'alimentation/calibre du fusible des unités intérieures en fonction du courant nominal total transmis aux unités intérieures.		
	Câbles d'alimentation	20 m ou moins	Fil torsadé : 2.0 mm ²
		50 m ou moins	Fil torsadé : 3.5 mm ²
Ligne de communication	Câblage de liaison entre unités extérieure/intérieure (*2)	Quantité	2
		Dimension des câbles	(Jusqu'à 1000 m) Fil torsadé : 1.25 mm ² (Jusqu'à 2000 m) Fil torsadé : 2.0 mm ²
	Câblage du système de commande central (*3)	Quantité	2
		Dimension des câbles	(Jusqu'à 1000 m) Fil torsadé : 1.25 mm ² (Jusqu'à 2000 m) Fil torsadé : 2.0 mm ²
	Câblage de la télécommande (*4)	Quantité	2
		Dimension des câbles	Fil torsadé : de 0.5 à 2.0 mm ²

Alimentation électrique de l'unité intérieure (*1)

- Pour l'alimentation électrique de l'unité intérieure, préparez une alimentation électrique séparée de celle de l'unité extérieure.
- Faites en sorte que l'alimentation électrique, le disjoncteur de dispersion à la terre et le commutateur principal de l'unité intérieure soient branchés sur la même unité extérieure afin de les utiliser couramment.
- Caractéristiques du cordon d'alimentation électrique : Câble 3-fils 2.5 mm², conformément au Plan 60245 IEC57.

Câblage de liaison entre unités extérieure/intérieure, câblage du système de commande central (*2) (*3)

- Le câblage de liaison entre les unités extérieure/intérieure et celui du système de commande central s'effectuent à l'aide de câbles à polarité à deux fils.
- Pour éviter les bruits, utilisez des câbles blindés à 2 fils.
- La longueur de la ligne de communication est égale à la longueur totale du câble entre les unités intérieure et extérieure plus la longueur du câble du système de commande central.


Câbles de la télécommande (*4)

- Le câblage de la télécommande et celui des systèmes de commandes à distance s'effectuent avec des câbles sans polarité à 2 fils.

Câblage de la télécommande, câblage de liaison entre la télécommande et les unités	Fil torsadé : de 0.5 à 2.0 mm ² × 2	
Longueur totale du câblage de la télécommande et du câblage de la télécommande sur les unités = L + L1 + L2 + ... Ln	Avec un type câblé uniquement	Jusqu'à 500 m
	Avec un type sans-fil compris	Jusqu'à 400 m
Longueur totale du câblage de la télécommande sur les unités = L + L1 + L2 + ... Ln		Jusqu'à 200 m

ATTENTION

Le fil de la télécommande (ligne de communication) et les fils de 220-240V CA ne doivent pas être parallèles et entrer en contact et ne doivent pas être placés dans les mêmes gaines. En cas contraire, les bruits, etc. gênent le fonctionnement du système de commande.


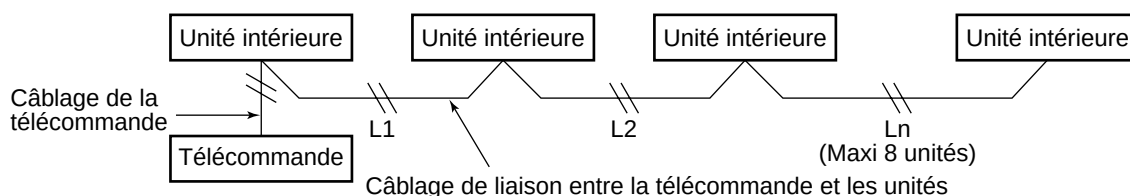


Raccordement des câbles



CONDITIONS REQUISES

- Assurez-vous de faire passer le câble à travers l'orifice de raccordement de l'unité intérieure.
- Laissez une marge (d'environ 100 mm) sur un câble pour suspendre le boîtier électrique lors de l'entretien, etc.
- Le circuit basse tension est destiné à la télécommande.

- Enlevez le couvercle du boîtier électrique en retirant les vis de fixation (3 points) et en appuyant sur la section d'accrochage. (Le couvercle du boîtier électrique reste accroché au gond.)
- Serrez les vis du bornier et fixez les câbles avec le serre-fils qui accompagne le boîtier électrique. (N'exercez aucune pression sur la section de raccordement du bornier.)
- Avec l'isolant thermique fourni pour sceller l'orifice de raccordement des câbles, scellez l'orifice de raccordement des câbles. (Autrement, de la condensation pourrait se former)
- Montez le couvercle du boîtier électrique sans pincer les câbles. (Montez le couvercle après avoir effectué le raccordement sur le panneau pour plafond.)

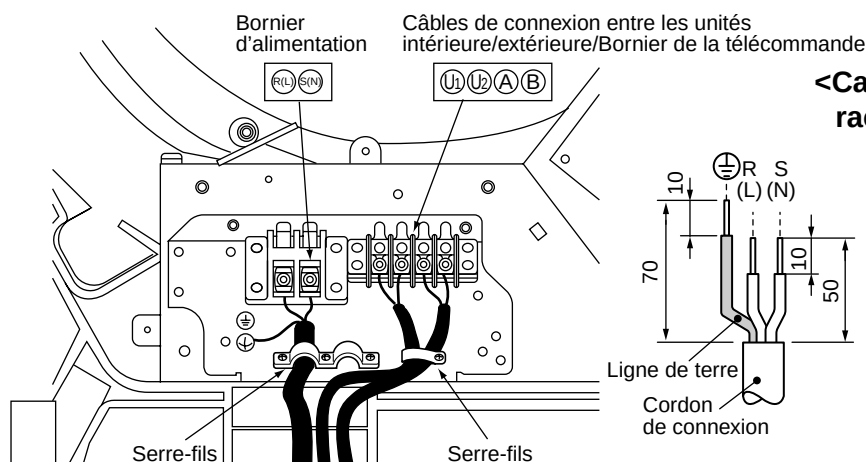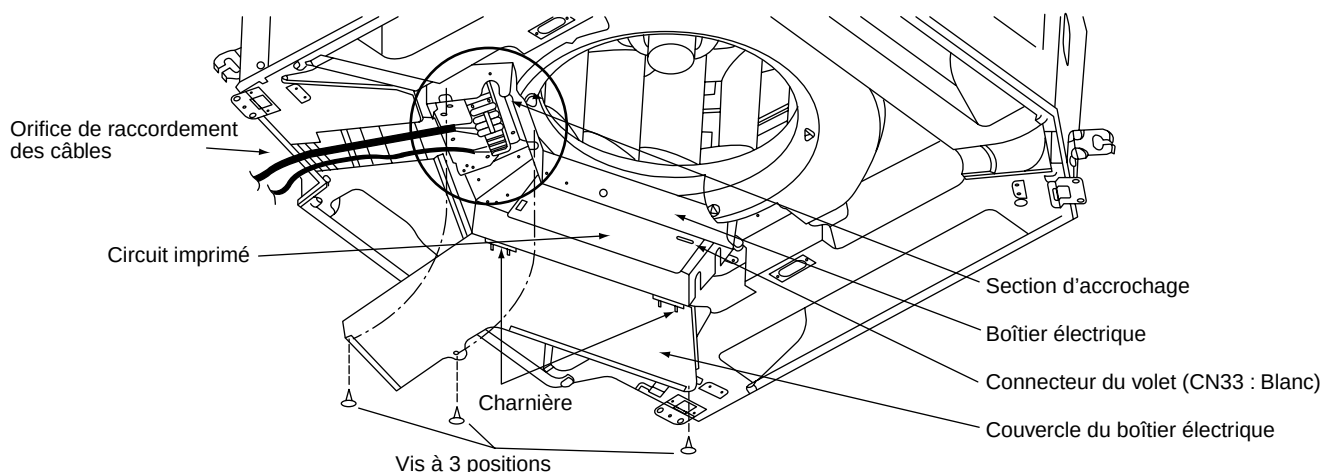

<Calorifugeage de l'orifice de raccordement des câbles>

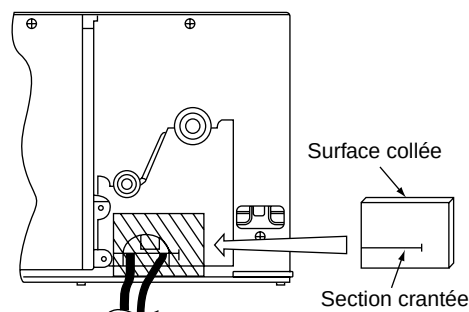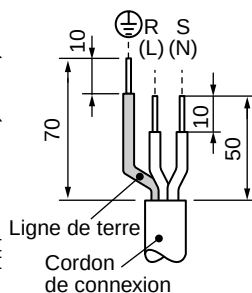


6 TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ


Raccordement des télécommandes

- Dénudez d'environ 14 mm les câbles à raccorder.
- Entortillez le câble de la télécommande à raccorder avec le câble de la télécommande (ou du détecteur) et raccordez-les par pression avec un raccord de câbles. (Les raccords des câbles (Blanc : 2 pièces) sont fournis avec les accessoires de la télécommande principale (vendue séparément) ou du kit de télécommande sans fil (vendu séparément))
- Le câble de la télécommande n'ayant pas de polarité, les connexions des borniers A et B de l'unité intérieure peuvent être inversées.

<Schéma de câblage>

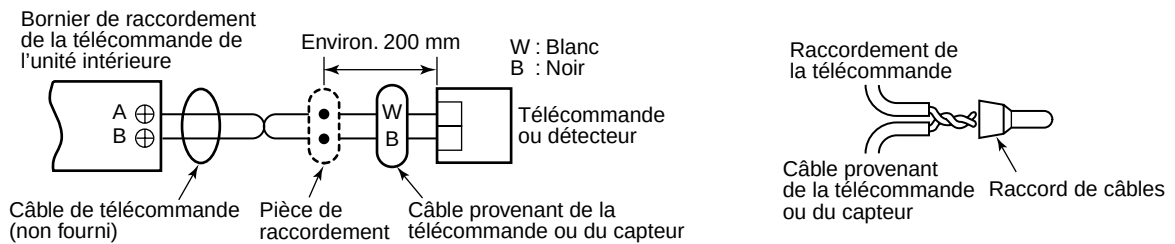

Câblage de liaison entre unités intérieure et extérieure

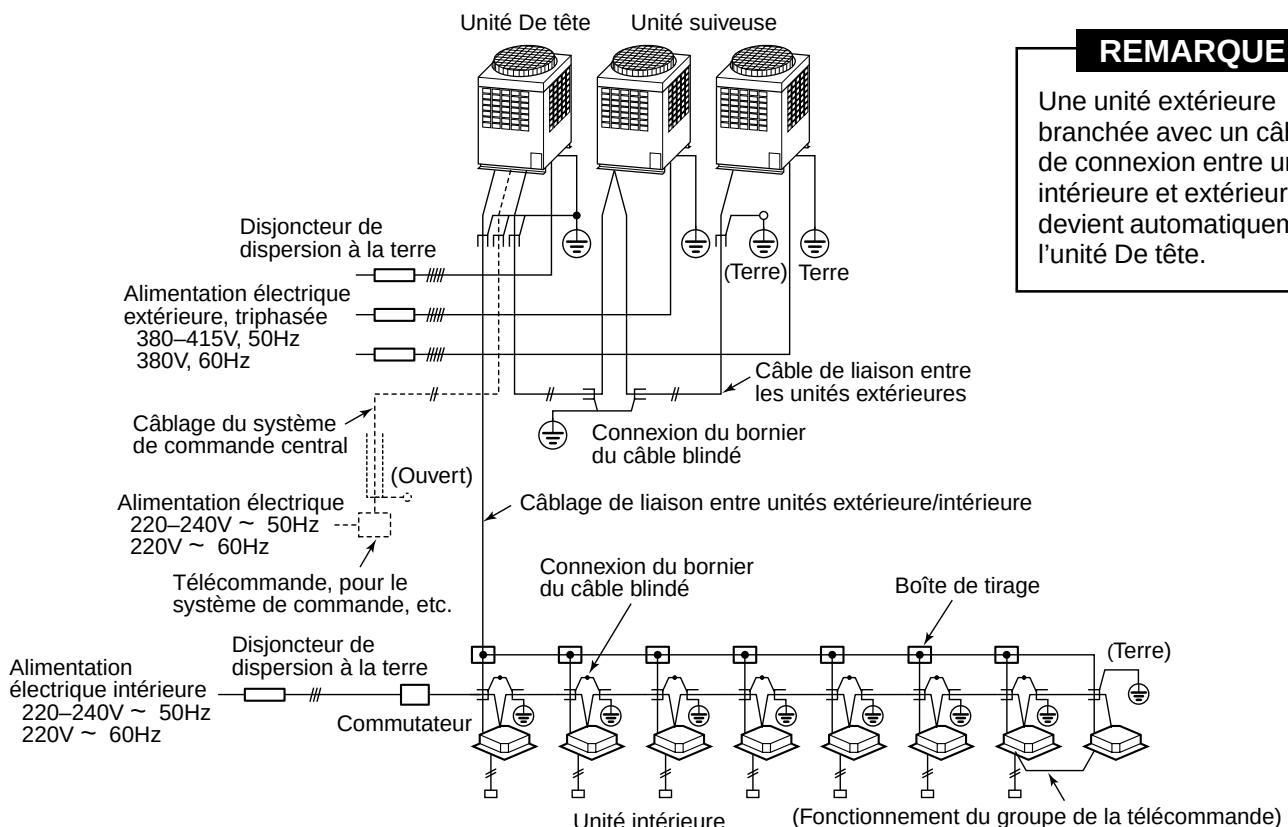

REMARQUE

Une unité extérieure branchée avec un câble de connexion entre unités intérieure et extérieure devient automatiquement l'unité De tête.

Configuration de l'adresse

Configurez les adresses conformément au Manuel d'installation fourni avec l'unité extérieure.

Raccordement sur le panneau de plafond

Suivez les indications du Manuel d'installation du panneau de plafond pour brancher le connecteur (5P : Blanc) du panneau de plafond sur le connecteur (CN33 : Blanc) sur la carte à circuits imprimés du boîtier électrique.

7 COMMANDES UTILISABLES

NOTIFICATION

Lorsque vous utilisez cet appareil pour la première fois, il faut un certain temps pour que la télécommande accepte de fonctionner une fois mise sous-tension. Mais cela n'est pas un problème.

• Adresses automatiques

- Pendant l'adressage automatique, la télécommande ne peut pas fonctionner.
- Il faut généralement 10 minutes au maximum pour effectuer 5 l'adressage automatique.

• Lorsque l'appareil est mis sous-tension au terme de l'adressage automatique :

- Il faut attendre au maximum 10 minutes (généralement, environ 3 minutes) pour que l'unité extérieure commence à fonctionner après la mise sous-tension.

Il n'est pas nécessaire de modifier la configuration de l'unité intérieure car elle a été faite de façon [Standard] en usine.

Pour modifier la configuration, utilisez la télécommande principale (télécommande câblée).


* Il est impossible de modifier la configuration de la télécommande sans-fil, de la sous-télécommande, ou du système de télécommande sans-fil (seule la télécommande de commande centrale est fournie).

Dans ces cas, préparez et montez séparément la télécommande principale.

Modification de la configuration de la commande possible

Procédure de base pour modifier la configuration

Modifie la configuration lorsque l'appareil cesse de fonctionner.
(Assurez-vous d'arrêter le fonctionnement d'un jeu).

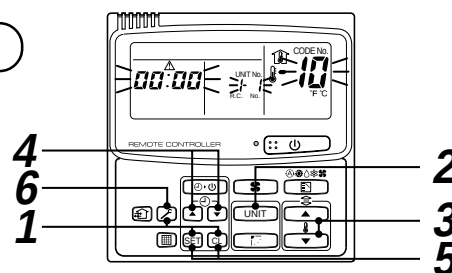

Procédure	Description
1	Si vous appuyez en même temps sur les touches [SET], [CL], et [] pendant 4 secondes ou davantage, l'afficheur clignote de la façon illustrée par la figure. Contrôlez si le code affiché est [10]. • Si le code n'est pas [10], appuyez sur la touche [] pour effacer l'affichage et recommencez par le début. (Si vous attendez trop longtemps après avoir appuyé sur la touche [], le fonctionnement de la télécommande n'est plus accepté) (Dans un groupe de commande, le premier n° d'unité intérieure qui s'affiche devient l'unité de tête). (*L'afficheur change selon le modèle d'unité intérieure).
2	A chaque pression de la touche [UNIT] les n° des unités intérieures de la commande du groupe s'affichent les uns après les autres. Sélectionnez l'unité intérieure dont la configuration a été modifiée. La position de l'unité intérieure dont vous avez modifié la configuration peut être confirmée car le ventilateur et le volet de l'unité intérieure sélectionnée fonctionnent.
3	A l'aide des touches [▲], [▼] de la température configurée, spécifiez le code de rubrique [**].
4	A l'aide des touches [▲], [▼] de la minuterie, sélectionnez le paramètre configuré [****].
5	Appuyez sur la touche [SET]. Si l'afficheur cesse de clignoter et s'éclaire fixement, la configuration est achevée. • Pour modifier la configuration d'une autre unité intérieure que celle sélectionnée, recommencez en partant de la procédure 2. • Pour modifier la configuration d'une autre configuration de l'unité intérieure sélectionnée, recommencez en partant de la procédure 3. Si vous appuyez sur la touche [CL] vous effacez la configuration que vous venez de faire. Dans ce cas, recommencez à partir de la procédure 2.
6	Lorsque la configuration est achevée, appuyez sur la touche, []. (La configuration est achevée). Si vous appuyez sur la touche [] vous effacez l'affichage et revenez à l'état d'arrêt normal. (Si vous attendez trop longtemps après avoir appuyé sur la touche [], le fonctionnement de la télécommande n'est plus accepté)

7 COMMANDES UTILISABLES

Pour monter un filtre vendu séparément

Pour monter un filtre vendu séparément, assurez-vous d'effectuer la configuration pour haut plafond.

* Le filtre vendu séparément ne peut pas se fixer à un haut plafond.

Agissez conformément à la procédure de base

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Pour le code de procédure **3** précisez [5d].
- Pour [Configurer les paramètres] de la procédure **4**; sélectionnez le paramètre de configuration du filtre à introduire sur le tableau suivant.

Paramètres de réglage	Réglage de la hauteur de plafond
0000	Filtre standard (départ d'usine)
0001	Filtre longue durée
0003	Filtre à rendement élevé (65%) Filtre à rendement élevé (90%)

Pour le montage sur un haut plafond

Si la hauteur du plafond dépasse la valeur standard, vous devez régler le volume d'air. Configurez le haut plafond.

- Pour connaître la procédure, consultez le paragraphe "Pour monter un filtre vendu séparément".
- Pour Configurer les paramètres de la procédure **4**, consultez la Liste des hauteurs de plafond possibles pour l'installation.

Dans le cas de télécommande sans-fil (commande de groupe)


Pour la configuration avec haut plafond, une méthode permet de changer les prises courtes de la carte à circuits imprimés du micro-ordinateur de la façon illustrée sur le tableau suivant, différente de la méthode de sélection par télécommande câblée (vendue séparément) Utilisez cette méthode avec la télécommande sans-fil (commande de groupe).

* Cependant, après avoir modifié la configuration du haut plafond, vous devez la ramener à 0000 pour mettre la prise courte sur la position standard (départ d'usine) et réécrire le paramètre sur le paramètre de configuration 0000 de la télécommande câblée vendue séparément même si les configuration 0001, 0003 et 0006 sont disponibles.

- **Sélectionnez en changeant les prises courtes sur la carte à circuits imprimés du micro-ordinateur intérieur.**

- **Position de la prise courte (CN112,CN111, CN110 en partant de la gauche)**

Position prise courte Court Ouvert	Paramètres de réglage	Filtre vendu séparément
CN112 CN111 CN110	0000	Filtre standard (départ d'usine)
CN112 CN111 CN110	0001	Filtre longue durée
CN112 CN111 CN110	0003	Filtre à rendement élevé (65%) Filtre à rendement élevé (90%)

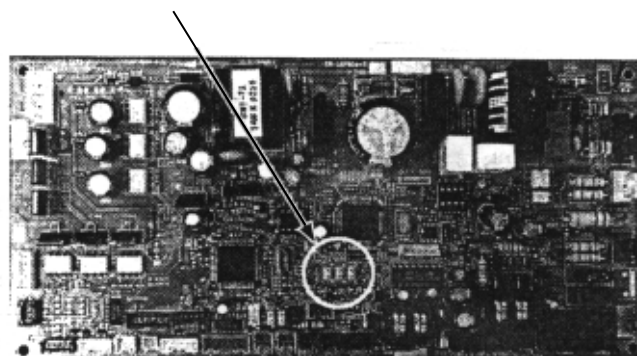

Modification du temps d'éclairage de la minuterie du filtre

Vous pouvez modifier la configuration de la minuterie d'alarme du filtre (Indiquant de nettoyer le filtre) sur la télécommande en fonction de l'installation.

Agissez conformément à la procédure de base

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Pour le code de procédure **3** précisez [01].
- Pour le [Paramètre configuration] de la procédure **4** ; sélectionnez le paramètre de configuration du temps d'éclairage de la minuterie du filtre sur le tableau suivant.

Paramètres de réglage	Temps d'éclairage de la minuterie du filtre
0000	Aucun
0001	150H
0002	2500H (au départ de l'usine)
0003	5000H
0004	10000H

Pour garantir un meilleur chauffage

Lorsqu'il est difficile d'obtenir un chauffage satisfaisant à cause du lieu d'installation de l'unité extérieure ou de la structure de la pièce, vous pouvez augmenter le seuil de température. Utilisez aussi un circulateur, etc.. pour faire circuler l'air près du plafond.

Agissez conformément à la procédure de base

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Pour le code de procédure **3** précisez [06].
- Pour le [Paramètre configuration] de la procédure **4** ; sélectionnez le paramètre de configuration de la valeur-seuil de la température sur le tableau ci-dessous.

Paramètres de réglage	Modification du seuil de température
0000	Pas de changement
0001	+1°C
0002	+2°C (au départ de l'usine)
0003	+3°C
0004	+4°C
0005	+5°C
0006	+6°C

Commande de groupe

Une télécommande peut commander un maximum de 8 unités appartenant à un même groupe.

- Pour la procédure de câblage de chaque ligne (ligne de réfrigérant identique), consultez le chapitre Câblage électrique de ce Manuel.
- Pour effectuer le câblage entre les unités intérieure d'un groupe procédez de la sorte.

Raccordez les unités intérieures en branchant les câbles de connexion des unités sur la télécommande provenant du bornier de la télécommande (A, B) de l'unité intérieure branchée par une télécommande sur le bornier de la télécommande (A, B) de l'autre unité intérieure. (Pas de polarité)

- Pour configurer les adresses, reportez-vous au Manuel d'installation de l'unité extérieure.

8 ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Avant d'effectuer l'essai de fonctionnement

- Avant de mettre le système sous tension, suivez la procédure ci-après.
 - Avec un megohmmètre vérifiez s'il y a 1 MΩ ou davantage entre la borne de l'alimentation électrique et la terre. S'il y a 1 MΩ ou moins, ne faites pas fonctionner l'unité.
 - Vérifiez si toutes les vannes de l'unité extérieure sont complètement ouvertes.
- Ne poussez jamais le contacteur électromagnétique pour effectuer un essai de marche forcé. (Cela est très dangereux car le dispositif de protection ne marche pas).

AVERTISSEMENT


Pour protéger le compresseur lors de l'activation, laissez le système sous tension pendant 12 heures ou plus avant sa mise en marche.

Mode d'exécution d'un essai de fonctionnement

- Pour faire fonctionner le ventilateur d'une unité extérieure, coupez le courant une fois, court-circuitez CN72 de la carte à circuits imprimés, puis remettez sous-tension. (Démarez l'unité en mode VENTILATEUR). Dans ce cas, n'oubliez pas de rétablir le court-circuit de CN72 après l'essai de fonctionnement.
- Avec la télécommande, vérifiez si le fonctionnement ordinaire s'effectue correctement. Pour la procédure de fonctionnement, reportez-vous au Manuel du propriétaire fourni.
Vous pouvez effectuer un essai de fonctionnement forcé de la façon suivante si le thermostat de la pièce est désactivé (OFF).
Afin d'éviter tout fonctionnement en série, l'essai de fonctionnement forcé est désactivé après 60 minutes et le système retourne au mode de fonctionnement normal.

REMARQUE

N'utilisez pas l'essai de fonctionnement forcé dans des cas autres que l'essai de fonctionnement car il applique une charge excessive au climatiseur.

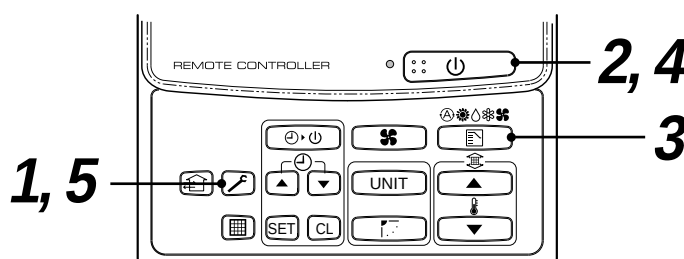


En cas de télécommande avec fil

Procédure	Description	
1	Maintenez la touche enfoncée pendant 4 secondes ou davantage. [TEST] apparaît dans l'afficheur et la sélection du mode Test est autorisée.	
2	Appuyez sur la touche .	
3	A l'aide de la touche , sélectionnez le mode de fonctionnement [COOL (FROID)] ou HEAT (CHAUD). - Ne faites pas fonctionner le climatiseur dans un mode autre que [COOL (FROID)] ou [HEAT (CHAUD)]. - La fonction de commande de température est désactivée durant l'essai de fonctionnement. - La détection de pannes est exécutée comme d'habitude.	
4	Après l'essai de fonctionnement, appuyez sur la touche pour arrêter l'essai de fonctionnement. (L'affichage est identique à celui de la procédure 1)	
5	Appuyez sur la touche pour annuler (désactiver) le mode Essai de fonctionnement. ([TEST] disparaît de l'afficheur et l'état retourne à la normale.)	

Avec une télécommande sans-fil

Procédure	Description
1	Mettez sous-tension le climatiseur. Enlevez la pièce de coin réglable fournie avec le capteur du panneau de plafond. Pour l'enlever, consultez le Manuel d'installation fourni avec le panneau de plafond. (Manipulez le capteur avec précaution car il est branché sur des câbles). Otez le couvercle du capteur de la pièce de coin réglable. (Avec 1 vis)
2	Faites passer le Bit [1 : TEST] du commutateur [S003] sur la carte à circuits imprimés de OFF à ON. Fixez le couvercle du capteur et ajustez la pièce de coin réglable avec le capteur du panneau de plafond. Mettez sous-tension le climatiseur.
3	Appuyez sur la touche  de la télécommande sans-fil et configurez le mode de fonctionnement sur [COOL (FROID)] ou [HEAT (CHAUD)] à l'aide de la touche . (Tous les voyants des capteurs de la télécommande clignotent pendant l'essai de fonctionnement). • N'utilisez pas le climatiseur dans un mode autre que [COOL (FROID)] ou [HEAT (CHAUD)]. • La détection des pannes s'effectue comme d'habitude.
4	Au terme de l'essai de fonctionnement, appuyez sur la touche  pour arrêter le fonctionnement.
5	Mettez le climatiseur hors-tension. Faites revenir le Bit [1] du commutateur [S003] sur la carte à circuits imprimés de ON à OFF. Fixez la pièce de coin avec les capteurs sur le panneau de plafond.

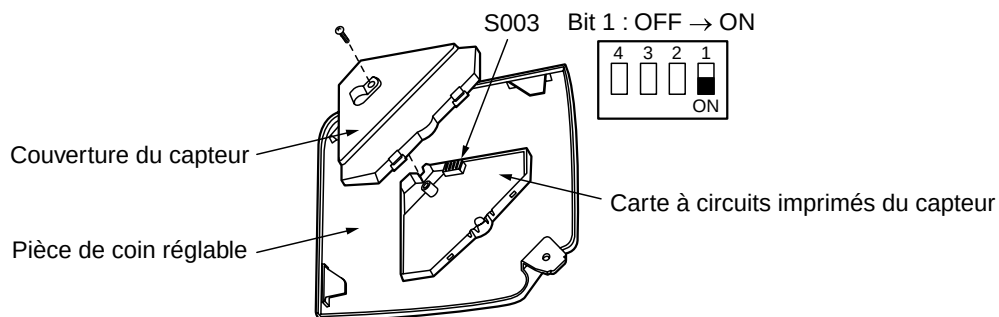


9 DÉPANNAGE

Confirmation et vérification

En cas de panne du climatiseur, le code de vérification et le n° d'unité intérieure apparaissent dans l'afficheur de la télécommande.

Le code de vérification ne s'affiche que lors du fonctionnement.

Si l'affichage disparaît, faites fonctionner le climatiseur conformément au paragraphe suivant, Confirmation de l'historique de pannes afin de confirmer.

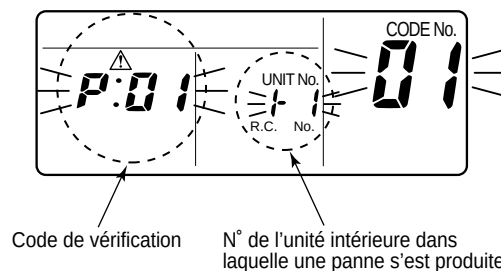

Code de vérification


N° de l'unité intérieure dans laquelle une panne s'est produite

Confirmation de l'historique de pannes

En cas de panne du climatiseur, l'historique de pannes peut être confirmé avec la procédure suivante.

(L'historique de pannes est stocké en mémoire jusqu'à un maximum de 4 pannes).

L'historique peut être confirmé à l'état de marche ou à l'état d'arrêt.

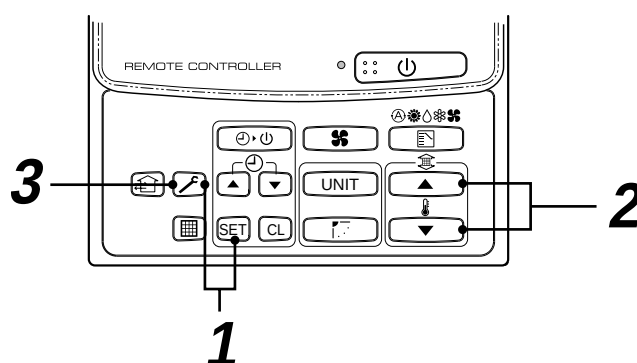

Procédure	Description
1	Lorsque vous appuyez simultanément sur les touches SET et [Power/On-Off] pendant 4 secondes ou davantage, l'affichage de droite apparaît. Si [Vérification de service] s'affiche, le mode passe au mode Historique de pannes. • [01: Ordre de l'historique de pannes] s'affiche sur la fenêtre du n° de CODE. • [Code de vérification] s'affiche dans la fenêtre VERIFICATION. • [Adresse de l'unité intérieure liée à la panne] s'affiche dans la fenêtre N° D'UNITE.
2	Chaque fois que vous appuyez sur la touche [Up], [Down], l'historique de pannes mémorisé s'affiche dans l'ordre. Les chiffres de N° CODE indiquent le n° de CODE [01] (dernier) → [04] (plus ancien). ATTENTION N'appuyez pas sur la touche CL ou tout l'historique de pannes de l'unité intérieure sera supprimé.
3	Après confirmation, appuyez sur la touche [Power/On-Off] pour retourner à l'affichage habituel.

Méthode de vérification

Sur la télécommande (Télécommande principale, Télécommande de la commande centrale) et sur la carte à circuits imprimés d'interface de l'unité extérieure (I/F), un afficheur LCD de vérification (Télécommande) à 7 segments (sur la carte à circuits imprimés de l'interface extérieure) permet d'afficher le fonctionnement. Cela permet de connaître l'état de fonctionnement. Cette fonction d'auto-diagnostic permet de trouver à quel endroit du climatiseur s'est produit une panne, comme le montre le tableau suivant.

Liste des codes de vérification

La liste ci-dessous montre tous les codes de vérification. Trouvez sur la liste la vérification à effectuer sur la pièce à vérifier.

- Dans le cas d'une vérification à partir de la télécommande intérieure : Consultez Affichage de la télécommande principale sur la liste.
- Dans le cas d'une vérification à partir de l'unité extérieure : Consultez sur la liste "Afficheur extérieur à 7 segments".
- Dans le cas d'une vérification à partir de la Télécommande de la commande centrale AI-NET : Consultez Affichage commande centrale AI-NET sur la liste.
- Dans le cas d'une vérification à partir de l'unité intérieure avec télécommande sans-fil : Consultez Affichage capteur du récepteur sur la liste.

Terminologie

AI-NET : Intelligence artificielle.

IPDU : Bloc d'entraînement intelligent

○ : S'éclaire, □ : Clignote, ● : S'éteint

ALT. : le clignotement est alternatif lorsque deux voyants à diode (LED) clignotent

SIM : Clignotement simultané lorsque deux voyants à diode (LED) clignotent.

Code de vérification			Télécommande sans fil				Nom du code de vérification	Dispositif d'appréciation	
Afficheur de la télécommande principale	Afficheur extérieur à 7 segments		Afficheur du bloc capteur du récepteur						
		Code auxiliaire	Affichage de la commande centrale AI NET	Fonctionnement	Minuterie	Prête			Clignote
E01	—	—	—	☐	●	●		Panne de communication entre unité intérieure et télécommande (Détection au niveau de la télécommande)	Télécommande
E02	—	—	—	☐	●	●		Panne de transmission de la télécommande	Télécommande
E03	—	—	97	☐	●	●		Panne de communication entre unité intérieure et télécommande (Détection au niveau l'unité intérieure)	Unité intérieure
E04	—	—	04	●	●	☐		Panne de communication entre unités intérieure et extérieure (Détection au niveau l'unité intérieure)	Unité intérieure
E06	E06	N° d'unités intérieures où signal du capteur a été reçu normalement	04	●	●	☐		Diminuer le n° d'unité intérieures	I/F
—	E07	—	—	●	●	☐		Panne de communication entre unités intérieure et extérieure (Détection au niveau l'unité extérieure)	I/F
E08	E08	Adresses unité intérieure doublées	96	☐	●	●		Adresses unité intérieure doublées	Unité intérieure/ I/F
E09	—	—	99	☐	●	●		Télécommandes principale doublées	Télécommande
E10	—	—	CF	☐	●	●		Erreur de communication entre MCU unité intérieure	Unité intérieure
E12	E12	01: Communication intérieur/extérieur 02: Communication entre unités extérieures	42	☐	●	●		Panne démarrage adressage automatique	I/F
E15	E15	—	42	●	●	☐		L'unité intérieure est nulle pendant l'adressage automatique	I/F
E16	E16	00: Capacité dépassée 01 ~: N° d'unités branchées	89	●	●	☐		Capacité dépassée / N° d'unités intérieures branchées	I/F
E18	—	—	97, 99	☐	●	●		Erreur de communication entre unités intérieures	Unité intérieure
E19	E19	00: Unité centrale est nulle 02: Deux unités centrales ou davantage	96	●	●	☐		Erreur du nombre d'unités de tête extérieures	I/F
E20	E20	01: U. extérieure autre ligne connectée 02: U. intérieure d'autre ligne connectée	42	●	●	☐		Autre ligne connectée pendant adressage automatique	I/F
E23	E23	—	15	●	●	☐		Envoi panne de communication entre unités extérieures	I/F
E25	E25	—	15	●	●	☐		Adresses unités extérieures suiveuses doublées	I/F
E26	E26	N° unités extérieures recevant signal normalement	15	●	●	☐		Diminuer n° de unités extérieures branchées	I/F
E28	E28	N° unité extérieure détecté	d2	●	●	☐		Panne d'unité extérieure suiveuse	I/F
E31	E31	01: Panne IPDU1 02: Panne IPDU2 03: 2 pannes IPDU1, 04: Panne IPDU ventilateur 05: IPDU + Panne IPDU ventilateur 06: IPDU2 + Panne IPDU ventilateur 07: Pannes tous IPDU	CF	●	●	☐		Panne de communication IPDU	I/F

9 DÉPANNAGE

Code de vérification				Télécommande sans fil				Nom du code de vérification	Dispositif d'appréciation
Afficheur de la télécommande principale	Afficheur extérieur à 7 segments		Affichage de la commande centrale AI NET	Afficheur du bloc capteur du récepteur					
		Code auxiliaire		Fonctionnement	Minuterie	Prête	Clignote		
F01	—	—	0F	☐	☐	●	ALT	Panne capteur TCJ Unité intérieure	Unité intérieure
F02	—	—	0d	☐	☐	●	ALT	Panne capteur TC2 Unité intérieure	Unité intérieure
F03	—	—	93	☐	☐	●	ALT	Panne capteur TC1 Unité intérieure	Unité intérieure
F04	F04	—	19	☐	☐	○	ALT	Panne capteur TD1	I/F
F05	F05	—	A1	☐	☐	○	ALT	Panne capteur TD2	I/F
F06	F06	—	18	☐	☐	○	ALT	Panne capteur TE1	I/F
F07	F07	—	18	☐	☐	○	ALT	Panne capteur TL	I/F
F08	F08	—	1b	☐	☐	○	ALT	Panne capteur TO	I/F
F10	—	—	OC	☐	☐	●	ALT	Panne capteur TA Unité intérieure	Unité intérieure
F12	F12	—	A2	☐	☐	○	ALT	Panne capteur TS1	I/F
F13	F13	01: Niveau comp. 1 02: Niveau comp. 2	43	☐	☐	○	ALT	Panne capteur TH	IPDU
F15	F15	—	18	☐	☐	○	ALT	Erreur câblage capteur temp. Unité extérieure (TE, TL)	I/F
F16	F16	—	43	☐	☐	○	ALT	Erreur câblage capteur pression. Unité extérieure (Pd, Ps)	I/F
F23	F23	—	43	☐	☐	○	ALT	Panne capteur Ps	I/F
F24	F24	—	43	☐	☐	○	ALT	Panne capteur Pd	I/F
F29	—	—	12	☐	☐	●	SIM	Autre panne Unité intérieure	Unité intérieure
F31	F31	—	1C	☐	☐	○	SIM	Panne EEPROM Unité intérieure	I/F
H01	H01	01: Niveau comp. 1 02: Niveau comp. 2	IF	●	☐	●		Panne compresseur	IPDU
H02	H02	01: Niveau comp. 1 02: Niveau comp. 2	1d	●	☐	●		Panne du disjoncteur magnétique Fonctionnement du relais en surintensité Panne de compresseur (coincé)	MG-SW Surintensité du relais IPDU
H03	H03	01: Niveau comp. 1 02: Niveau comp. 2	17	●	☐	●		Panne circuit détection courant	IPDU
H04	H04	—	44	●	☐	●		Fonctionnement thermo boîtier comp. 1	I/F
H06	H06	—	20	●	☐	●		Fonctionnement protection basse pression	I/F
H07	H07	—	d7	●	☐	●		Protection détection niveau huile bas	I/F
H08	H08	01: Panne capteur TK1 02: Panne capteur TK2 03: Panne capteur TK3 04: Panne capteur TK4	d4	●	☐	●		Panne capteur temp. détection niveau huile Panne du disjoncteur magnétique Fonctionnement du relais en surintensité	I/F MG-SW Surintensité du relais
H14	H14	—	44	●	☐	●		Fonctionnement thermo boîtier comp. 2	I/F
H16	H16	01: Panne circuit huile TK1 02: Panne circuit huile TK2 03: Panne circuit huile TK3 04: Panne circuit huile TK4	d7	●	☐	●		Panne circuit détection niveau huile	I/F
L03	—	—	96	☐	●	☐	SIM	Unité centrale intérieure doublée	Unité intérieure
L04	L04	—	96	☐	○	☐	SIM	Adresse ligne extérieure doublée	I/F
L05	—	—	96	☐	●	☐	SIM	Unités intérieures doublées avec priorité (Affichage sur unité intérieure avec priorité)	I/F
L06	L06	N° Unité intérieures avec priorité	96	☐	●	☐	SIM	Unités intérieures doublées avec priorité (Affichage sur unité autre qu'unité intérieure avec priorité)	I/F
L07	—	—	99	☐	●	☐	SIM	Ligne de groupe dans chaque unité intérieure	Unité intérieure
L08	L08	—	99	☐	●	☐	SIM	Groupe intérieur/adresse non config.	Unité intérieure, I/F
L09	—	—	46	☐	●	☐	SIM	Capacité intérieure non config.	Unité intérieure
L10	L10	—	88	☐	○	☐	SIM	Capacité extérieure non config.	I/F
L20	L20	—	98	☐	○	☐	SIM	Adresses commande centrale doublées	AI-NET, Unité intérieure
L28	L28	—	46	☐	○	☐	SIM	N° de unités extérieures branchées trop grand	I/F
L29	L29	01: Panne IPDU1 02: Panne IPDU2 03: Panne IPDU3 04: Panne IPDU ventilateur 05: IPDU1 + panne IPDU ventilateur 06: IPDU2 + panne IPDU ventilateur 07: Pannes tous IPDU	CF	☐	○	☐	SIM	N° de pannes IPDU	I/F
L30	L30	Adresse Unité intérieure détectée	b6	☐	○	☐	SIM	Verrouillage extérieur Unité intérieure	Unité intérieure
—	L31	—	—	—	—	—		Panne I/C élargie	I/F

Code de vérification			Télécommande sans fil				Nom du code de vérification	Dispositif d'appréciation	
Afficheur de la télécommande principale	Afficheur extérieur à 7 segments		Affichage de la commande centrale AI NET	Afficheur du bloc capteur du récepteur					
		Code auxiliaire		Fonctionnement	Minuterie	Prête			Clignote
P01	—	—	11	●	☐	☐	ALT	Panne moteur ventilateur intérieur	Unité intérieure
P03	P03	—	1E	☐	●	☐	ALT	Panne temp. soufflage TD1	I/F
P04	P04	01: Niveau comp. 1 02: Niveau comp. 2	21	☐	●	☐	ALT	Fonctionnement logiciel haute pression	IPDU
P05	P05	01: Détection phase absente 02: Panne phase	AF	☐	●	☐	ALT	Détection phase absente/Panne phase	I/F
P07	P07	01: Niveau comp. 1 02: Niveau comp. 2	IC	☐	●	☐	ALT	Panne surchauffe dissipateur thermique	IPDU, I/F
P10	P10	Adresse Unité intérieure détectée	Ob	●	☐	☐	ALT	Panne dépassement capacité Unité intérieure	Unité intérieure
P12	—	—	11	●	☐	☐	ALT	Panne moteur ventilateur intérieur	Unité intérieure
P13	P13	—	47	●	☐	☐	ALT	Panne détection retour liquide intérieur	I/F
P15	P15	01: Condition TS 02: Condition TD	AE	☐	●	☐	ALT	Détection fuite de gaz	I/F
P17	P17	—	bb	☐	●	☐	ALT	Panne temp. soufflage. TD2	I/F
P19	P19	N° unité extérieure détecté	O8	☐	●	☐	ALT	Panne inversion vanne 4 voies	I/F
P20	P20	—	22	☐	●	☐	ALT	Fonctionnement protection haut pression	I/F
P22	P22	0 — : Court-circuit transistor bipolaire (IGBT) 1 — : Panne du circuit de détection du moteur du ventilateur 3 — : Panne du moteur du ventilateur C — :Panne de temp. du capteur de température (surchauffe du puits de chaleur) D — :Panne du capteur de température E — :Panne sortie CC V	1A	☐	●	☐	ALT	Panne IPDU ventilateur extérieur	IPDU
P26	P26	01: Niveau comp. 1 02: Niveau comp. 2	14	☐	●	☐	ALT	Panne protection court-circuit G-TR	IPDU
P29	P29	01: Niveau comp. 1 02: Niveau comp. 2	16	☐	●	☐	ALT	Panne circuit détection position comp.	IPDU
P31	P31	—	47	☐	●	☐	ALT	Autre panne Unité intérieure (Panne terminal groupe)	Unité intérieure
—	—	—	b7	Dispositif alarme				Panne groupe Unité intérieures	AI-NET
—	—	—	97	—				Panne communication AI-NET	AI-NET
—	—	—	99	—				Adaptateurs réseau doublés	AI-NET

Panne détectée par le dispositif de commande central TCC-LINK

Code de vérification			Télécommande sans fil				Nom du code de vérification	Dispositif d'appréciation
Indication du dispositif de commande central	Afficheur extérieur à 7 segments	Affichage de la commande centrale AI NET	Afficheur du bloc capteur du récepteur					
	Code auxiliaire		Fonctionnement	Minuterie	Prête	Clignote		
C05	—	—	—				Envoi panne détectée par le dispositif de commande central TCC-LINK	TCC-LINK
C06	—	—	—				Réception panne détectée par le dispositif de commande central TCC-LINK	TCC-LINK
C12	—	—	—				Alarme de groupe interface de commande appareils génériques	Appareils génériques I/F
P30	Différent selon le contenu de la panne de l'unité en état d'alarme						Panne branchement commande de groupe	TCC-LINK
	—	(L20 s'affiche.)				Adresses commande centrale doublées		

Terminologie

TCC-LINK : TOSHIBA Carriera Communication Link.

9 DÉPANNAGE

Nouveau code de vérification

1. Différence entre le nouveau code de vérification et le système courant

La méthode d'affichage des codes de vérification varie sur ce modèle et par la suite.

	Code de vérification du système en cours	Nouveau code de vérification
Caractères utilisés	Notation hexadécimale, 2 chiffres	Alphabet + notation décimale, 2 chiffres
Caractéristiques du classement des codes	Quelques classements de communication/ système configuration erroné	Nombreux classements de communication/système configuration erroné
Affichage de bloc	Carte à circuits imprimés intérieure, carte à circuits imprimés extérieure, cycle, communication	Communication/configuration erronée (4 voies), protection intérieure, protection extérieur, capteur, protection compresseur, etc.

<Affichage sur télécommande à fil>

- [▲] s'éclaire.
- [UNIT No. (N° UNITÉ)] + Code de vérification + lampe-témoin fonctionnement (verte) clignote

<Affichage sur capteur télécommande sans-fil>

- Affichage par bloc de combinaison de [🔌] [🕒] [🌀]

<Affichage sur indicateur du récepteur télécommande sans-fil>


- N° unité et code de vérification sont affichés.
- En cas de panne avec code auxiliaire, le code de vérification et le code auxiliaire s'affichent alternativement.

Afficheur	Classement
A	Non-utilisé
C	Panne commande centrale
E	Panne de communication
F	Panne chaque capteur (panne)
H	Panne protection compresseur
J	Non-utilisé
L	Erreur configuration, Autres pannes
P	Fonctionnement dispositif de protection

2. Mention spéciale

- 1) Si cet appareil est branché sur AI-NET via un adaptateur réseau, les différents codes de vérification s'affichent sur la télécommande principale (Affichage nouveaux codes de vérification sur la nouvelle télécommande) et sur la télécommande de la commande centrale AI-NET (Affichage codes de vérification système courant sur la télécommande de la commande centrale du système courant).
- 2) Les codes de vérification s'affichent uniquement lorsque le climatiseur fonctionne (Touche de démarrage de la télécommande sur ON).

Lorsque le climatiseur s'arrête et que la panne s'efface, l'affichage du code de vérification sur la télécommande disparaît aussi. Cependant, si la panne continue après l'arrêt du climatiseur, le code de vérification s'affiche à nouveau dès le redémarrage.

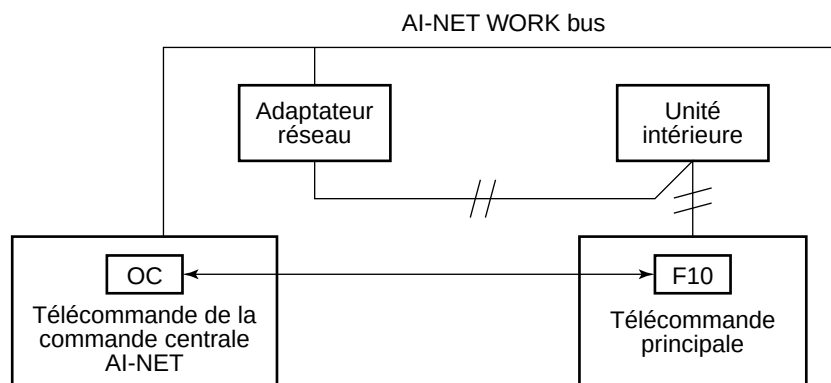

10 ENTRETIEN

Avant de nettoyer le climatiseur, assurez-vous de désactiver l'interrupteur général.


ATTENTION

Ne touchez pas les touches avec les mains humides, car vous risqueriez de vous électrocuter.

<Entretien quotidien>


Nettoyage du filtre à air

- 1** Si  s'affiche sur la télécommande, procédez à l'entretien du filtre à air.
- 2** L'encrassement du filtre à air réduit les performances du refroidissement/chauffage.
- 3** Après le nettoyage, appuyez sur . L'affichage  disparaît.

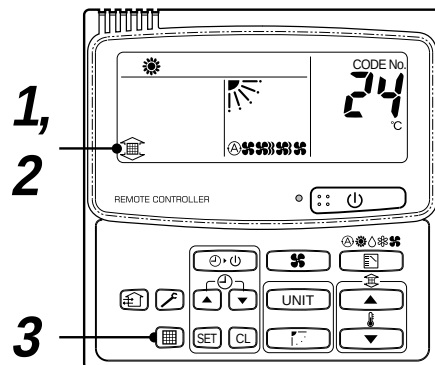

[Type cassette à 4 voies de soufflage]


- 1** Ouvrez la grille d'entrée de l'air.
 - Faites glisser le bouton de la grille d'entrée de l'air vers l'intérieur et ouvrez-la lentement tout en la tenant.
- 2** Sortez le filtre à air.
 - Rentrez partie saillante du filtre à air et sortez-la pour sortir le filtre à air
- 3** Nettoyez le filtre avec un aspirateur ou avec de l'eau.
 - S'il est très sale, nettoyez le filtre à l'eau tiède avec un détergent neutre ou à l'eau.
 - Après le lavage, faites bien sécher le filtre à l'ombre.
- 4** Montez le filtre à air.
- 5** Fermez la grille d'entrée de l'air.
 - Fermez la grille d'aspiration, faites glisser le bouton vers l'extérieur et fixez bien la grille.
- 6** Poussez sur .
 - L'affichage de  disparaît.

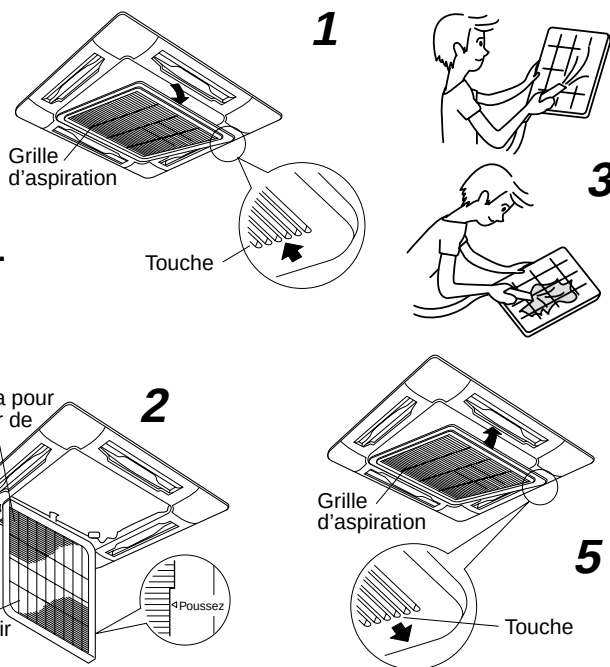

Nettoyage du volet de sortie de l'air

En cas de besoin, vous pouvez démonter le volet de sortie de l'air pour le nettoyer.

- 1** Démontez le volet de sortie de l'air.
 - Tenez les deux extrémités du volet de sortie de l'air, démontez-le en pliant le centre vers le bas.
- 2** Nettoyez le volet de sortie de l'air avec de l'eau.
 - S'il est très sale, nettoyez le volet de sortie de l'air à l'eau tiède avec un détergent neutre ou à l'eau.
- 3** Montez le volet de sortie de l'air.
 - Poussez d'abord un côté, introduisez l'autre côté en pliant le centre vers le bas.

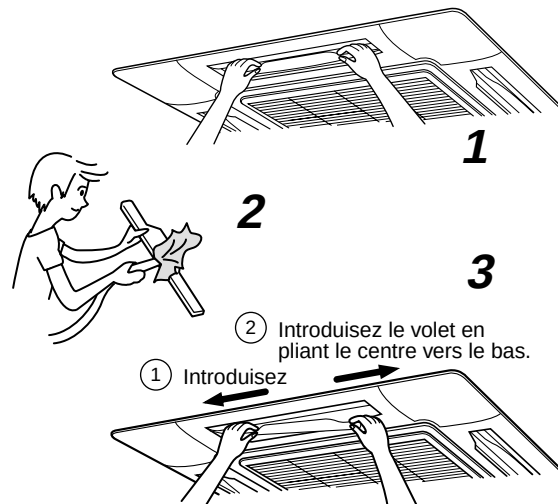

Faites attention au sens du volet lorsque vous le montez.

La surface imprimée doit se trouver dans le haut ; montez le volet de façon à ce que la flèche soit orientée vers l'extérieur.

Zubehör und bauseits bereitzustellende Teile

☐ Zubehör

Teilebezeichnung	Anzahl	Form	Anwendung
Installations-Handbuch	1	Dieses Handbuch	(Händigen Sie es dem Kunden aus)
Wärmeisolierung	2		Zur Isolierung der Rohrverbindungen
Installationsvorlage	1	—	Zur Bestimmung der Deckenöffnung und der Position der Raumeinheit
Installationslehre	2		Zur Bestimmung der Deckenöffnung (gemeinsam mit Installationsvorlage)
Montageschraube	4	M5 × 16L	Zum Anbringen der Installationsvorlage
Wärmeisolierung	1		Zur Isolierung der Ablaufrohrverbindungen
Unterlegscheibe	8		Zum Abhängen der Einheit
Rohrschelle	1		Anschluss der Ablaufleitung
Flexibler Schlauch:	1		Zur Verbindung der Ablaufleitung
Wärmeisolierung	1		Zur Abdichtung der Kabelanschlüsse

Kühlmittel-Leitungssystem

- Rohrleitungsmaterial für herkömmliches Kühlmittel kann nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie Kupferrohr mit einer Wandstärke von mindestens 0.8 mm oder dicker für Ø6.4, Ø9.5, Ø12.7.
Verwenden Sie Kupferrohr mit einer Wandstärke von mindestens 1.0 mm oder dicker für Durchmesser von 15.9 mm.
- Sie werden sehen, dass Bördelmuttern und Bördelungen anders ausgebildet sind als die für konventionelle Kühlmittel. Entfernen Sie die am Hauptgerät angebrachte Bördelmutter, und verwenden Sie diese für den Anschluß.

<Getrennt erhältliche Teile>

Teilebezeichnung	Anzahl	Form	Anwendung
Verdrahtete Standardfernbedienung	1		Modell RBC-AMT21E
Deckenauslass (mit automatischen Lüftungsgittern)	1		Modell RBC-U21PG (W)-E

☐ Bauseits bereitzustellende Teile

Anschlussrohr (Flüssigkeitsseite) (6.4 mm Durchmesser nominal) 1/4" Wanddicke 0.8 mm) MMU-AP0091H bis MMU-AP0181H (9.5 mm Durchmesser nominal) 3/8" Wanddicke 0.8 mm) MMU-AP0241H bis MMU-AP0561H
Gasseitige Rohrleitung (9.5 mm Durchmesser nominal) 3/8" Wanddicke 0.8 mm) MMU-AP0091H bis MMU-AP0121H (12.7 mm Durchmesser nominal) 1/2" Wanddicke 0.8 mm) MMU-AP0151H bis MMU-AP0181H (15.9 mm Durchmesser nominal) 5/8" Wanddicke 1.0 mm) MMU-AP0241H bis MMU-AP0561H
Stromversorgungskabel 3-adrig 2.5 mm², entsprechend 60425 IEC57

1 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass alle lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften eingehalten werden.
- Lesen Sie diese "Sicherheitsvorkehrungen" sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Alle nachfolgend beschriebenen Punkte enthalten wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit. Sie müssen unbedingt eingehalten werden.
- Führen Sie nach der Installation einen Testlauf durch, um das System auf Fehler zu prüfen. Erklären Sie dem Kunden anhand der Betriebsanleitung, wie das Gerät bedient und gewartet wird.
- Ehe Sie mit der Wartung beginnen, schalten Sie den Hauptschalter (oder die Sicherung) ab.
- Bitten Sie den Kunden, dass er Installationshandbuch und Bedienungsanleitung zusammen aufbewahrt.

VORSICHT

Installation von Klimageräten mit modernen Kühlmitteln

- **Dieses Klimagerät arbeitet mit dem neuen HFC Kühlmittel R410A. Dieses Kühlmittel greift die Ozonschicht nicht an.**

Kühlmittel R410A hat die folgenden Eigenschaften: Es absorbiert Wasser sehr schnell, kann Membrane oder Öl oxidieren und der Druck von R410A liegt etwa 1.6 mal höher, als der von R22 Kühlmittel. Gleichzeitig mit dem Einsatz des neuen Kühlmittels, wurde auch das bisher verwendete Kühlmaschinenöl gewechselt. Stellen Sie daher sicher, dass bei den Installationsarbeiten kein Wasser oder Staub und kein altes Kühlmittel oder Kühlmaschinenöl in den Kühlkreislauf mit dem neuen Kühlmittel gelangen kann. Um zu verhindern, das Kühlmittel und Kühlmaschinenöl gemischt werden können, wurden, verglichen mit Systemen, die mit konventionellen Kühlmitteln arbeiten, die Größe der Anschlüsse zur Befüllung der Haupteinheit geändert und komplett neue Installationswerkzeuge konzipiert, so dass eine Verwechslung ausgeschlossen werden kann.

Daher sind für die Installation von Systemen, die mit dem R410A Kühlmittel arbeiten, die in der Tabelle am Ende des Handbuches dargestellten Spezialwerkzeuge erforderlich.

Um zu verhindern, dass Wasser und Staub in das Rohrsystem eindringt, verwenden Sie für die Anschlussleitungen ausschließlich neue, saubere und hochdruckfeste Rohre, die eigens für R410A gefertigt sind.

Um Probleme mit der Druckfestigkeit und Sauberkeit zu vermeiden, verwenden Sie niemals ein vorhandenes Rohrsystem.

VORSICHT

Trennen des Geräts von der Hauptstromversorgung

Das Gerät muss über eine Sicherung oder einen Schalter, dessen Anschlüsse einen Mindestabstand von 3 mm haben, an die Hauptstromversorgung angeschlossen werden.



WARNUNG

- **Zur Installation und Wartung des Klimagerätes wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder einen qualifizierten Installateur.**

Durch eine nicht fachgerechte Installation kann es zu Wasserschäden, Stromschlägen oder sogar zu Bränden kommen.

- **Ehe Sie irgendwelche Arbeiten an der Elektrik ausführen, schalten Sie die Hauptstromzufuhr oder die Sicherung ab.**

Vergewissern Sie sich, dass alle Stromschalter abgeschaltet sind. Beachten Sie dies nicht, kann ein Stromschlag die Folge sein.

- **Achten Sie beim Anschluss des Kabels auf die richtige Polung.**

Wurden Anschlüsse vertauscht, kann dies zu einer Beschädigung der elektrischen Teile führen.

- **Wenn Sie das Klimagerät zur Installation an einen anderen Ort bringen, achten Sie darauf, dass keine Luft oder andere Gase in den Kühlkreislauf eindringen können.**

Dringen Luft oder andere Gase in den Kreislauf ein, kann hierdurch der Druck im Kühlkreislauf über die normalen Verhältnisse steigen. Hierdurch besteht die Gefahr, dass Leitungen platzen und dadurch Personen verletzt werden.

- **Nehmen Sie niemals Änderungen an dem Gerät vor, indem Sie Schutzvorrichtungen entfernen oder Sicherheitsschalter kurz schließen.**

- **Kommt das Gerät vor der Installation mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung, kann dies zu Kurzschlüssen führen.**

Lagern Sie das Gerät nie in einem feuchten Keller oder so, dass Regen oder Wasser eindringen kann.

- **Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, untersuchen Sie es sorgfältig auf mögliche Beschädigungen.**

- **Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der die Eigenschwingungen des Gerätes verstärkt werden können.**

- **Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie vorsichtig, wenn Sie scharfkantige Teile handhaben müssen.**

- **Installieren Sie das Gerät genau nach den Anweisungen des Installationshandbuches.**

Durch eine nicht fachgerechte Installation kann es zu Wasserschäden, Stromschlägen oder sogar zu Bränden kommen.

- **Wenn Sie das Klimagerät in einem kleinen Raum installieren, treffen Sie entsprechende Vorkehrungen, damit es in dem Raum bei einem Leck nicht zu einer übermäßigen Konzentration von Kühlmitteldämpfen kommt.**

1 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- **Installieren Sie das Klimagerät sicher an einer Stelle, wo das Gewicht des Geräts entsprechend aufgefangen werden kann.**
- **Falls Sie in einem erdbebengefährdeten Gebiet leben, achten Sie bei der Installation auf eine entsprechende Auslegung der Befestigung.**
Ist das Klimagerät nicht richtig montiert, kann es herunter stürzen und so Verletzungen verursachen.
- **Ist während der Installation Kühlmittel ausgetreten, lüften Sie den Raum umgehend.**
Kommen Kühlmitteldämpfe in Kontakt mit Feuer, können sich gesundheitsschädliche Gase bilden.
- **Vergewissern Sie sich daher nach der Installation noch einmal, dass kein Kühlmittel austreten kann.**
Treten Kühlmitteldämpfe aus und gelangen in einen Raum mit einem Herd oder Ofen, kann es bei einer offenen Flamme zur Bildung von gesundheitsschädlichen Gasen kommen.
- **Die im Installationshandbuch beschriebenen Elektroarbeiten müssen von einem ausgebildeten Elektriker ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass das Klimagerät eine eigene Versorgungsleitung hat.**
Eine nicht ausreichende Kapazität der Leitung oder eine nicht fachgerecht ausgeführte Installation kann zu einem Brand führen.
- **Verwenden Sie die angegebenen Kabeltypen und schließen Sie diese sicher an. Sorgen Sie dafür, dass keine Zugkräfte auf die Anschlüsse wirken können.**
- **Beachten Sie beim Anschluss der Stromversorgung immer die lokalen Vorschriften.**
Eine nicht fachgerechte Erdung kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
- **Installieren Sie das Klimagerät nie an einer Stelle, an der es in Kontakt mit brennbaren Gasen kommen kann.**
Wenn das entzündliche Gas ausströmt und sich im Bereich des Gerätes sammelt kann es sich entzünden.

2 AUSWAHL DES AUFSTELLUNGORTES

⚠ WARNUNG

- **Installieren Sie das Klimagerät nur an einem Ort, der stabil genug ist, um das Gewicht des Gerätes aufzunehmen.**
Ist dies nicht der Fall, kann das Gerät herabstürzen und Verletzungen verursachen.
- **Falls Sie in einem erdbebengefährdeten Gebiet leben, achten Sie bei der Installation auf eine entsprechende Auslegung der Befestigung.**
Von einer nicht vollständigen Installation kann Gefahr ausgehen. Das Gerät kann herabstürzen und Verletzungen verursachen.
- **Installieren Sie das Gerät in einer Höhe von 2.5 m oder mehr über Grund.**
Greift man während des Betriebs mit den Händen in das Klimagerät, besteht die Gefahr, dass man mit dem sich drehenden Ventilator oder mit stromführenden Teilen in Berührung kommt und sich verletzt.

⚠ VORSICHT

Nach Abstimmung mit dem Kunden installieren Sie das Klimagerät an einer Stelle, welche die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

- Eine Stelle, an der das Gerät waagrecht ausgerichtet werden kann.
- Eine Stelle, an der soviel Platz ist, dass das Gerät auch nach dem Einbau sicher und ohne Probleme gewartet und geprüft werden kann.
- Eine Stelle, an der das ablaufende Kondenswasser keine Probleme verursacht.

Vermeiden Sie es, das Gerät an den folgenden Stellen zu installieren:


- Eine Stelle, an der es mit sehr salzhaltiger Luft (in Strandnähe) oder mit großen Mengen schwefelhaltiger Dämpfe (heiße Quellen) in Kontakt kommt.
(Soll das Gerät in einem solchen Bereich eingesetzt werden, müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen vorgesehen werden.)
- Eine Stelle, an der es mit Öl, Wasserdampf, Öldämpfen oder korrosiven Gasen in Kontakt kommt.
- Eine Stelle, in deren Nähe organische Lösungsmittel benutzt werden.
- Eine Stelle, die in der Nähe von Maschinen liegt, die hohe Frequenzen erzeugen.
- Eine Stelle, an der die Abluft direkt in das Fenster eines benachbarten Hauses geblasen wird. (bei der Außeneinheit)
- Eine Stelle, an der die Geräusche der Außeneinheit leicht übertragen werden. (Wenn Sie ein Klimagerät direkt an der Grenze zu Ihrem Nachbarn installieren, achten Sie unbedingt auf den Geräuschpegel.)
- Eine Stelle mit schlechter Lüftung.

Platzbedarf

Achten Sie darauf, dass zur Installation des Raumgeräts und für Servicearbeiten genügend Platz ist. Sorgen Sie dafür, dass zwischen dem Deckel des Raumgeräts und der Decke mindesten 15 mm Platz sind.

<Platzbedarf>

Modell MMU-	Deckenhöhe A mm
Modelle AP0091H bis AP0301H	271 oder größer
Modelle AP0361H bis AP0561H	334 oder größer

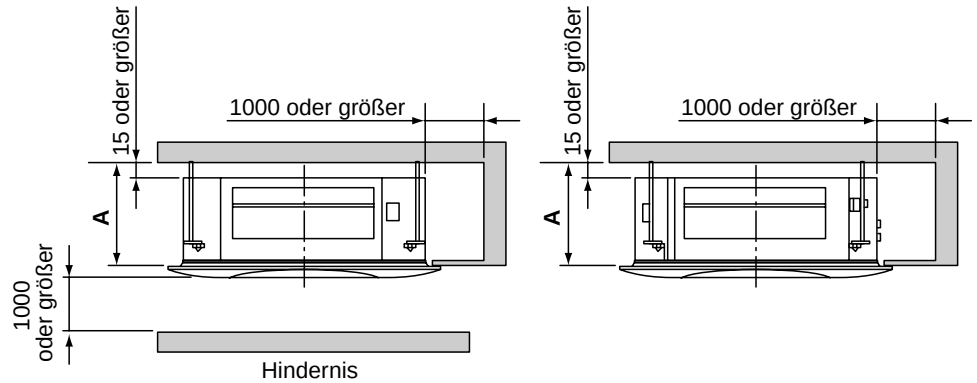

Deckenhöhe

Modell MMU-	Mögliche Raumhöhe
Modelle AP0091H bis AP0121H	bis zu 2.7m
Modelle AP0151H bis AP0301H	bis zu 3.8m
Modelle AP0361H bis AP0561H	bis zu 4.3m

Überschreitet die Deckenhöhe das in der Tabelle angegebene Maß für 4-Wege-Geräte, kann es passieren, dass warme Luft nicht bis zum Boden gelangt. Dann ist es erforderlich, den Schalter für große Deckenhöhen entsprechend einzustellen und die Zulufrichtung zu ändern.

Auch wenn ein Zusatzfilter verwendet wird, muss diese Einstellung vorgenommen werden.

Die entsprechenden Verfahrensweisen finden Sie in den Kapitel "Betrieb bei großer Deckenhöhe" und "Betrieb mit Zusatzfilter" in diesem Handbuch.

<Liste der möglichen Raumhöhen>

(Maßeinheit: m)

Modell MMU-	AP0091H to AP0121H			AP0151H to AP0181H			AP0241H to AP0301H			AP0361H to AP0561H			Setup für hohe Decken
Transportrichtung	4-wege	3-wege	2-wege	4-wege	3-wege	2-wege	4-wege	3-wege	2-wege	4-wege	3-wege	2-wege	Einstelldaten
Standard (Werkseinstellung)	2.7	—	3.0	2.8	3.2	3.5	3.0	3.3	3.6	3.6	3.9	4.2	0000
Deckenhöhe (1)	—	—	—	3.2	3.5	3.8	3.3	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	0001
Deckenhöhe (3)	—	—	—	3.5	3.8	—	3.6	3.8	—	4.2	4.3	—	0003

VORAUSSETZUNGEN

- Wird das Klimagerät als 2- oder 3-Wegesystem verwendet, ändern Sie die Einstellungen entsprechend der Deckenhöhe, da es, wenn die Decke niedriger als Standardhöhe ist, sonst zu sehr hohen Luftgeschwindigkeiten kommen kann.
- Wird die Einstellung große Deckenhöhe (1) oder (3) bei einem 4-Wege-System verwendet wird, kann es zu Zugluft und einem Absinken der Zulufttemperatur kommen.
- Klimageräte des Typs AP0091H und AP0121H können bei großen Deckenhöhen nicht verwendet werden.

Die Zeitvorgabe für die Filterwarnleuchte (Hinweis auf Filterreinigung) der Fernbedienung kann den jeweiligen Installationsbedingungen angepasst werden. Wenn es aufgrund der Installationsbedingungen oder der Raumgegebenheiten schwierig ist, eine ausreichende Erwärmung zu erzielen, kann die Vorgabetemperatur erhöht werden.


Details zur Einstellung finden Sie unter "Änderung der Zeitvorgabe für die Filterwarnleuchte" und "Verbesserung der Heizleistung" in den entsprechenden Beschreibungen dieses Handbuchs.

2 AUSWAHL DES AUFSTELLUNGORTES


Zulufrichtung

Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, kann die Anzahl der Zulufrichtungen entsprechend der Einbauposition und der Form des Raumes eingestellt werden.

- Verwenden Sie eine Ablenkplatte, um die Richtung zu ändern.
- Entfernen Sie hierzu den Deckenrahmen und installieren Sie die Ablenkplatte, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

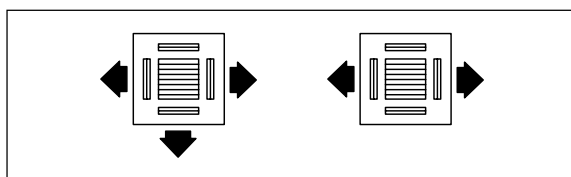


- Es gibt Einschränkungen der Zulufrichtungen.

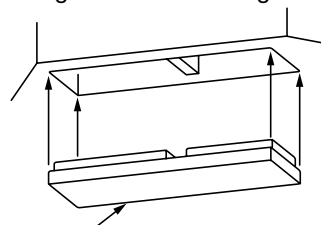

Ablenkplatte
(bauseits beigestellt)


Hinweis:
Der Ausgang kann
nicht geschlossen
werden.

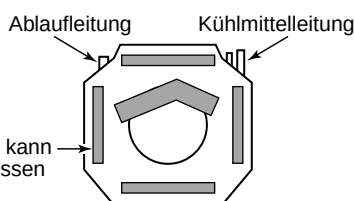

Für drahtlose Fernbedienungen

Das Signal der Infrarot-Fernbedienung kann bis zu einer Distanz von etwa 8 m empfangen werden. Wählen Sie eine entsprechende Position zur Installation der Fernbedienung und der zu bedienenden Raumeinheit.

- Um Fehlfunktionen zu verhindern, suchen Sie eine Stelle, an der die Fernbedienung nicht von direktem Sonnenlicht oder Leuchtstofflampen beeinflusst werden kann.
- In einem Raum können zwei oder mehr (bis zu 6) Einheiten mit einer Infrarot-Fernbedienung installiert werden.

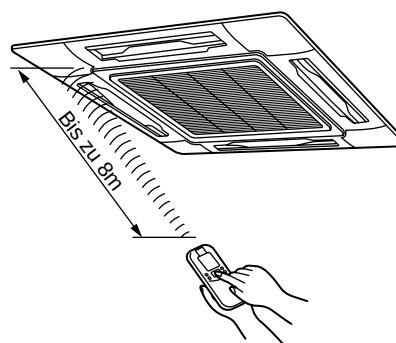

3 INSTALLATION DER RAUMEINHEIT

⚠️ WARNUNG

Installieren Sie das Klimagerät nur dort, wo genügend Platz ist und die Stabilität für das Gewicht ausreicht. Ist dies nicht der Fall, kann das Gerät herabstürzen und Verletzungen verursachen.

Falls Sie in einem erdbebengefährdeten Gebiet leben oder mit einer hohen Windlast rechnen müssen, achten Sie bei der Installation auf eine entsprechende Auslegung der Befestigung.


Von einer nicht vollständigen Installation kann ebenfalls Gefahr ausgehen. Auch hier kann das Gerät herabstürzen und Verletzungen verursachen.

VORAUSSETZUNGEN


Halten Sie sich genau an die folgenden Anweisungen, um Schäden an der Raumeinheit und Verletzungen zu vermeiden.

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Raumeinheit. (Auch dann nicht, wenn sie noch verpackt ist.)
- Transportieren Sie die Raumeinheit möglichst verpackt. Ist dies nicht möglich, verwenden Sie beim Transport Decken, um eine Beschädigung der Einheit zu vermeiden.
- Heben Sie die Raumeinheit nur an den 4 Metallösen an.
Üben Sie keine Kraft auf die Kühlmittelleitungen, die Ablaufleitung oder auf Plastikteile am Gerät aus.
- Tragen Sie die Einheit mit mindestens 2 Personen und legen Sie Bänder nur an den spezifizierten Stellen an.

Geräteansicht

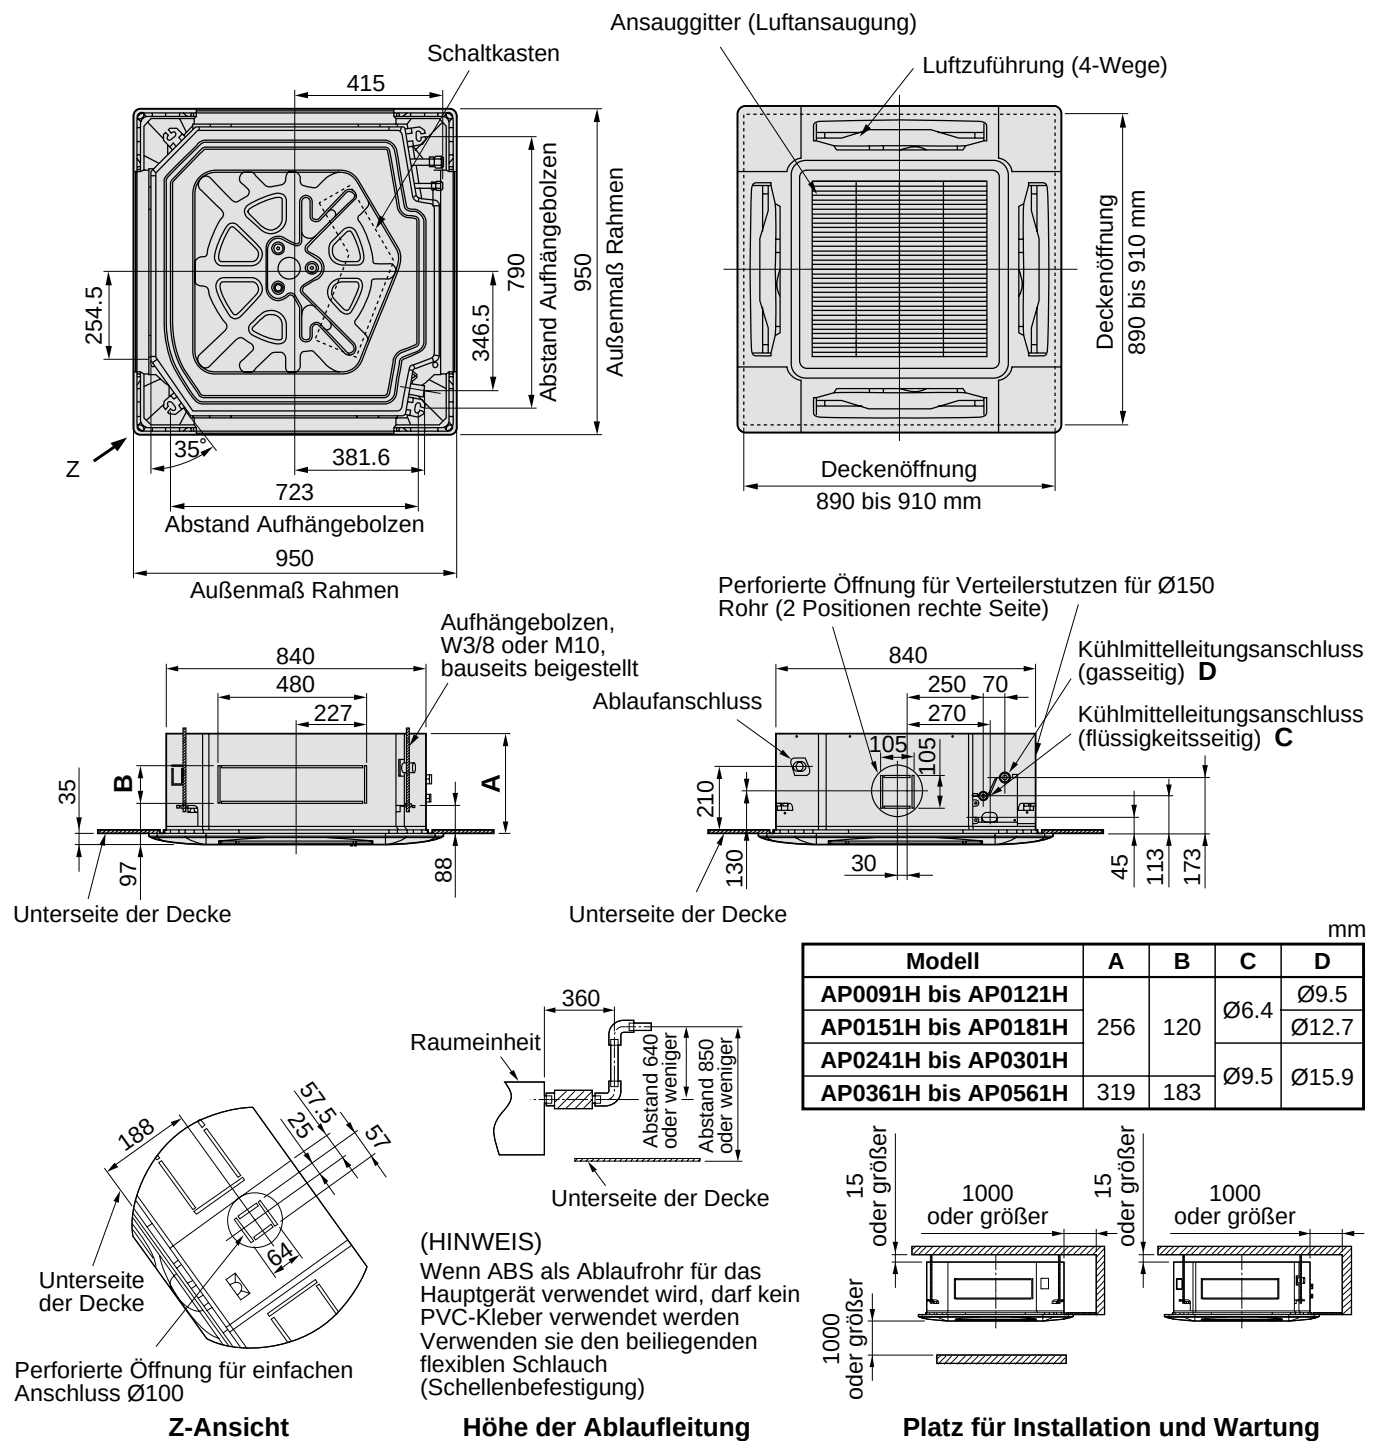

• Verdrahtete Fernbedienung (RBC-AMT21E)

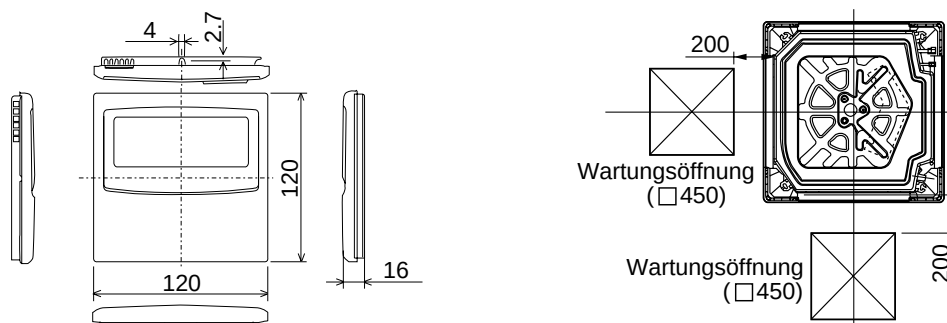

3 INSTALLATION DER RAUMEINHEIT

Deckenöffnung und Montage der Aufhängebolzen

- Unter Berücksichtigung der noch vorzunehmenden Verrohrung und Verkabelung innerhalb der Zwischendecke, nachdem die Raumeinheit installiert ist, wählen Sie einen Montageplatz und legen Sie die Laufrichtung der Rohre fest.
- Nachdem Sie den Platz für die Geräteinstallation festgelegt haben, erstellen Sie die Deckenöffnung und installieren Sie die Abhängebolzen.
- Die Größe der Deckenöffnung und der Abstand der Aufhängebolzen finden Sie in der Darstellung der Außenansicht und dem beiliegenden Installationsschema.
- Ist die Zwischendecke bereits montiert, führen Sie die Rohre für Kühlmittel und Kondenswasser sowie die Anschluss- und Verbindungskabel und die Kabel für die zentrale Fernsteuerung und Fernbedienung an den Montageplatz, bevor Sie die Raumeinheit aufhängen

Sorgen Sie dafür, dass die Aufhängebolzen und die Muttern zur Montage des Raumgeräts bauseits bereitgestellt werden.

Abhängebolzen	M10 oder W3/8	4 Stücke
Mutter	M10 oder W3/8	12 Stücke

[Benutzung der Installationsvorlage]

Die Installationsvorlage befindet sich innen im Deckel der Verpackung.


<Bei vorhandener Decke>

Verwenden Sie die Vorlage, um die Position der Deckenöffnung und der Aufhängebolzen zu bestimmen.

<Bei neuer Decke>

Verwenden Sie die Vorlage, um die Position der Deckenöffnung in der zu installierenden Decke zu bestimmen.

- Montieren Sie die Raumeinheit nach Installation der Aufhängebolzen.
- Befestigen Sie mit Hilfe der Montageschrauben (M5 × 16L: 4 Stück) die Installationsvorlage an der Raumeinheit.
(An die Installationsbefestigungen des Deckenrahmens schrauben.)
- Sorgen Sie bei der Installation der Decke für eine Öffnung mit den Außenmaßen der Installationsvorlage.

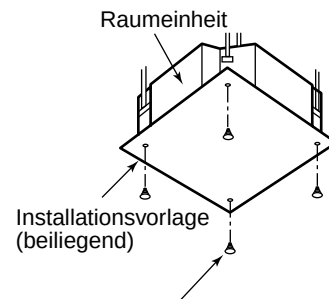

Schrauben M5 × 16L (beiliegend)

Diese Schrauben dienen ausschließlich zur Befestigung der Installationsvorlage. Zur Installation des Deckenrahmens dienen ausschließlich die Schrauben, die zusammen mit dem Deckenrahmen (gesondert erhältlich) geliefert werden

Erstellen der Deckenöffnung und Montage der Aufhängebolzen

[Behandlung der Decke]

Die Deckenkonstruktion hängt von der Gesamtkonstruktion des Gebäudes ab. Details erhalten Sie von der Baufirma oder dem Architekten.

Nachdem die Deckenplatte entfernt wurde, ist es wichtig, die Decke wieder zu stabilisieren (Rahmen). Achten Sie darauf, dass die Decke waagrecht ausgerichtet ist, um spätere Vibrationen zu vermeiden.

- (1) Schneiden Sie eine Öffnung in die Decke.
- (2) Verstärken Sie die Ränder der Öffnung, indem Sie z.B. einen Rahmen installieren.

[Installation der Aufhängebolzen]



Verwenden Sie M10 Aufhängebolzen (4 Stück, bauseits beigelegt).

Montieren Sie die Bolzen mit dem in der unten stehenden Zeichnung angegebenen Abstand.


Neue Betonplatten	Stahlkonstruktion	Bestehende Betonplatten
Montieren Sie die Bolzen mit Einsätzen oder Anker. (Hängebockeeinsatz) (Schiebeinsatz) (Aufhängebolzen)	Verwenden Sie vorhandene Winkeleisen oder montieren Sie neue. Abhängebolzen Stützwinkel	Verwenden Sie Lochverankerungen, Dübel oder Bolzen.

Installation der Raumeinheit

- Montieren Sie die Mutter (W3/8 oder M10: bauseits bereitgestellt) und die Unterlegscheiben (Ø34mm) an den Aufhängebolzen.
- Befestigen Sie Unterlegscheiben oberhalb und unterhalb der T-Nut der Aufhängebefestigung der Raumeinheit und hängen Sie sie auf.
- Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die vier Seiten des Geräts waagrecht ausgerichtet sind.
(Horizontale Ausrichtung: Abweichung max. 5 mm)
- Trennen Sie die Installationslehre von der Installationsvorlage.
- Prüfen Sie mit der Installationslehre den Abstand zwischen der Raumeinheit und der Deckenöffnung (1) (allgemein 10 bis 35 mm auf allen Seiten) und die Abhängehöhe (2) (12 ± 5 mm: 4 Ecken).
(Die Richtungen finden Sie auf der Installationslehre.)

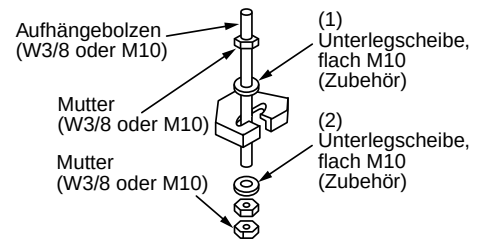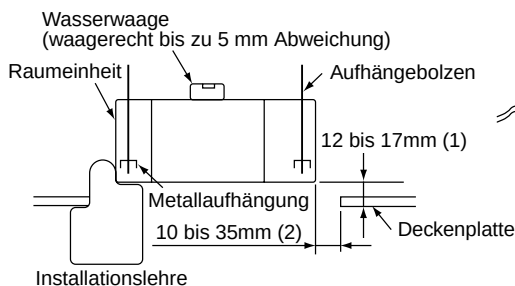


- (1) Andere Unterlegscheiben als M10 bauseits beizustellen.
(2) Um ein Herausrutschen des Bolzens zu verhindern (Sicherheit), montieren Sie sie, wie dargestellt, direkt unterhalb der Aufhängelasche.

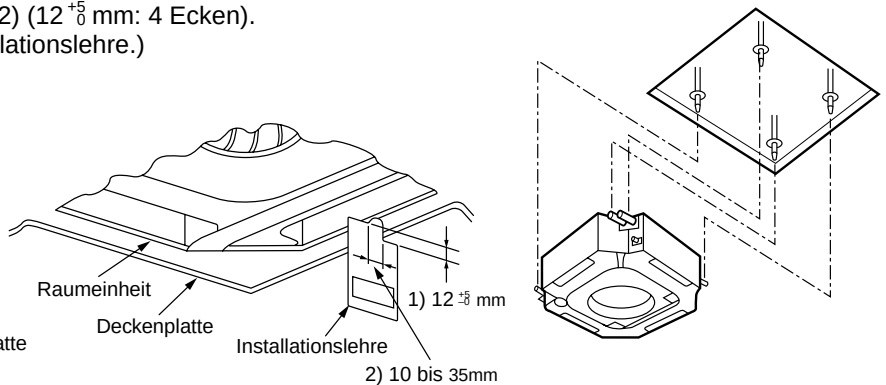

VORAUSSETZUNGEN

Entfernen Sie, ehe Sie die Raumeinheit installieren, die Transportsicherungen zwischen Gebläse und Rohr. Werden die Sicherungen nicht entfernt, kann dies zu einer Beschädigung des Gebläsemotors führen.

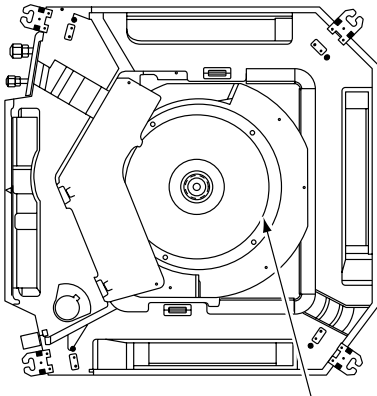

Entfernen Sie, ehe Sie die Raumeinheit installieren, die Transportsicherungen zwischen Gebläse und Rohr.

VORAUSSETZUNGEN

Installieren Sie die Teile so, dass sich zwischen Raumeinheit und Deckenrahmen sowie zwischen Deckenrahmen und Decke kein Zwischenraum befindet.

Sind sie nicht korrekt miteinander verbunden, kommt es zu undichten Stellen und es kann sich Kondenswasser bilden.

Entfernen Sie zunächst die Eckkappen (4 Ecken) des Deckenrahmens und befestigen dann den Rahmen an der Raumeinheit.

Installation der Fernbedienung (getrennt erhältlich)

Einzelheiten zur Verkabelung der Fernbedienung finden Sie in dem der Fernbedienung beiliegenden Installationshandbuch.

Einzelheiten zur Installation der Infrarot-Fernbedienung finden Sie in dem der Fernbedienung beiliegenden Installationshandbuch.

- Installieren Sie die Fernbedienung nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle.
- Montieren Sie die Fernbedienung, nachdem Sie überprüft haben, ob das Raumgerät das Signal empfängt. (Drahtloses System)
- Installieren Sie die Fernbedienung mindestens 1 m entfernt von Fernseh- oder Stereogeräten. (Anderenfalls kann es zu Bild- oder Tonstörungen kommen.) (Drahtloses System)

Installation des Deckenrahmens (gesondert zu kaufen)

Installieren Sie die Deckenplatten nachdem die Rohrleitungen/Kabel verlegt wurden.

Installieren Sie den Deckenrahmen anhand der beiliegenden Installationshinweise.

Prüfen Sie vor der Installation noch einmal die Maße der Raumeinheit und der Deckenöffnung.

4 INSTALLATION DES KONDENSWASSER-ABLAUFS

VORSICHT

- Schließen Sie das Ablaufrohr anhand des Installationshandbuches so an, dass Kondenswasser leicht ablaufen kann. Isolieren Sie das Rohr, damit sich an der Oberfläche kein Kondenswasser bildet. Eine fehlerhafte Installation der Ablaufleitung kann zum Austreten von Wasser und zu Schäden an der Einrichtung führen.


Rohrmaterial/Isolation und Abmessung

Die folgenden Materialien für die Verrohrung und die Isolation müssen bauseits beigelegt werden.

Rohrmaterial	PVC-Rohranschluss VP25
	PVC-Rohr VP25 (Außendurchmesser Ø32mm)
Isolation	Polyethylenschaum, Dicke: mindestens 10mm

VORAUSSETZUNGEN

- Die Ablaufrohre der Raumeinheit müssen isoliert werden.
- Vergessen Sie nie, auch die Anschlüsse zur Raumeinheit zu isolieren. Eine unvollständige Isolierung hat Kondenswasserbildung zur Folge.
- Bauen Sie die Ablaufleitung mit einem Gefälle von mindestens 1% ein. Achten Sie darauf, dass keine Bögen oder Siphons entstehen. Es können ansonsten störende Geräusche entstehen.
- Die Ablaufleitung sollte nicht länger als 20 m sein. Hängen Sie eine lange Ablaufleitung alle 1.5 bis 2 m ab, damit keine Bögen entstehen.
- Bauen Sie die Sammelleitung wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt ein.
- Installieren Sie keine Entlüftungsleitung, da sonst Wasser herauspritzen und Schäden verursachen kann.
- Das PVC-Rohr kann nicht direkt an den Anschlussstutzen des Ablaufs angeschlossen werden. Befestigen Sie den flexiblen Schlauch beim Anschluss an die Ablaufleitung.
- Zur Befestigung an den Anschluss der Raumeinheit (Hart-PVC) darf kein Klebstoff verwendet werden. Verwenden Sie zur Befestigung die beiliegende Rohrschelle, da es anderenfalls an dem Anschluss der Ablaufleitung zu einer Beschädigung und zu Undichtigkeiten kommen kann.

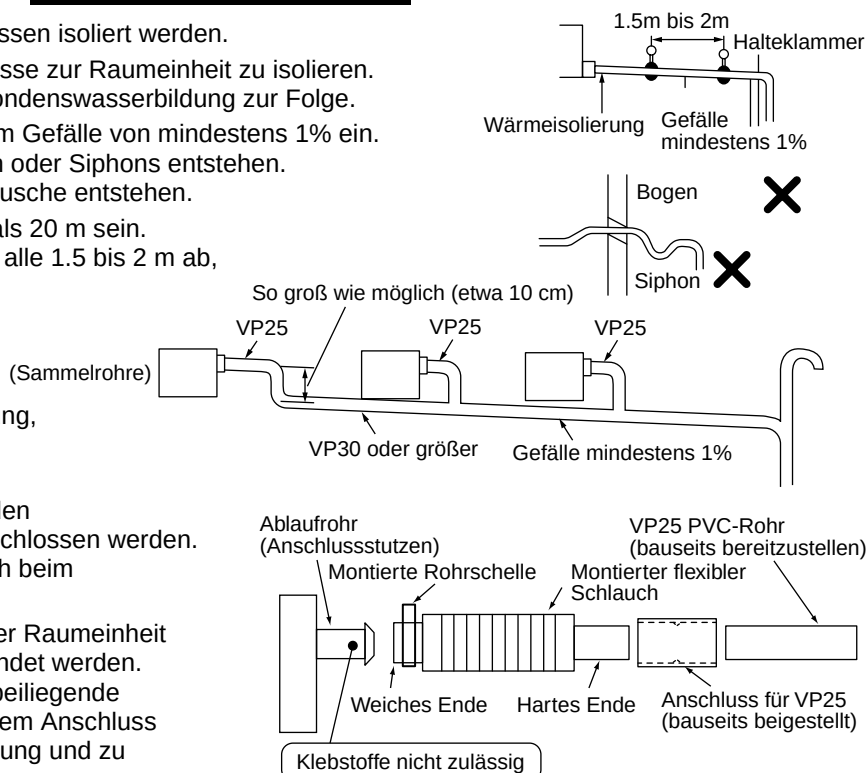


Anschluss des Ablaufschlauchs

- Schieben Sie den Ablaufschlauch bis zum Anschlag in den Anschluss der Ablaufleitung.
- Montieren Sie am Schlauchende eine Rohrschelle und ziehen Sie sie fest.

VORAUSSETZUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch mit einer Rohrschelle befestigt wird und die Schraube der Rohrschelle nach oben zeigt.
- Biegen Sie den flexiblen Schlauch um 45° oder weniger, damit er nicht bricht und nicht verstopfen kann.

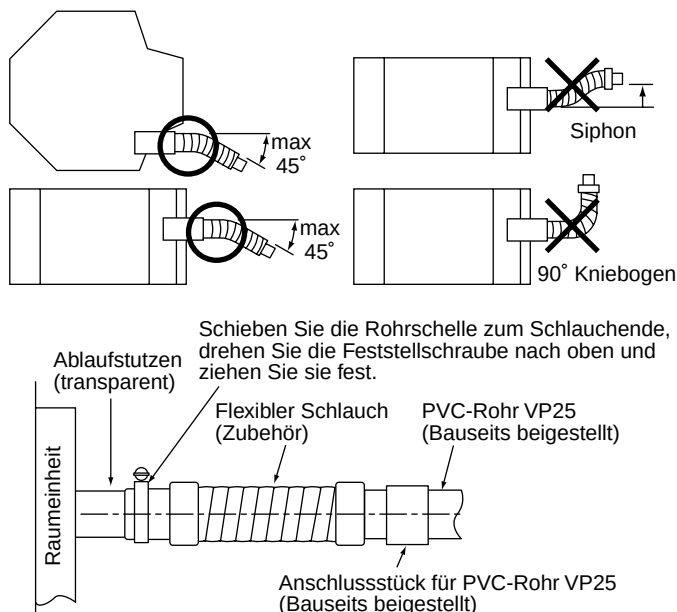

Anschluss des Ablaufschlauchs

- Verbinden Sie die PVC-Anschluss (bauseits bereitgestellt) mit der PVC-Seite des installierten Ablaufschlauchs.
- Schließen Sie danach die Ablaufrohre (bauseits bereitgestellt) Schritt für Schritt an den PVC-Anschluss an.


VORAUSSETZUNGEN

- Verkleben Sie die PVC-Rohre fest mit einem geeigneten Kleber, so dass kein Wasser austreten kann.
- Es dauert einige Zeit, bis der Kleber getrocknet und ausgehärtet ist. (Details finden Sie in der Beschreibung des Klebers.) Achten Sie darauf, dass in dieser Zeit keine Kräfte auf die Anschlüsse der Ablaufrohre wirken können.

Kondenswasserablauf nach oben

Wenn eine Verlegung mit Gefälle nicht direkt möglich ist, kann die Leitung zunächst nach oben verlegt werden.

- Installieren Sie den Ablauf so, dass er 850mm oder weniger oberhalb der Deckenfläche liegt.
- Ziehen Sie die Ablaufleitung etwa 300 mm vom Anschluss der Raumeinheit weg und verlegen sie dann nach oben.
- Verlegen Sie die Leitung von der höchsten Stelle aus sofort mit einem Gefälle nach unten.

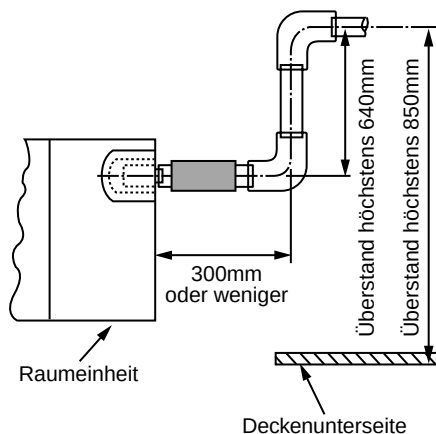

Ablauf überprüfen


Testen Sie nach der Installation der Ablaufleitung, ob das Wasser problemlos abläuft und die Rohre keine Leckstellen aufweisen. Prüfen Sie außerdem, ob die Ablaufpumpe korrekt arbeitet und keine ungewöhnlichen Geräusche entstehen. Führen Sie diesen Test auch im Heizbetrieb durch.

Nach Fertigstellung der Elektroinstallation:

- Bevor Sie den Rahmen installieren, gießen Sie Wasser wie abgebildet ein, starten Sie die Betriebsart COOL (Kühlen) und prüfen Sie, ob das Wasser durch die Leitungen abläuft. Prüfen Sie außerdem, ob in der Ablaufleitung Lecks entstehen.

Wenn die Elektroinstallation noch nicht fertiggestellt ist:


- Ziehen Sie den Schwimmerstecker (3P: rot) vom Leiterplatten-Anschluss (CN34: rot) vom Schaltkasten. (Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung abgeschaltet wurde.)
- Schließen Sie die 220-240V 50Hz (oder 220V 60Hz) Wechselstromversorgung an die Anschlüsse R (L) und S (N) an. (Schließen Sie die Netzspannung nie an die Anschlüsse (A), (B), (U1) und (U2) an, da dadurch die Leiterplatte beschädigt werden kann.)
- Füllen Sie entsprechend der Abbildung rechts Wasser auf.) (Wassermenge: 1.5 bis 2.0 Liter)
- Wird das Gerät eingeschaltet, beginnt die Absaugpumpe automatisch zu arbeiten. Prüfen Sie, ob das Wasser durch den Anschluss der Ablaufleitungen (transparent) abläuft. Prüfen Sie außerdem, ob in der Ablaufleitung Lecks entstehen.
- Schalten Sie nach dieser Prüfung die Stromversorgung wieder aus, schließen den Schwimmerschalter wieder an (CN34) der Leiterplatte und an der entsprechenden Stelle im Schaltkasten an.

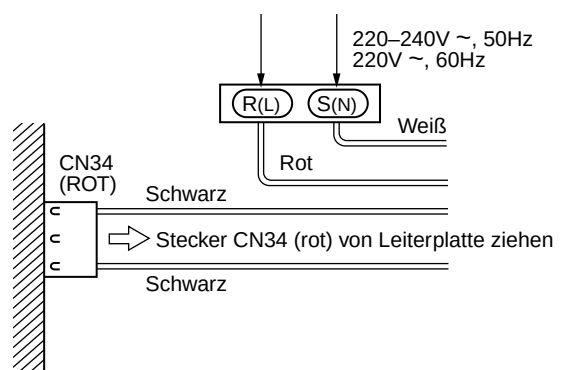

4 INSTALLATION DES KONDENSWASSER-ABLAUFS

Wärmeisolierung


- Nach der Prüfung des Wasserablaufs isolieren Sie den Anschluss des Ablaufs und den flexiblen Schlauch bis zur Raumgerät mit dem beiliegenden Isoliermaterial. Achten Sie dabei darauf, dass keine Zwischenräume entstehen.
- Umwickeln Sie außerdem die gesamte Ablaufleitung lückenlos mit Wärmeisolierung (bauseits beige gestellt).

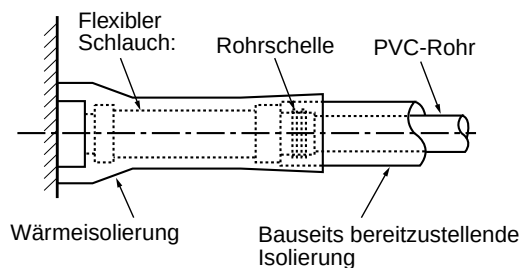

⚠ VORSICHT

Füllen Sie das Wasser langsam ein.

Gehen sie zu hastig vor, kann sich das Wasser in der Raumeinheit verteilen und so zu Schäden führen.

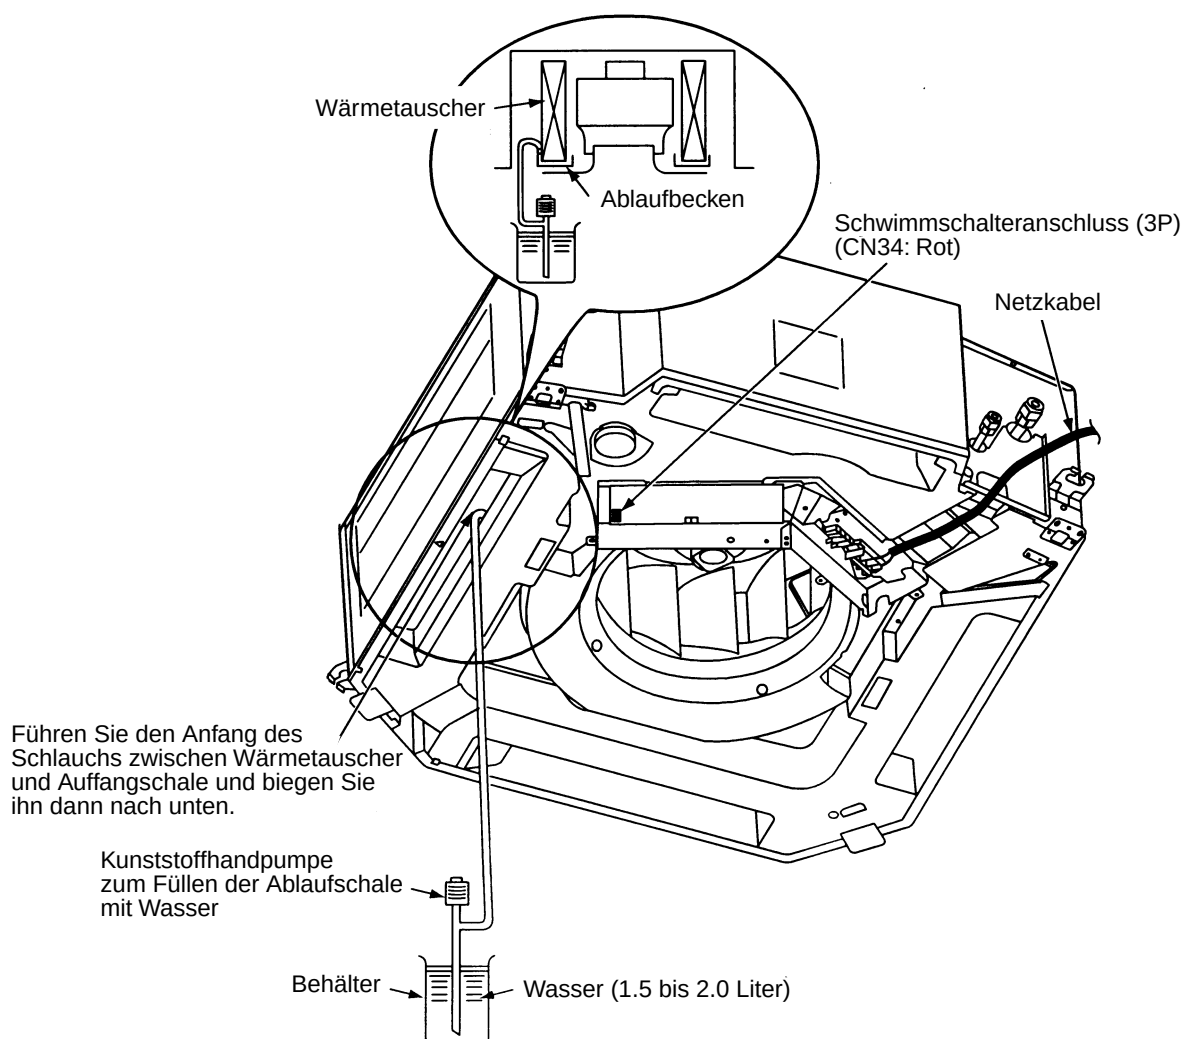

5 KÜHLMITTELLEITUNGEN

⚠️ WARNUNG

- Ist während der Installation Kühlmittel ausgetreten, lüften Sie den Raum umgehend.
- Kommen Kühlmitteldämpfe in Kontakt mit Feuer, können sich gesundheitsschädliche Gase bilden.
- Vergewissern Sie sich daher nach der Installation noch einmal, dass kein Kühlmittel austreten kann.
- Treten Kühlmitteldämpfe aus und gelangen in einen Raum mit einem Herd oder Ofen, kann es bei einer offenen Flamme zur Bildung von gesundheitsschädlichen Gasen kommen.

VORAUSSETZUNGEN

Ist die Kühlmittelleitung lang, stützen Sie sie mit Halterungen in Abständen von 2.5 bis 3 m ab. Wird die Leitung nicht befestigt, können sich Geräusche entwickeln.

Verwenden Sie nur die an der Raumeinheit befestigten Bördelmuttern oder solche für R410A.

Erlaubte Rohrleitungslängen und erlaubte Höhendifferenzen

Sie unterscheiden sich, abhängig von der verwendeten Außeneinheit. Details finden Sie im Installationshandbuch der Außeneinheit.

Rohrmaterial und Abmessungen


Rohrmaterial		Phosphorfreie, anschlusslose Rohre für Klimageräte		
Modell	MMU-	AP0091H bis AP0121H	AP0151H bis AP0181H	AP0241H bis AP0561H
Rohrleitungsabmessung (mm)	Gasseite	Ø9.5	Ø12.7	Ø15.9
	Flüssigkeitsseite	Ø6.4	Ø6.4	Ø9.5

- Verwenden Sie saubere, neue Rohrleitungen. Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub, Öl, Feuchtigkeit usw. in den Rohren befinden.


Biegen und Positionieren

Bördeln

1. Trennen Sie das Rohr mit einem Rohrschneider.

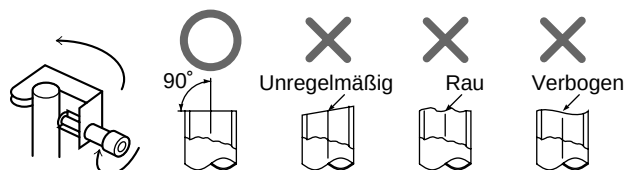

2. Führen Sie eine Bördelmutter in das Rohr ein und bördeln Sie es damit auf.
Da die Größe des Bördelanschlusses für R410A von der für R22 abweicht, verwenden Sie falls eben möglich die speziell für R410A hergestellten Bördelwerkzeuge.
Sie können trotzdem die herkömmlichen Werkzeuge benutzen. In diesem Fall müssen Sie jedoch die Bördelhöhe des Kupferrohres entsprechend einstellen.

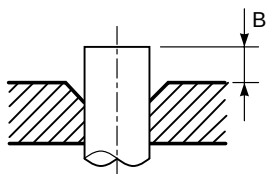


- Bördeldurchmesser: A (Maßeinheit: mm)

Außendurchmesser des Kupferrohrs	A ⁺⁰ _{-0.4}
	R410A
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7

- * Wenn Sie Leitungen für R410A mit einem herkömmlichen Bördelwerkzeug aufbördeln, ziehen Sie es etwa 0.5 mm weiter heraus als bei R22, um so die erforderliche Größe der Bördelverbindung zu erreichen.

Die Kupferrohrlehre hilft Ihnen, die erforderliche Größe der Aufbördelung richtig einzustellen.



5 KÜHLMITTELLEITUNGEN

- Bördelhöhe: B (Einheit: mm)

Starr (Kupplung)

Außendurchmesser des Kupferrohrs	Spezielles R410A Werkzeug		Herkömmliches Werkzeug	
	R410A	R22	R410A	R22
6.4	0 bis 0.5	(wie links)	1.0 bis 1.5	0.5 bis 1.0
9.5	0 bis 0.5	(wie links)	1.0 bis 1.5	0.5 bis 1.0
12.7	0 bis 0.5	(wie links)	1.0 bis 1.5	0.5 bis 1.0
15.9	0 bis 0.5	(wie links)	1.0 bis 1.5	0.5 bis 1.0


Englisch (flügelmutterartig)

Außendurchmesser des Kupferrohrs	R410A	R22
6.4	1.5 bis 2.0	1.0 bis 1.5
9.5	1.5 bis 2.0	1.0 bis 1.5
12.7	2.0 bis 2.5	1.5 bis 2.0
15.9	2.0 bis 2.5	1.5 bis 2.0

Anschluss der Kühlmittelleitung

Verbinden Sie alle Kühlmittelleitungen mit Bördelverbindungen.

- Aufgrund des atmosphärischen Drucks ist es normal, dass beim entfernen der Bördelmutter kein "Zischen" zu hören ist.
- Benutzen Sie zur Montage der Rohranschlüsse der Raumeinheit zwei Schraubenschlüssel.

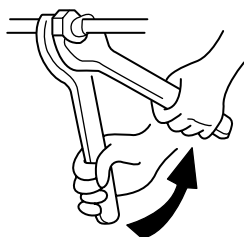

Arbeiten sie mit zwei Schraubenschlüsseln

- Angaben über das jeweilige Drehmoment finden Sie in der folgenden Tabelle.

Außendurchmesser Anschlussrohr (mm)	Drehmoment (N•m)	Nachzugs-Drehmoment (N•m)
Ø6.4	14 bis 18 (1.4 bis 1.8 kgf•m)	18 (1.8 kgf•m)
Ø9.5	33 bis 42 (3.3 bis 4.2 kgf•m)	42 (4.2 kgf•m)
Ø12.7	50 bis 62 (5.0 bis 6.2 kgf•m)	50 (5.0 kgf•m)
Ø15.9	68 bis 82 (6.8 bis 8.2 kgf•m)	68 (6.8 kgf•m)

Dichtetest/Entlüftung usw.

Details zum Dichtetest, zur Entlüftung, zur Überprüfung auf Gaslecks und zum Auffüllen von Kühlmittel finden Sie im Installationshandbuch der Außeneinheit.

Öffnen Sie das Ventil der Außeneinheit ganz

Prüfen auf Gaslecks

Prüfen Sie mit einem Prüfgerät oder mit Seifenlauge, ob Gas aus den Rohrverbindungen oder an der Kappe des Ventils austritt.

VORAUSSETZUNGEN

Benutzen Sie den ausschließlich für HFC Kühlmittel (R410A, R134a etc.) hergestellte Prüfgeräte.

Wärmeisolierung

Versehen Sie die gasseitigen und flüssigkeitsseitigen Rohrleitungen jeweils mit einer Wärmeisolierung.


Im Kühlbetrieb sinkt die Temperatur sowohl auf der Flüssigkeits- als auch auf der Gasseite.

Sorgen Sie daher für eine ausreichende Isolierung, um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.

- Verwenden Sie für die gasseitigen Rohre Isoliermaterial, das für Temperaturen von 120°C und mehr ausgelegt ist.
- Verkleiden Sie mit dem beiliegenden Isoliermaterial die Rohre bis zu den Anschlüssen an der Raumeinheit lückenlos.

VORAUSSETZUNGEN

Die Anschlussstutzen der Raumeinheit müssen bis zum Gehäuse der Einheit isoliert werden. Es dürfen keine Rohrteile frei liegen. (Auf nicht isolierten Rohren bildet sich Kondenswasser, das zu Wasserschäden führen kann.)

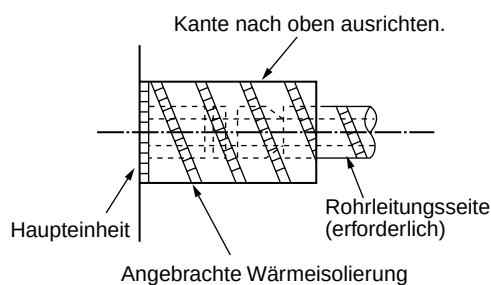

6 ELEKTROARBEITEN

WARNUNG

1. **Verwenden Sie nur spezifizierte Kabel und schließen Sie sie sicher an die Kontakte an. Achten Sie auf eine Zugentlastung, damit die Kontakte nicht belastet werden.**

Unvollständig ausgeführte Anschlüsse oder Befestigungen können einen Brand zur Folge haben.

2. **Verlegen Sie auch eine Masseleitung. (Masse anschließen)**

Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Gas- oder Wasserrohre beziehungsweise Blitzableiter oder die Erdung der Telefonleitung an.

Eine fehlerhafte Erdung kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

3. **Beachten Sie bei den Elektroarbeiten die nationalen Vorschriften und die Angaben im Installationshandbuch. Verwenden Sie zum Anschluss einen getrennten Stromkreis.**

Ein Kurzschluss oder eine nicht ordnungsgemäße Installation kann zu einem Stromschlag oder zu einem Brand führen.

VORSICHT

Vergessen Sie nicht, eine Erdschluss-Sicherung zu installieren.

Ist kein Schutzschalter installiert, kann dies zu einem Stromschlag führen.

VORAUSSETZUNGEN

- Achten Sie bei der Verlegung der Stromversorgung auf nationale Vorschriften.
- Zum Anschluss der Versorgungsleitungen der Außeneinheiten, befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs, das der Außeneinheit beiliegt.
- Schließen Sie niemals die Kabel der Netzstromversorgung an die Anschlüsse (A, B, U₁, U₂, X, Y usw.) der Fernbedienung an. (Dies kann zu einem Ausfall des gesamten Systems führen.)
- Verlegen Sie die Elektroleitungen so, dass sie nicht mit heißen Rohren in Kontakt kommen. Hierdurch kann die Isolierung schmelzen und einen Unfall verursachen.
- Nachdem Sie die Kabel angeschlossen haben, verlege Sie einen Bogen und fixieren die Kabel mit Hilfe von Kabelbindern.
- Verlegen Sie Kühlmittleitung und Steuerleitung zusammen.
- Schalten Sie die Raumeinheit erst dann ein, wenn Sie alle Kühlmittleitungen entlüftet haben.

6 ELEKTROARBEITEN

Spezifikation der Stromversorgung

Versorgungs- und Fernbedienungskabel sind bauseits beizustellen.

Die Spezifikation der Stromversorgungskabel finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Ist der Querschnitt zu gering kann es zu einer Überhitzung und zu einer Beschädigung der Kabel kommen.

Details zur Stromaufnahme und zu den Stromversorgungskabeln der Außeneinheit finden Sie im Installationshandbuch der Außeneinheit.

Stromversorgung Raumeinheit (*1)	Stromversorgung		220–240V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz
	Hauptschalter und Erdschluß-Sicherung oder Stromversorgungs-Kabelquerschnitt und Absicherung müssen entsprechend der Stromaufnahme der Inneneinheit gewählt werden.		
	Netzstromkabel	20m oder weniger	Verdrillte Kabel: 2.0 mm ²
		50m oder weniger	Verdrillte Kabel: 3.5 mm ²
Kommunikationskabel	Verkabelung zwischen Raumgerät/Außeneinheit (*2)	Anzahl	2
		Kabelquerschnitt	(bis 1000 m) Verdrillte Kabel: 1.25 mm ² (bis 1000 m) Verdrillte Kabel: 2.0 mm ²
	Zentrales Steuerungskabel (*3)	Anzahl	2
		Kabelquerschnitt	(bis 1000 m) Verdrillte Kabel: 1.25 mm ² (bis 1000 m) Verdrillte Kabel: 2.0 mm ²
	Verkabelung der Fernbedienung (*4)	Anzahl	2
		Kabelquerschnitt	Verdrillte Kabel: 0.5 bis 2.0 mm ²

Stromversorgung Raumeinheit (*1)

- Bereiten Sie für die Versorgung der Raumeinheit einen von der Versorgung der Außeneinheit getrennten Stromkreis vor.
- Ordnen Sie die Versorgungsleitung, die Erdschluss-Sicherung und den Hauptschalter von Raumeinheiten, die an eine Außeneinheit angeschlossen sind, so an, dass sie gemeinsam benutzt werden können.
- Spezifikation der Stromversorgungskabel: Kabel 3-adrig 2.5mm², konform zu 60245 IEC 57


Verkabelung zwischen Raumgerät/Außeneinheit, Verkabelung zentrale Steuerung (*2) (*3)

- Für die Verbindung zwischen Raum- und Außeneinheit sowie für die zentrale Steuerung werden 2-adrige, gepolte Kabel verwendet.
- Um Störungen zu vermeiden, verwenden Sie 2-adriges, abgeschirmtes Kabel.
- Die Gesamtlänge der Kommunikationsleitungen des Systems ergibt sich aus der Kabellänge zwischen Raum- und Außeneinheit zuzüglich der Kabellänge für die zentrale Steuerung.

Verkabelung der Fernbedienung (*4)

- Zum Anschluss der Fernbedienung und der Gruppen-Fernbedienung wird ein 2-adriges Kabel ohne Polarität verwendet.

Fernbedienungsverkabelung, Fernbedienungsverkabelung zwischen den Geräten	Verdrillte Kabel: 0.5 bis 2.0 mm ² × 2	
Die Gesamtkabellänge für die Fernbedienungsverdrahtung und die Fernbedienungsverdrahtung zwischen den Geräten = L + L1 + L2 + ... Ln	Bei verdrahteter Fernbedienung	bis 500 m
	Bei drahtloser Fernbedienung	bis 400 m
Die Gesamtkabellänge für die Fernbedienungsverdrahtung zwischen den Geräten = L1 + L2 + ... Ln		bis 200 m

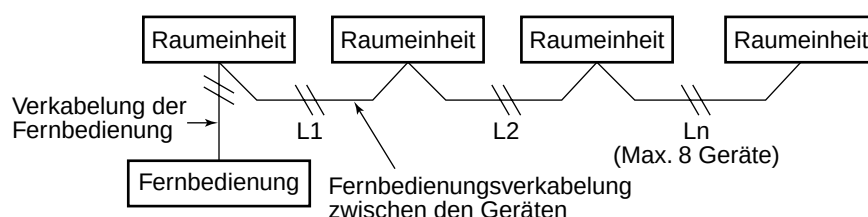



VORSICHT

Die Kabel der Fernbedienung (Kommunikation) und die Kabel der Stromversorgung (Wechselstrom, 220 - 240 V) müssen im Abstand zueinander verlegt werden und dürfen nicht durch die gleichen Kabelkanäle gezogen werden. Beachten Sie dies nicht, kann es aufgrund elektrischer Störungen zu Fehlfunktionen usw. kommen.



Kabelanschlüsse

VORAUSSETZUNGEN

- Führen Sie die Kabel durch die entsprechenden Öffnungen der Raumeinheit.
 - Wählen Sie die Länge des Anschlusskabels so (+100 mm), dass der Schaltkasten für Servicezwecke herausgenommen werden kann.
 - Die Fernbedienung wird mit Niederspannung betrieben.
- Entfernen Sie den Deckel des Schaltkastens, indem sie die 3 Schrauben lösen und gegen die Haken drücken. (Der Deckel bleibt im Scharnier hängen.)
 - Ziehen Sie die Schrauben der Klemmen fest und fixieren Sie die Kabel innerhalb des Schaltkastens. (Achten Sie darauf, dass kein Zug auf die Klemmen wirkt.)
 - Dichten Sie die Kabeldurchführung mit dem beiliegenden Isoliermaterial ab. (Ohne Isolierung kann es zur Bildung von Kondenswasser kommen.)
 - Montieren Sie den Deckel des Schaltkastens, ohne dabei die Kabel einzuklemmen. (Verkabeln Sie auch den Deckenrahmen, ehe Sie den Deckel wieder montieren.)

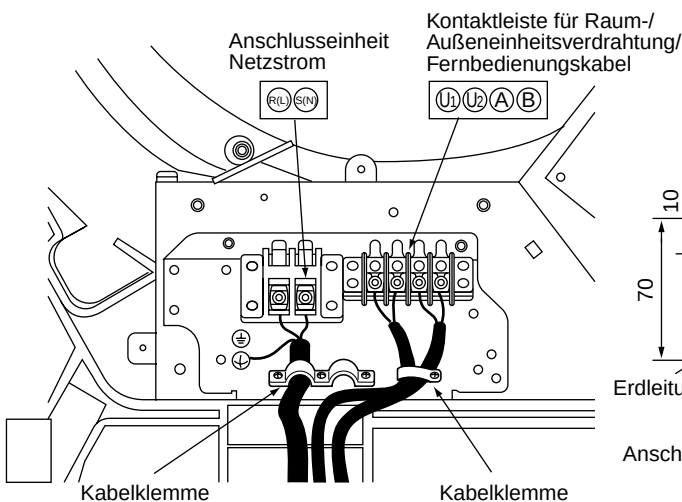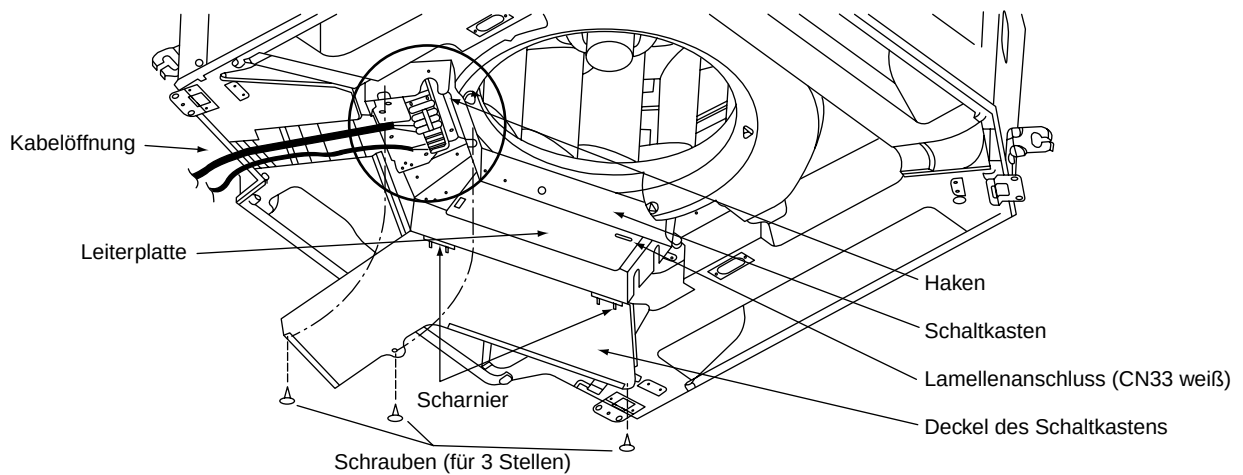

<Wärmeisolierung der Kabelöffnung>

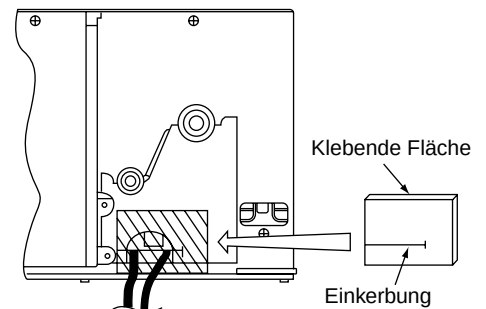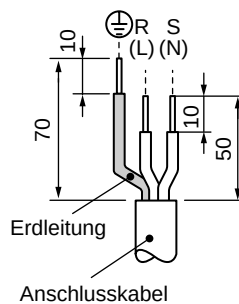


6 ELEKTROARBEITEN


Verkabelung der Fernbedienung

- Isolieren Sie die anzuschließenden Kabel auf etwa 14 mm Länge ab.
- Verdrillen Sie die Kabel der Fernbedienung mit den Kabeln der Fernbedienungseinheit (oder Sensor) und verpressen Sie die verdrehten Enden mit einer Kabelhülse. (2 Kabelhülsen - weiß - sind der Haupt-Fernbedienung oder der drahtlosen Fernbedienung (beide gesondert erhältlich) beigelegt.)
- Da die Fernbedienungskabel keine Polarität haben, spielt es keine Rolle, wenn die Anschlussklemmen A und B vertauscht werden.

<Schaltplan>

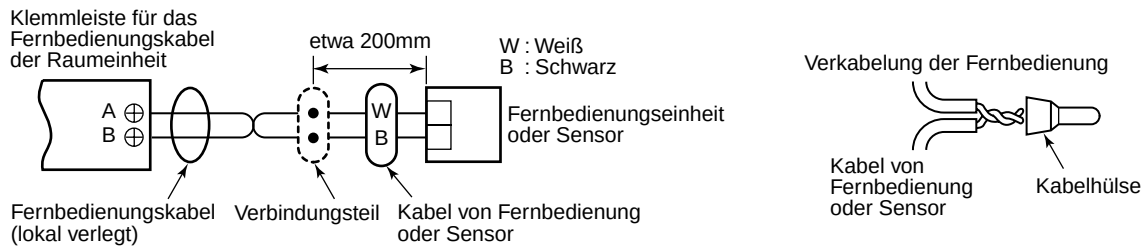

Verbindungskabel zwischen Raum- und Außeneinheit

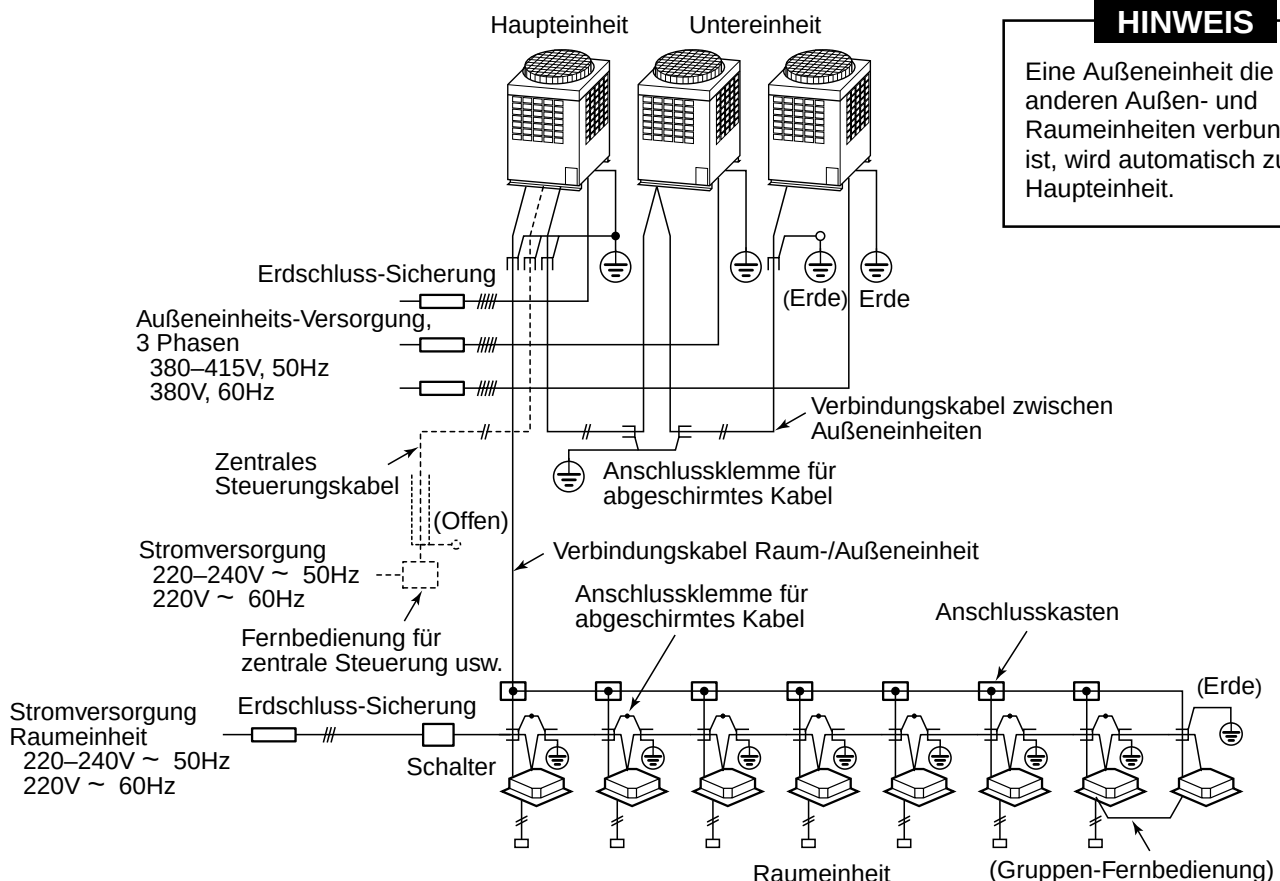

HINWEIS

Eine Außeneinheit die mit anderen Außen- und Raumeinheiten verbunden ist, wird automatisch zur Haupteinheit.

Adress-Einstellung

Richten Sie die Adressen, wie im Installationshandbuch der Außeneinheit beschrieben, ein.

Verkabelung des Deckenrahmens

Verbinden Sie anhand des Installationshandbuches des Deckenrahmens den Anschluss 5P, weiß des Deckenrahmens mit den Anschluss CN33, weiß auf der Leiterplatte des Schaltkastens.

7 STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN

HINWEISE

Wenn Sie die Geräte das erste Mal verwenden, dauert es längere Zeit, ehe die Fernbedienung nach dem Einschalten den ersten Befehl akzeptiert. Dies ist kein Fehler.

- **Automatische Adressierung**
 - Während die automatische Adressierung durchgeführt wird, kann die Fernbedienung nicht benutzt werden.
 - Die automatische Adressierung nimmt maximal 10 Minuten (in der Regel 5 Minuten) in Anspruch.
- **Wird die Stromversorgung nach der automatischen Adressierung eingeschaltet,**
 - dauert es maximal 10 Minuten (in der Regel 3 Minuten), bis die Außeneinheit die Arbeit aufnimmt.

Alle Einstellungen wurden bei der Auslieferung auf [Standard] gesetzt. Falls erforderlich, ändern Sie die Einstellungen der Raumeinheiten.


Hierzu verwenden Sie die Haupt-Fernbedienung (verkabelte Fernbedienung).

* Die Einstellung der kabellosen Fernbedienung, Neben-Fernbedienungen und Untergruppen (nur die zentrale Fernbedienung wird mitgeliefert) ist möglich. Installieren Sie hierzu eine separate Haupt-Fernbedienung.

Änderung der Steuerungsvorgaben

Grundlegende Vorgehensweise für Änderungen

Ändern Sie die Einstellungen, wenn die Geräte nicht arbeiten.
(Vergewissern Sie sich, dass die Geräte gestoppt wurden.)

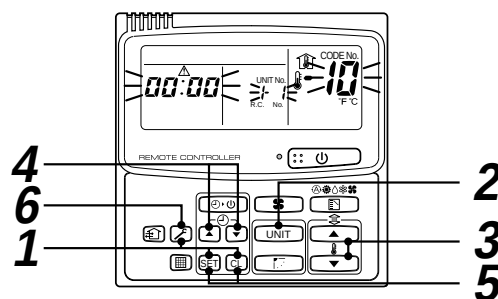

Vorgehensweise	Beschreibung
1	Wenn Sie [SET], [CL] und [P] für mindestens 4 Sekunden gleichzeitig drücken, blinkt nach einer Weile die Anzeige wie dargestellt. Prüfen Sie, ob unter der Code-Nr. [10] angezeigt wird. • Wird eine andere Zahl als [10] angezeigt, drücken Sie [P], um die Anzeige zu löschen und beginnen Sie noch einmal mit dem ersten Schritt. (Eine Betätigung der Fernbedienung ist für eine kurze Zeit, nachdem [P] gedrückt wurde, nicht möglich.) (Bei einer Gruppensteuerung wird die erste angezeigte Raumeinheit-Nummer zur Haupteinheit.) (*Die Anzeige wechselt je nach Modell der Raumeinheit.)
2	Jedes Mal, wenn Sie [UNIT] drücken, schaltet die Anzeige von der einen Geräte-Nummer der Gruppe zur nächsten. Wählen Sie eine Raumeinheit, deren Einstellungen Sie ändern wollen. Sie erkennen jetzt die Position der Raumeinheit, die eingestellt werden soll, daran, dass Ihr Gebläse und die Lüftungslamellen arbeiten.
3	Geben Sie mit Hilfe der Tasten zur Temperatureinstellung [▲], [▼] den Code [**] ein.
4	Wählen Sie mit Hilfe der Tasten zur Zeiteinstellung [▲], [▼] die Einstelldaten [****].
5	Drücken Sie [SET]. Die Eingabe wurde übernommen, wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, sondern konstant leuchtet. • Um die Einstellungen einer anderen Raumeinheit zu ändern, beginnen Sie mit Vorgehensweise 2. • Um für die Raumeinheit eine andere Einstellungen als die derzeit ausgewählte zu ändern, beginnen Sie mit Vorgehensweise 3. Drücken Sie [CL], so werden die vorgenommenen Änderungen wieder gelöscht. Beginnen Sie in diesem Fall neu mit der Vorgehensweise 2.
6	Sind Sie fertig, drücken Sie [P]. (Setup wird beendet.) Drücken Sie [P], so wird die Anzeige gelöscht und das System kehrt in den normalen Stop-Status zurück. (Eine Betätigung der Fernbedienung ist für eine kurze Zeit, nachdem [P] gedrückt wurde, nicht möglich.)

7 STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN

Integration eines Filters (separat erhältlich)

Falls ein zusätzlich erhältlicher Filter installiert wird, ändern Sie die Einstellung unbedingt auf "große Deckenhöhe".

* Der Zusatzfilter kann bei großen Deckenhöhen nicht verwendet werden.

Folgen Sie den Vorgehensweisen

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Für den Code in Vorgehensweise **3** geben Sie [5d] ein.
- Zum Einrichten der Daten [Set data] in Vorgehensweise **4** wählen Sie die Werte für den Filter aus der untenstehenden Tabelle.

Einstelldaten	Einstellung des Schalters
0000	Standardfilter (Werkseinstellung)
0001	Filter mit extrem langer Lebensdauer
0003	Hochleistungsfilter (65%) Hochleistungsfilter (90%)

Installation bei großer Deckenhöhe

Wenn die Deckenhöhe die Standardwerte überschreitet muss das Luftvolumen entsprechend eingestellt werden. Gehen Sie wie folgt vor:



- Die Vorgehensweise finden Sie um Absatz "Betrieb mit Zusatzfilter" in diesem Handbuch.
- Wählen Sie die "Einstelldaten" in Punkt **4** aus der "Liste der möglichen Raumhöhen".

Bei fernbedienungsloser Steuerung (Gruppensteuerung)


Die Einstellung für große Deckenhöhen wird hierbei der den Austausch des Jumpers auf der Leiterplatte des Mikroprozessors der Raumeinheit nach folgender Tabelle anstatt über die Standardfernbedienung (separat erhältlich) eingestellt werden. Verwenden Sie diese Methode bei einer fernbedienungslosen Steuerung (Gruppensteuerung).

* Wenn aber die Einstellung auf große Deckenhöhen wieder geändert werden soll, muss sie wieder auf 0000 und der Jumper in die Standardposition (Werkseinstellung) zurückgesetzt werden. Außerdem müssen die Einrichtdaten 0000 über eine separat erhältliche verdrahtete Fernbedienung wieder ins System geschrieben werden. 0001, 0003 und 0006 sind frei verfügbar.

- **Auswahl durch Austausch des Jumpers auf der Prozessorkarte der Raumeinheit**

Jumperposition 	Einstelldaten	Separat erhältlicher Filter
	0000	Standardfilter (Werkseinstellung)
	0001	Filter mit extrem langer Lebensdauer
	0003	Hochleistungsfilter (65%) Hochleistungsfilter (90%)

- **Setzen Sie die Jumper CN112, CN111, CN110 (von links nach rechts gesehen).**

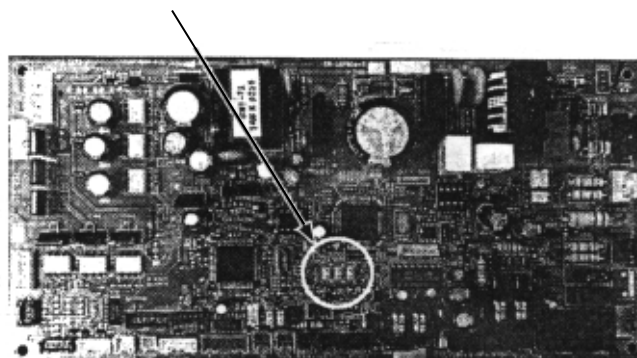

Änderung der Zeitvorgabe für die Filterwarnleuchte

Die Zeitvorgabe für die Filterwarnleuchte (Hinweis auf Filterreinigung) kann den jeweiligen Installationsbedingungen angepasst werden.

Folgen Sie den Vorgehensweisen

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Für den Code in Vorgehensweise **3** geben Sie [01] ein.
- Zum Einrichten der Daten [Set data] in Vorgehensweise **4** wählen Sie die Werte für die Anzeigezeit der Filterwarnung aus der untenstehenden Tabelle.

Einstelldaten	Zeitvorgabe
0000	Ohne
0001	150H
0002	2500H (bei Auslieferung)
0003	5000H
0004	10000H

Verbesserung der Heizleistung

Wenn es aufgrund der Installationsbedingungen oder der Raumgegebenheiten schwierig ist, eine ausreichende Erwärmung zu erzielen, kann die Vorgabetemperatur erhöht werden. Verwenden Sie auch die Umlufteinrichtung, um die warme Luft in Deckenhöhe umzuwälzen.

Folgen Sie den Vorgehensweisen

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Für den Code in Vorgehensweise **3** geben Sie [06] ein.
- Zum Einrichten der Daten in Vorgehensweise **4** wählen Sie die Werte um die Vorgabetemperatur zu verschieben aus der untenstehenden Tabelle.

Einstelldaten	Temperatur-Schaltwert
0000	Keine Verschiebung
0001	+1°C
0002	+2°C (bei Auslieferung)
0003	+3°C
0004	+4°C
0005	+5°C
0006	+6°C

Gruppensteuerung

Bei der Gruppensteuerung kann eine Fernbedienung bis zu 8 Einheiten regeln.

- Details zur Verkabelung und zu den Kabeln der individuellen Systeme (identische Kühlmittelleitung) finden Sie unter "Elektroverdrahtung" in diesem Handbuch.
- Die Verkabelung der Raumeinheiten einer Gruppe erfolgt wie nachstehend beschrieben.
Verbinden Sie Raumeinheiten, indem Sie die Fernbedienungskabel von den Fernbedienungsanschlüssen (A, B) des Raumgeräts, das mit einer Fernbedienung verbunden ist mit den entsprechenden Anschlüssen (A, B) der anderen Raumeinheit. (keine Polung)
- Details zur Einstellung der Adressen finden Sie im Installationshandbuch der Außeneinheit.

8 TESTLAUF

Vorbereitung

- Ehe Sie die Stromversorgung einschalten, prüfen Sie folgendes:
 - Prüfen Sie mit einem 500V Multimeter, ob zwischen den Anschlüssen 1 bis 3 und Masse 1 MΩ oder mehr gemessen werden. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn weniger als 1 MΩ gemessen werden.
 - Prüfen Sie, ob alle Ventile der Außeneinheit ganz geöffnet sind.
- Drücken Sie nie den elektromagnetischen Schütz, um den Test vorzeitig zu starten.
(Dies ist gefährlich, da so die Schutzvorrichtung nicht korrekt arbeitet.)

WARNUNG


Um den Kompressor beim Start zu schützen, lassen Sie das Gerät mindestens 12 Stunden eingeschaltet, ehe Sie es in Betrieb setzen.

Ablauf des Tests

- Um eine einzelne Raumeinheit im Lüftermodus laufen zu lassen, schalten Sie das Gerät ab, schließen Sie CN72 auf der Leiterplatte kurz und starten Sie das Gerät wieder. (Starten des Geräts im FAN (Lüfter) - Modus Vergessen Sie nicht, nach dem Test den kurzgeschlossenen CN72 wieder zurückzusetzen.)
- Bedienen Sie das Gerät über die Fernbedienung und prüfen Sie die üblichen Funktionen. Details zur Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch.
Sie können auch einen Testlauf erzwingen, wenn die Raumtemperatur das Thermostat abgeschaltet hat.
Um eine ständige Wiederholung des Tests zu verhindern schaltet diese Funktion nach 60 Minuten automatisch wieder in den normalen Betrieb um.

HINWEIS

Verwenden Sie den Testlauf nur zum Test, nicht für den normalen Betrieb, da er das System besonders belastet.

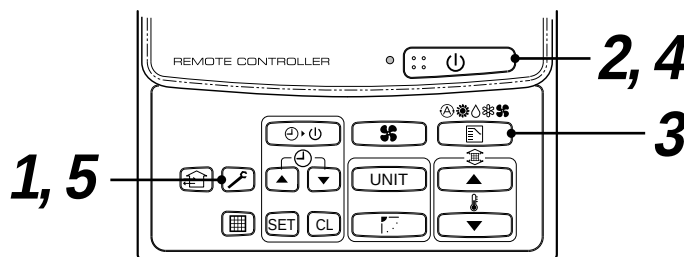


Verdrahtete Standardfernbedienung

Vorgehensweise	Beschreibung	
1	Halten Sie die Taste für 4 Sekunden oder länger gedrückt. [TEST] wird angezeigt und es kann zwischen verschiedene Betriebsarten umgeschaltet werden.	
2	Drücken Sie .	
3	Wählen Sie mit der Taste die Betriebsart [COOL] oder [HEAT]. - Wählen Sie keinen anderen Betriebsmodus. - Während des Testlaufs wird die Temperatur nicht geregelt. - Fehler werden wie im Normalbetrieb erkannt.	
4	Nach Beendigung des Tests drücken Sie , um den Test anzuhalten. (Es erscheint wieder eine Anzeige wie unter Punkt 1)	
5	Um den Testmodus zu verlassen, drücken Sie die Taste . Die Anzeige [TEST] erlischt. Die Fernbedienung kehrt in den normalen Status zurück.	

Infrarot-Fernbedienung


Vorgehensweise	Beschreibung
1	Schalten Sie die Stromversorgung des Klimageräts ab. Entfernen Sie die Eckkappe am Sensor des Deckenrahmens. Details hierzu finden Sie im Installationshandbuch des Deckenrahmens. (Behandelt sie den Sensor vorsichtig, da Kabel angeschlossen sind.) Entfernen Sie die Sensorabdeckung von der Eckkappe. (1 Schraube)
2	Ändern Sie die Stellung [1: TEST] des Schalters [S003] auf der Leiterplatte des Sensors von OFF auf ON. Setzen Sie die Sensorabdeckung wieder ein und montieren Sie die Eckkappe wieder am Deckenrahmen. Schalten Sie die Stromversorgung des Klimageräts ein.
3	Drücken Sie  auf der Infrarot-Fernbedienung und stellen Sie mit  den Betriebsmodus auf [COOL] oder [HEAT] ein. (Alle Sensor-Anzeigen der Infrarot-Fernbedienung blinken im Testbetrieb.) • Wählen Sie keinen anderen Betriebsmodus als [COOL] oder [HEAT]. • Fehler werden wie im Normalbetrieb erkannt.
4	Nach Beendigung des Tests drücken Sie , um den Test anzuhalten.
5	Schalten Sie die Stromversorgung des Klimageräts ab. Schalten Sie den Schalter [1] des Schalters [S003] auf der Leiterplatte des Sensors von ON auf OFF. Befestigen Sie die Eckkappe mit dem Sensor an den Deckenrahmen.

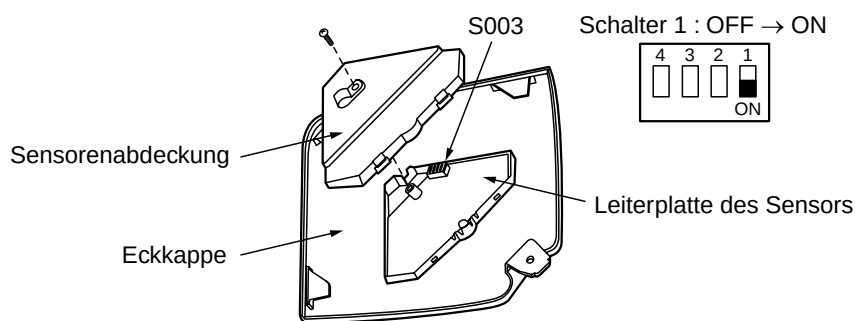

9 FEHLERSUCHE


Bestätigung und Prüfung

Tritt ein Fehler auf, erscheint in der Anzeige der Fernbedienung eine entsprechende Kennziffer und die Nummer der betroffenen Raumeinheit.
Die Kennziffer wird nur während des Betriebs angezeigt.
Erlischt die Anzeige, gehen Sie wie in dem Absatz "Aufruf des Fehlerspeichers" beschrieben vor.

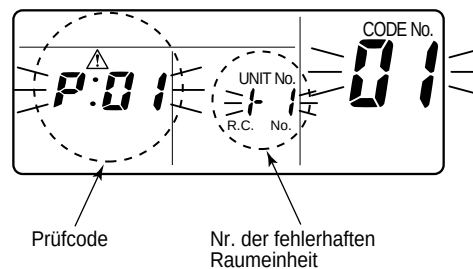

Aufruf des Fehlerspeichers

Tritt ein Fehler auf, kann der Fehlerspeicher wie im folgenden beschrieben aufgerufen werden.
(Es können bis zu 4 Fehler gespeichert werden.)
Der Fehlerspeicher kann während des Betriebs oder, wenn das System angehalten wurde, aufgerufen werden.

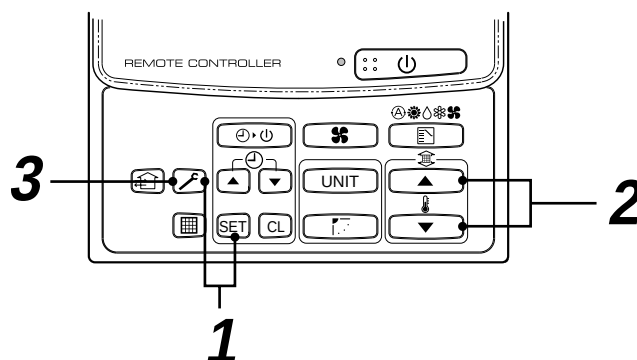

Vorgehensweise	Beschreibung
1	Wenn Sie gleichzeitig SET und UNIT für 4 Sekunden oder länger drücken, erscheint die rechts stehende Anzeige: Wird [Service Check] angezeigt, wechselt die Fernbedienung in die Fehlertabelle. • [01: Reihenfolge der Fehler] wird im Fenster CODE NO. angezeigt. • [Kennziffer] wird im Fenster [CHECK] angezeigt. • [Die Nummer der fehlerhaften Raumeinheit] erscheint unter UNIT NO.
2	Jedesmal, wenn Sie die Tasten UNIT, CL drücken, wechseln Sie zum nächsten Fehler im Speicher. Die Zahlen unter CODE NO. zeigen den letzten [01] bis zum ältesten [04] Fehler an. VORSICHT Drücken Sie nicht die Taste CL, da Sie dann den Fehlerspeicher löschen.
3	Um den Fehlerspeicher zu verlassen, drücken Sie auf die Taste SET.

Prüfmethode

Auf der Fernbedienung (Hauptfernbedienung, zentrale Fernbedienung) und der Schnittstellenkarte der Außeneinheit (I/F) befindet sich eine LCD-Anzeige (Fernbedienung) oder eine 7-Segmentanzeige (Schnittstellenkarte) zur Anzeige der jeweiligen Funktion. So haben Sie die Möglichkeit, die jeweilige Funktion zu überprüfen. Mit Hilfe der Selbstdiagnose können Probleme oder ein Gerätefehler anhand der nachfolgenden Tabelle leicht gefunden werden.

Liste der Fehlercodes

In der folgenden Liste finden Sie alle Fehlercodes. Finden Sie anhand der Liste den jeweiligen Prüfinhalt für die einzelnen Teile.

- Prüfung mit der Fernbedienung für die Raumeinheit: Siehe "Anzeige Hauptfernbedienung" in der Liste.
- Prüfung über Außeneinheit: Siehe "7-Segment-Anzeige, Außeneinheit" in der Liste.
- Prüfung mit der zentralen AI-NET-Fernbedienung: Siehe "Anzeige zentrale AI-NET-Fernbedienung" in der Liste.
- Prüfung mit einer Infrarot-Fernbedienung für die Raumeinheit: Siehe „Sensorblock-Anzeige der Empfangseinheit“ in der Liste.

Terminologie

AI-NET : Künstliche Intelligenz

IPDU : Intelligente Treibereinheit

○ : Leuchtend, ◻ : Blinkend, ● : AUS

ALT. : Abwechselndes Blinken von zwei LEDs

SIM : Gleichzeitiges Blinken von zwei LEDs

Fehler durch zentrale Überwachung TCC-LINK erkannt

	Prüfcode			Infrarot-Fernbedienung				Fehlercode-Bezeichnung	Anzeigendes Gerät
Hauptfernbedienungs-Anzeige	7-Segmentanzeige, Außeneinheit		AI-NET-Fernbedienungsanzeige	Sensorblockanzeige an Empfänger					
		Hilfscode		Funktion	Uhr	Bereit	Blinken		
E01	—	—	—	☐	●	●		Kommunikationsfehler zwischen Raumgerät und Fernbedienung (erkannt durch Fernbedienung)	Fernbedienung
E02	—	—	—	☐	●	●		Übertragungsfehler Fernbedienung	Fernbedienung
E03	—	—	97	☐	●	●		Kommunikationsfehler zwischen Raumgerät und Fernbedienung (erkannt durch Raumgerät)	Raumgerät
E04	—	—	04	●	●	☐		Kommunikationsfehler zwischen Raumgerät und Außeneinheit (erkannt durch Raumgerät)	Raumgerät
E06	E06	Nr. des Raumgeräts, dessen Sensor empfangen hat	04	●	●	☐		Senken der Anz. der Raumeinheiten	I/F
—	E07	—	—	●	●	☐		Kommunikationsfehler zwischen Raumgerät und Außeneinheit (erkannt durch Außeneinheit)	I/F
E08	E08	Doppelte Raumgeräteadresse	96	☐	●	●		Doppelte Raumgeräteadresse	Raumgerät/ I/F
E09	—	—	99	☐	●	●		Doppelte Hauptfernbedienung	Fernbedienung
E10	—	—	CF	☐	●	●		Kommunikationsstörung zwischen MCU	Raumgerät
E12	E12	01: 02 Kommunikation Raumgerät/Außeneinheit 02: Kommunikation zwischen Außeneinheiten	42	☐	●	●		Startfehler automatische Adressen	I/F
E15	E15	—	42	●	●	☐		Keine Raumeinheit während automatischer Adressierung	I/F
E16	E16	00: Überkapazität 01~: Anzahl der angeschlossenen Einheiten	89	●	●	☐		Überkapazität \ Anzahl der angeschlossenen Einheiten	I/F
E18	—	—	97, 99	☐	●	●		Kommunikationsstörung zwischen Raumgeräten	Raumgerät
E19	E19	00: Keine Haupteinheit 02: Zwei oder mehr Haupteinheiten	96	●	●	☐		Fehler bei der Anzahl der Haupt-Außeneinheiten	I/F
E20	E20	01: Außeneinheit mit anderer Leitung angeschlossen 02: Raumgerät mit anderer Leitung angeschlossen	42	●	●	☐		Bei automatischer Adressierung andere Leitung angeschlossen	I/F
E23	E23	—	15	●	●	☐		Sendefehler bei Kommunikationen zwischen Außeneinheiten	I/F
E25	E25	—	15	●	●	☐		Doppelte Adresse bei Unter-Außeneinheiten	I/F
E26	E26	Nr. der Außeneinheiten mit normalem Signalempfang	15	●	●	☐		Senken der Anz. der Außeneinheiten	I/F
E28	E28	Erkannte Anzahl Außeneinheiten	d2	●	●	☐		Fehler bei Unter-Außeneinheit	I/F
E31	E31	01: IPDU1-Fehler 02: IPDU2-Fehler 03: IPDU1 2 Fehler 04: Lüfter IPDU-Fehler 05: IPDU + Lüfter IPDU-Fehler 06: IPDU2 + Lüfter IPDU-Fehler 07: Fehler alle IPDUs	CF	●	●	☐		IPDU-Kommunikationsfehler	I/F

9 FEHLERSUCHE

Prüfcode			Infrarot-Fernbedienung				Fehlercode-Bezeichnung	Anzeigendes Gerät	
Hauptfernbedienungs-Anzeige	7-Segmentanzeige, Außeneinheit		Sensorblockanzeige an Empfänger						
		Hilfscode	Funktion	Uhr	Bereit	Blinken			
F01	—	—	0F	☒	☒	●	ALT	Raumgerät TCJ-Sensorfehler	Raumgerät
F02	—	—	0d	☒	☒	●	ALT	Raumgerät TC2-Sensorfehler	Raumgerät
F03	—	—	93	☒	☒	●	ALT	Raumgerät TC1-Sensorfehler	Raumgerät
F04	F04	—	19	☒	☒	○	ALT	TD1-Sensorfehler	I/F
F05	F05	—	A1	☒	☒	○	ALT	TD2-Sensorfehler	I/F
F06	F06	—	18	☒	☒	○	ALT	TE1-Sensorfehler	I/F
F07	F07	—	18	☒	☒	○	ALT	TL-Sensorfehler	I/F
F08	F08	—	1b	☒	☒	○	ALT	TO-Sensorfehler	I/F
F10	—	—	OC	☒	☒	●	ALT	Raumgerät TA-Sensorfehler	Raumgerät
F12	F12	—	A2	☒	☒	○	ALT	TS1-Sensorfehler	I/F
F13	F13	01: Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite	43	☒	☒	○	ALT	TH-Sensorfehler	IPDU
F15	F15	—	18	☒	☒	○	ALT	Versagen des Außentemperatursensors (TE, TL)	I/F
F16	F16	—	43	☒	☒	○	ALT	Versagen des Außendruckensors (TE, TL)	I/F
F23	F23	—	43	☒	☒	○	ALT	Ps-Sensorfehler	I/F
F24	F24	—	43	☒	☒	○	ALT	Pd-Sensorfehler	I/F
F29	—	—	12	☒	☒	●	SIM	Raumgerät anderer Fehler	Raumgerät
F31	F31	—	1C	☒	☒	○	SIM	Raumgerät EEPROM-Fehler	I/F
H01	H01	01: Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite	IF	●	☒	●		Kompressor-Ausfall	IPDU
H02	H02	01: Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite	1d	●	☒	●		Fehler Magnetschalter Überspannungsrelais geschaltet Verdichterproblem (gesperrt)	MG-Schalter Überspannungsrelais IPDU
H03	H03	01: Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite	17	●	☒	●		Systemfehler Stromaufnahme	IPDU
H04	H04	—	44	●	☒	●		Comp 1 Thermo-Funktion	I/F
H06	H06	—	20	●	☒	●		Überdruckentlastung	I/F
H07	H07	—	d7	●	☒	●		Ölfilmschutz	I/F
H08	H08	01: TK1 Sensorfehler 02: TK2 Sensorfehler 03: TK3 Sensorfehler 04: TK4 Sensorfehler	d4	●	☒	●		Ölfilmschutz Temperatursensorfehler	I/F
H14	H14	—	44	●	☒	●		Comp 2 Thermo-Funktion	I/F
H16	H16	01: TK1 Ölkreislauf-Systemfehler 02: TK2 Ölkreislauf-Systemfehler 03: TK3 Ölkreislauf-Systemfehler 04: TK4 Ölkreislauf-Systemfehler	d7	●	☒	●		Ölfilmschutz Kreislauffehler Fehler Magnetschalter Überspannungsrelais geschaltet	I/F MG-Schalter Überspannungsrelais
L03	—	—	96	☒	●	☒	SIM	Doppelte Raumgeräte-Haupteinheit	Raumgerät
L04	L04	—	96	☒	○	☒	SIM	Doppelte Außeneinheitsadresse	I/F
L05	—	—	96	☒	●	☒	SIM	Doppelte Raumgeräte mit Priorität (Anzeige in Raumgerät mit Priorität)	I/F
L06	L06	Anzahl der Raumgeräte mit Priorität	96	☒	●	☒	SIM	Doppelte Raumgeräte mit Priorität (Anzeige nicht in Raumgerät mit Priorität)	I/F
L07	—	—	99	☒	●	☒	SIM	Gruppenleitung bei einzelner Raumeinheit	Raumgerät
L08	L08	—	99	☒	●	☒	SIM	Raumgerätegruppe/Adresse nicht gesetzt	Raumgerät / I/F
L09	—	—	46	☒	●	☒	SIM	Kapazität Raumgerät nicht gesetzt	Raumgerät
L10	L10	—	88	☒	○	☒	SIM	Kapazität Außengerät nicht gesetzt	I/F
L20	L20	—	98	☒	○	☒	SIM	Doppelte Adressierung Zentralsteuerung	AI-NET, Raumgerät
L28	L28	—	46	☒	○	☒	SIM	Zu hohe Anzahl der angeschlossenen Außeneinheiten	I/F
L29	L29	01: IPDU1-Fehler 02: IPDU2-Fehler 03: IPDU3-Fehler 04: Lüfter IPDU-Fehler 05: IPDU1 + Lüfter IPDU-Fehler 06: IPDU2 + Lüfter IPDU-Fehler 07: Fehler alle IPDUs	CF	☒	○	☒	SIM	Nr. des IPDU-Fehlers	I/F
L30	L30	Erkannte Raumgeräteadresse	b6	☒	○	☒	SIM	Raumgerät von außen gesperrt	Raumgerät
—	L31	—	—	—	—	—		Erweiterter I/C-Fehler	I/F

Prüfcode				Infrarot-Fernbedienung				Fehlercode-Bezeichnung	Anzeigendes Gerät
Hauptfernbedienungs- Anzeige	7-Segmentanzeige, Außeneinheit		AI-NET- Fernbedienungsanzeige	Sensorblockanzeige an Empfänger					
		Hilfscode		Funktion	Uhr	Bereit	Blinken		
P01	P01	—	11	●	□	□	ALT	Fehler Raumgerät Lüftermotor	Raumgerät
P03	P03	—	1E	□	●	□	ALT	Zufuhrtemperatur TD1 Fehler	I/F
P04	P04	01: Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite	21	□	●	□	ALT	Überdruck SW-System	IPDU
P05	P05	01: Fehler fehlende Phase 02: Phasenfehler	AF	□	●	□	ALT	Fehler fehlende Phase/Phasenfehler	I/F
P07	P07	01: Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite	IC	□	●	□	ALT	Fehler Kühlkörperüberhitzung	IPDU, I/F
P10	P10	Erkannte Raumgeräteadresse	Ob	●	□	□	ALT	Raumgerät Überlauf-Fehler	Raumgerät
P12	P12	—	11	●	□	□	ALT	Fehler Raumgerät Lüftermotor	Raumgerät
P13	P13	—	47	●	□	□	ALT	Fehler Flüssigkeitserkennung Außeneinheit	I/F
P15	P15	01: TS-Bedingung 02: TD-Bedingung	AE	□	●	□	ALT	Gasleck-Erkennung	I/F
P17	P17	—	bb	□	●	□	ALT	Zufuhrtemperatur TD2 Fehler	I/F
P19	P19	Erkannte Anzahl Außeneinheiten	O8	□	●	□	ALT	4-Wege-Ventil-Fehler	I/F
P20	P20	—	22	□	●	□	ALT	Überdruck-Schutzfunktion	I/F
P22	P22	0 — : IGBT-Kurzschluss 1 — : Fehler Schaltkreis Positionserkennung Lüftermotor 3 — : Lüftermotorproblem C — : Temperaturfehler TH-Sensor (Kühlkörperüberhitzung) D — : TH-Sensorfehler E — : VDC-Ausgangsfehler	1A	□	●	□	ALT	IPDU-Fehler Außeneinheits-Lüfter	IPDU
P26	P26	01: Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite	14	□	●	□	ALT	Fehler Kurzschlussicherung G-TR	IPDU
P29	P29	01: Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite	16	□	●	□	ALT	Systemfehler Comp Position	IPDU
P31	P31	—	47	□	●	□	ALT	Anderer Fehler an Raumeinheit (Gruppenfehler)	Raumgerät
—	—	—	b7	Durch Alarmmelder				Fehler in Raumgerätegruppe	AI-NET
—	—	—	97	—				AI-NET-Kommunikationsfehler	AI-NET
—	—	—	99	—				Doppelter Netzwerkadapter	AI-NET

Fehler durch zentrale Überwachung TCC-LINK erkannt

Prüfcode			Infrarot-Fernbedienung				Fehlercode-Bezeichnung	Anzeigendes Gerät	
Anzeige zentrale Steuerung	7-Segmentanzeige, Außeneinheit		AI-NET-Fernbedienungsanzeige	Sensorblockanzeige an Empfänger					
		Hilfscode		Funktion	Uhr	Bereit			Blinken
C05	—	—	—	—				Sendefehler in zentrale Überwachung TCC-LINK	TCC-LINK
C06	—	—	—	—				Empfangsfehler in zentrale Überwachung TCC-LINK	TCC-LINK
C12	—	—	—	—				Allgemeiner Batch-Alarm durch Überwachungsschnittstelle	Allgemeine Geräte I/F
P30	Unterscheidet sich, abhängig vom Fehlerinhalt der fehlerhaften Einheit						Gruppen-Überwachungsfehler	TCC-LINK	
	—	—	(L20 wird angezeigt.)				Doppelte Adressierung Zentralsteuerung		

Terminologie

TCC-LINK : TOSHIBA Carrier Communication Link.

9 FEHLERSUCHE

Neuer Prüfcode

1. Unterschied zwischen dem neuen Prüfcode und dem bisherigen System

Die Anzeige des Prüfcodes ändert sich mit diesem Modell und für zukünftige Modelle.

	Prüfcode bei bisherigen Systemen	Neuer Prüfcode
Verwendete Zeichen	Hexadezimal, 2 Zeichen	Alphanumerisch, 2 Zeichen
Charakteristik der Code-Klassifizierung	Geringe Klassifizierungen bei Kommunikation/falscher Systemeinrichtung	Zahlreiche Klassifizierungen bei Kommunikation/falscher Systemeinrichtung
Block-Anzeige	Raumgeräte-Leiterplatte, Außeneinheits-Leiterplatte, Zyklus, Kommunikation	Kommunikation/falsche Einrichtung (4 Wege), Raumgeräteschutz, Außeneinheits-Schutz, Sensor, Verdichterschutz usw.

<Anzeige bei verdrahteter Fernbedienung>

- [▲] schaltet ein.
- [UNIT No. (GERÄTE No.)] + Prüfcode + Betriebsanzeige (grün) blinkt

<Anzeige am Sensor bei Infrarot-Fernbedienung>

- Blockanzeige als Kombination von [⏻] [⌚] [⊗]


<Anzeige auf Empfangsteil der Infrarot-Fernbedienung>

- Geräte No. und Prüfcode wird angezeigt.
- Bei einem Fehler mit Hilfscode werden der Prüfcode und der Hilfscode abwechselnd angezeigt.

Anzeige	Klassifizierung
A	Unbenutzt
C	Fehler zentrales Steuersystem
E	Kommunikationsfehler
F	Jeder Sensorfehler (Fehlfunktion)
H	Verdichterschutzfehler
J	Unbenutzt
L	Einrichtfehler, andere Fehler
P	Schutzfunktion

2. Spezielle Bemerkung

- 1) Ist dieses Modell mit einem Netzwerk-Adapter an ein AI-NET angeschlossen, werden andere Prüfcodes auf der Haupt-Fernbedienung (neue Prüfcodeanzeige auf neuer Fernbedienung) und der AI-NET-Zentral-Fernbedienung angezeigt (aktuelle Systemprüfcode-Anzeige auf aktuelle zentrale Fernbedienung).
- 2) Der Prüfcode wird nur angezeigt, wenn das Klimagerät in Betrieb ist (Start-Taste auf Fernbedienung ON). Stoppt das Klimagerät und wird der Fehler beseitigt, erlischt auch die Anzeige auf der Fernbedienung. Tritt der Fehler nach dem Neustart sofort wieder auf, wird auch der Prüfcode bei einem Neustart sofort wieder angezeigt.

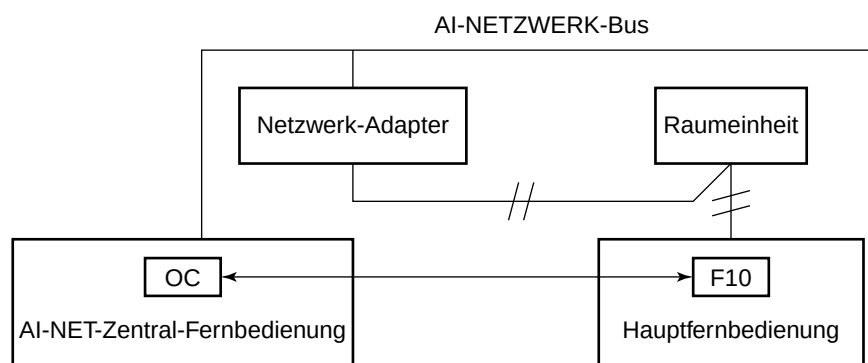

10 WARTUNG

Ehe Sie mit der Wartung beginnen, schalten Sie den Hauptschalter aus.


VORSICHT

Berühren Sie die Tasten nicht mit nassen Händen, da dies einen Stromschlag zur Folge haben kann.

<Tägliche Wartung>


Reinigen des Luftfilters

- 1 Wird auf der Fernbedienung  angezeigt, reinigen Sie die Luftfilter.
- 2 Ein verstopfter Luftfilter beeinträchtigt die Wirksamkeit der Kühlung/Heizung.
- 3 Drücken Sie nach der Reinigung . Die Anzeige  erlischt.

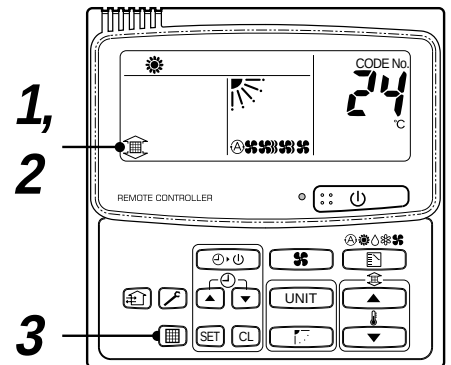

<4-Wege-Kassetten-Modell>


- 1 Öffnen des Zuluftgitters
 - Schieben Sie die Halter des Zuluftgitters nach innen und öffnen Sie die Zuluftöffnung langsam, während Sie das Gitter festhalten.
- 2 Nehmen Sie den Luftfilter heraus.
 - Drücken Sie den Haken des Luftfilters nach innen und ziehen Sie den Luftfilter heraus.
- 3 Reinigen Sie ihn mit Wasser oder einem Staubsauger.
 - Verwenden Sie bei starker Verschmutzung Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel.
 - Nachdem Sie das Gitter abgespült haben, trocknen Sie es an einem schattigen Platz.
- 4 Montage des Luftfilters
- 5 Schließen Sie die Ansaugöffnung.
 - Schließen Sie die Ansaugöffnung, indem Sie die Halter nach außen schieben und das Gitter sicher arretieren.
- 6 Drücken Sie .
 - Die Anzeige  erlischt.

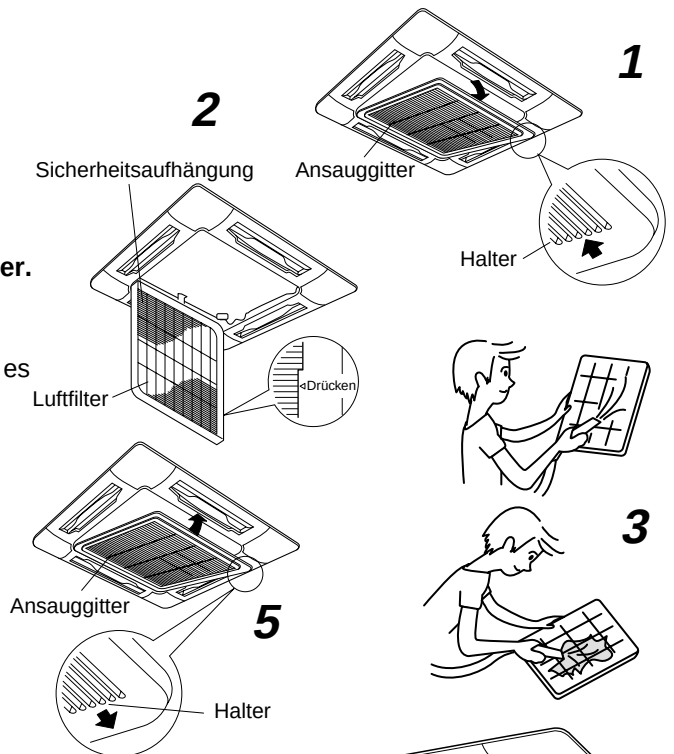

Reinigen der Lüftungsklappe

Die Lüftungsklappe kann zur Reinigung ausgebaut werden.

- 1 Ausbau der Lüftungsklappe
 - Halten Sie beide Seiten der Lüftungsklappe und ziehen Sie die Klappe, indem Sie in der Mitte ziehen, nach unten.
- 2 Reinigen Sie die Lüftungsklappe mit Wasser.
 - Verwenden Sie bei starker Verschmutzung zur Reinigung der Lüftungsklappe lauwarmes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel.
- 3 Einbau der Lüftungsklappe
 - Drücken Sie erst gegen eine Seite und setzen Sie dann die gegenüberliegende Seite ein, indem Sie gegen die Mitte drücken.

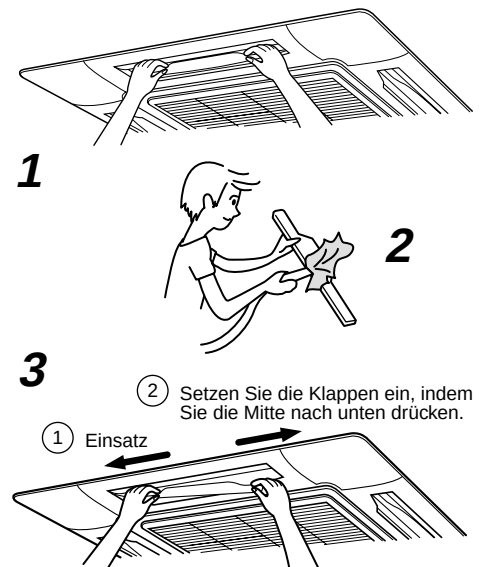

Achten Sie beim Einbau auf die Richtung der Lüfterklappe.

Setzen Sie die aufgedruckte Marke nach oben und montieren Sie die Klappe so, dass der Pfeil nach außen zeigt.

Accessori e parti da acquistare sul posto

☐ Accessori

Nome delle parti	Q.tà	Forma	Utilizzo
Manuale di installazione	1	Questo manuale	(Non mancare di consegnarlo al cliente.)
Tubo per isolamento da riscaldamento	2		Per isolamento per riscaldamento della sezione di connessione dei tubi
Sagoma per l'installazione	1		Per confermare la posizione dell'unità principale e dell'apertura a soffitto.
Strumento di misura per installazione	2		Per posizionare la posizione del soffitto (insieme alla sagoma per l'installazione).
Vite di fissaggio sagoma	4	M5 × 16L	Per fissare la sagoma per l'installazione.

Nome delle parti	Q.tà	Forma	Utilizzo
Isolante per riscaldamento	1		Per isolamento per riscaldamento della sezione di connessione del tubo di scarico.
Rondella	8		Per appendere l'unità
Fascetta di blocco tubo flessibile	1		Per la connessione del tubo di scarico
Tubo flessibile	1		Per regolare il nucleo esposto del tubo di scarico
Isolante per riscaldamento	1		Per sigillare la porta di connessione fili

Tubazioni del refrigerante

- Non è possibile usare il kit per tubazioni usato per il refrigerante tradizionale.
- Usare tubo di rame di spessore di 0.8 mm o più per Ø6.4, Ø9.5, Ø12.7.
Usare tubo di rame di spessore di 1.0 mm o più per Ø15.9.
- I dadi svasati e i lavori di svasatura sono diversi da quelli per refrigerante tradizionale.
Rimuovere il dado svasato installato sull'unità principale del condizionatore d'aria e usarlo.

<Parti da acquistare a parte>

Nome delle parti	Q.tà	Forma	Utilizzo
Telecomando standard da collegare via cavo	1		Modello RBC-AMT21E
Pannello del soffitto (con feritoia di ventilazione automatica.)	1		Modello RBC-U21PG (W)-E

☐ Parti da acquistare sul posto

Tubo di collegamento (Lato del liquido) (6.4mm (diam.), Nominale (diam.) 1/4" spessore 0.8mm) Tipi da MMU-AP0091H a MMU-AP0181H (9.5mm (diam.), Nominale (diam.) 3/8" spessore 0.8mm) Tipi da MMU-AP0241H a MMU-AP0561H
Tubo di collegamento (Lato del gas) (9.5mm (diam.), Nominale (diam.) 3/8" spessore 0.8mm) Tipi da MMU-AP0091H a MMU-AP0121H (12.7mm (diam.), Nominale (diam.) 1/2" spessore 0.8mm) Tipi da MMU-AP0151H a MMU-AP0181H (15.9mm (diam.), Nominale (diam.) 5/8" spessore 1.0mm) Tipi da MMU-AP0241H a MMU-AP0561H
Cavo di alimentazione elettrica Cavo a 3 conduttori di 2.5 mm², in conformità con Progetto 60245 IEC57

1 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Accertarsi che siano rispettate tutte le disposizioni vigenti a livello locale, nazionale e internazionale.
- Prima dell'installazione, leggere attentamente questo paragrafo di "PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA".
- Le precauzioni descritte sotto includono articoli importanti ai fini della sicurezza. Non mancare di osservarli, scrupolosamente.
- Completato il lavoro d'installazione, eseguire un funzionamento di prova per accertarsi che non ci siano problemi. Spiegare ai clienti l'uso e i metodi di manutenzione in base al Manuale del proprietario.
- Prima di eseguire la manutenzione dell'unità, spegnere l'interruttore d'alimentazione principale (o l'interruttore generale).
- Richiedere al cliente di conservare il manuale d'installazione insieme al manuale del proprietario.

AVVERTENZA

Installazione del condizionatore d'aria che impiega il nuovo refrigerante

- **Questo condizionatore d'aria impiega il nuovo refrigerante HFC (R410A) che non distrugge lo strato d'ozono.**

Le caratteristiche del refrigerante R410A sono: facile ad assorbire acqua, olio o membrana di ossidazione, e la sua pressione è 1.6 volte più alta di quella del refrigerante R22. Insieme al nuovo refrigerante, anche l'olio di refrigerazione è stato cambiato. Per questo motivo si raccomanda di fare attenzione a che acqua, polvere, refrigerante precedente o olio di refrigerazione non penetrino nel circuito di refrigerazione.

Per evitare di caricare olio di refrigerazione e refrigerante non idonei, la grandezza delle sezioni di connessione dell'attacco di carico dell'unità principale e gli attrezzi d'installazione sono stati cambiati rispetto a quelli per il refrigerante tradizionale.

Conseguentemente, per il nuovo refrigerante (R410A) sono necessari attrezzi speciali.

Per la connessione di tubi, usare tubazioni nuove e pulite progettate per R410A, e fare attenzione a che acqua e polvere non penetrino.

Inoltre, non usare la tubazione esistente in quanto sarebbe causa di problemi dovuti a forza di pressione-resistenza e impurità contenute.

ITALIANO

AVVERTENZA

Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete.

Questo apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica per mezzo di un interruttore con una separazione dei contatti di almeno 3 mm.

ATTENZIONE

- **Per installare/riparare il condizionatore d'aria, rivolgersi a un rivenditore autorizzato o a un tecnico d'installazione qualificato.**

Un'installazione errata può causare perdite d'acqua, folgorazioni o incendi.

- **Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'impianto elettrico, spegnere l'interruttore di alimentazione principale o l'interruttore generale.**

Accertarsi che tutti gli interruttori d'alimentazione elettrica siano spenti. Non farlo può essere causa di folgorazioni.

- **Collegare il cavo di connessione in modo corretto.**

L'errato collegamento del cavo di collegamento potrebbe essere causa di danni alle parti elettriche.

- **Quando si sposta il condizionatore per installarlo in un altro posto, fare molta attenzione a non far penetrare nel circuito di refrigerazione nessun gas, a parte il refrigerante specificato.**

Se dell'aria o un altro gas si mescolasse con il refrigerante, la pressione gassosa nel circuito di refrigerazione aumenterebbe in modo anomalo e potrebbe essere causa di scoppio di tubi e infortuni alle persone.

- **Non modificare quest'unità rimuovendo una delle parti di sicurezza o cortocircuitando uno degli interruttori di blocco di sicurezza.**

- **Esporre l'apparecchio ad acqua o umidità prima dell'installazione, può essere causa di corto circuito in impianto elettrico.**

Non immagazzinare in un locale interrato umido e non esporre ai rischi di pioggia o acqua.

- **Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare attentamente che non abbia subito danni.**

- **Non installare in un posto che procurare vibrazioni dell'apparecchio.**

- **Per evitare infortuni alle persone (sulle parti taglienti), fare attenzione durante il maneggiamento**

- **Eseguire l'installazione correttamente, in conformità con il presente manuale di installazione.**

Un'installazione errata può causare perdite d'acqua, folgorazioni o incendi.

- **Quando il condizionatore d'acqua è installato in un locale piccolo, prendere le misure necessarie perché la concentrazione di refrigerante disperso nel locale non superi il livello critico.**

1 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- **Installare il condizionatore d'aria saldamente in un posto in cui la base possa sostenerne adeguatamente il peso.**
- **Eseguire il lavoro d'installazione specificato osservando le misure antisismiche.**
Se il condizionatore non è installato correttamente, l'apparecchio potrebbe cadere ed essere causa d'infortuni.
- **In caso di perdite di gas refrigerante durante l'installazione, ventilare immediatamente l'area interessata.**
Il contatto fra il gas refrigerante, in caso di perdite, e il fuoco può produrre gas tossici.
- **Completato il lavoro d'installazione, accertarsi che non ci siano perdite di gas refrigerante.**
La dispersione di gas refrigerante, in caso di perdite, in un locale dove ci sono delle fiamme, ad esempio in una cucina, può determinare la produzione di gas tossici.
- **Il lavoro per l'impianto elettrico deve eseguirlo un tecnico qualificato secondo le istruzioni del manuale d'installazione. Il condizionatore d'aria deve essere collegato a una presa della rete elettrica ad esso dedicata.**
Una capacità di alimentazione elettrica insufficiente o un'installazione non corretta possono essere causa d'incendio.
- **Utilizzare i fili specificati e collegarli saldamente ai terminali. Per evitare che forze esterne applicate ai terminali li danneggino.**
- **Per il collegamento alla presa della rete elettrica, osservare le raccomandazioni dell'azienda fornitrice di energia elettrica.**
Una messa a terra non corretta può causare scosse elettriche.
- **Non installare il condizionatore d'aria in un locale con rischi di esposizione a gas combustibili.**
In caso di perdita di gas combustibile in vicinanza dell'apparecchio c'è rischio d'incendio.

2 SCELTA DEL POSTO D'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE

- **Installare il condizionatore d'aria dove il peso dell'apparecchio possa essere sostenuto bene.**
Se il sostegno non è sufficientemente forte, l'apparecchio potrebbe cadere e provocare infortuni.
- **Eseguire il lavoro d'installazione specificato osservando le misure antisismiche.**
Un'installazione incompleta può essere causa d'incidenti dovuti a cadute dell'apparecchio.
- **Installare il condizionatore d'aria ad un'altezza di 2.5 m o più dal pavimento.**
Infilare le mani o altro all'interno dell'apparecchio mentre il condizionatore d'aria è in funzione è molto pericoloso per il rischio di toccare le parti rotanti o quelle sotto tensione elettrica.

AVVERTENZA

Con l'approvazione del cliente, installare il condizionatore d'aria in un posto che soddisfi le condizioni seguenti.

- Metterlo dove l'apparecchio possa essere installato in orizzontale.
- Metterlo dove ci sia abbastanza spazio per la sicurezza dei lavori di controllo e manutenzione.
- Metterlo dove l'acqua di scarico non sia causa di problemi.

Evitare l'installazione nei posti seguenti.


- Posto esposto ad aria salina (vicino al mare) o posto esposto a grandi quantità di gas solforosi (terme).
(Se l'apparecchio dovesse essere usato in questi posti, sono necessarie misure protettive speciali.)
- Posto esposto a petrolio, vapore, fumo di petrolio o gas corrosivo.
- Posto vicino a dove siano usati solventi organici.
- Posto vicino a una macchina che generi disturbi di alta frequenza.
- Posto dove il soffio d'aria di mandata finisca direttamente nella finestra di un vicino. (Per l'unità esterna)
- Posto dove il rumore prodotto dall'unità esterna sia trasmesso facilmente. (Quando l'installazione del condizionatore d'aria avviene ai confini con un vicino, fare attenzione al livello di rumore.)
- Posto con poca ventilazione.

Spazio per l'installazione

Assicurarsi che ci sia lo spazio necessario all'installazione dell'unità interna e agli interventi di assistenza tecnica. Lasciare almeno 15 mm di spazio tra la piastra superiore dell'unità interna e la superficie del soffitto.

<Spazio per l'installazione>

Modello MMU-	Profondità soffitto A mm
Tipi da AP0091H a AP0301H	271 o più
Tipi da AP0361H a AP0561H	334 o più

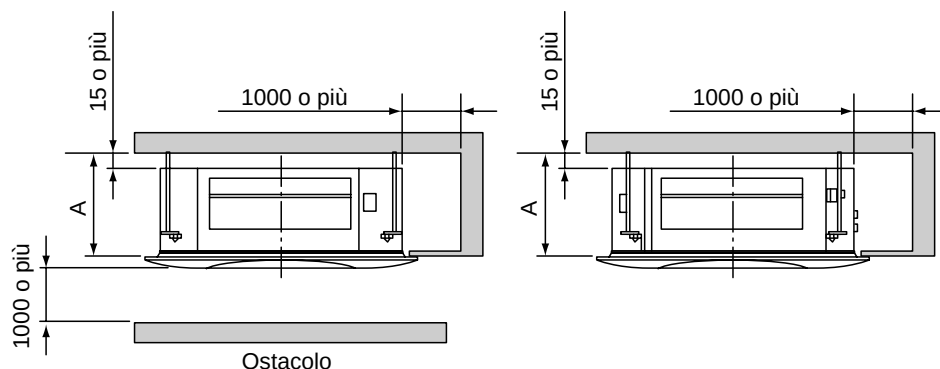

Altezza del soffitto

Modello MMU-	Altezza soffitto idonea per installazione
Tipi da AP0091H a AP0121H	Fino a 2.7 m
Tipi da AP0151H a AP0301H	Fino a 3.8 m
Tipi da AP0361H a AP0561H	Fino a 4.3 m

Quando l'altezza del soffitto supera la distanza standard della mandata d'aria a 4 vie, nella tabella sotto, diventa difficile per l'aria calda arrivare al pavimento. Pertanto, è necessario stabilire l'altezza del soffitto o cambiare la direzione di mandata d'aria.

In caso di inserimento di un filtro, da acquistare a parte, è anche necessario stabilire l'altezza del soffitto.

Per l'impostazione in caso di soffitto alto, fare riferimento alle voci dei Comandi utilizzabili "Per inserire un filtro, da acquistare a parte" e "In caso d'installazione a un soffitto alto" in questo Manuale.

<Elenco altezze di soffitti idonee all'installazione>

(Unità m)

Modello MMU-	Tipi da AP0091H a AP0121H			Tipi da AP0151H a AP0181H			Tipi da AP0241H a AP0301H			Tipi da AP0361H a AP0561H			Impostazione per soffitto alto
Direzione dell'aria di mandata	4 vie	3 vie	2 vie	4 vie	3 vie	2 vie	4 vie	3 vie	2 vie	4 vie	3 vie	2 vie	Dati da impostare
Standard (al momento della spedizione)	2.7	—	3.0	2.8	3.2	3.5	3.0	3.3	3.6	3.6	3.9	4.2	0000
Soffitto alto (1)	—	—	—	3.2	3.5	3.8	3.3	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	0001
Soffitto alto (3)	—	—	—	3.5	3.8	—	3.6	3.8	—	4.2	4.3	—	0003

REQUISITI

- Quando si usa il condizionatore d'aria con soffio a 2 vie o 3 vie, se l'altezza del soffitto è inferiore a quella standard, cambiare l'impostazione pur idonea per quell'altezza se il soffio d'aria fosse troppo forte e diretto al corpo di una persona.
- In caso di altezza soffitto (1) o (3) con sistema di soffio a 4 vie, è facile avvertire una corrente d'aria dovuta all'abbassamento della temperatura dell'aria di mandata.
- I condizionatori d'aria del tipo AP0091H e AP0121H non possono essere installati a un soffitto alto.

A seconda delle condizioni di installazione, è possibile modificare il tempo di accensione sul telecomando del simbolo del filtro (avviso per la pulizia del filtro). Quando è difficile ottenere un riscaldamento soddisfacente a causa del sito di installazione o della struttura del locale, è possibile aumentare la temperatura di rilevamento per il riscaldamento.


Per il metodo d'impostazione, fare riferimento alle voci dei Comandi utilizzabili "Modifica del tempo di accensione del simbolo del filtro" e "Per garantire una resa migliore del riscaldamento" in questo Manuale.

2 SCELTA DEL POSTO D'INSTALLAZIONE


Direzione dell'aria di mandata

Come mostrato nella figura sotto, è possibile scegliere il No. di direzioni di mandata dell'aria in funzione della forma del locale e della posizione d'installazione.


- Per cambiare la direzione di di mandata dell'aria, usare una piastra di schermo.
- Quando si installa una piastra di schermo, rimuovere il pannello di soffitto e inserire la piastra di schermo nell'attacco di mandata dell'aria come mostrato in figura sotto.

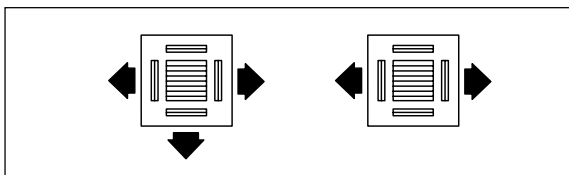

- C'è una limitazione per le direzioni di mandata dell'aria.

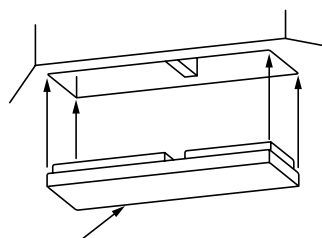

Piastra di schermo
(Preparata sul posto)

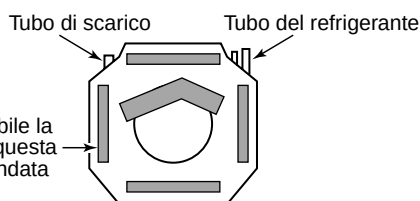


Nota:

Non è possibile la chiusura di questa presa di mandata aria.

Nel caso del tipo via radio

Il sensore dell'unità interna con telecomando via radio può ricevere un segnale in un raggio di circa 8 m. Determinare di conseguenza un posto adatto all'installazione dell'unità interna dove il telecomando sia operativo.

- Per evitare problemi di funzionamento, scegliere un posto dove la luce diretta del sole o di lampade fluorescenti non disturbino.
- È possibile installare nello stesso locale due o più unità interne (Fino a 6 unità) provviste di telecomando via radio.

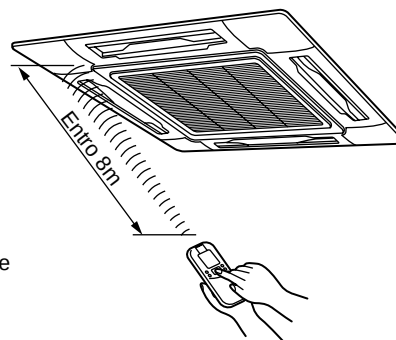

3 INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA

ATTENZIONE


Installare il condizionatore d'aria dove il peso dell'apparecchio possa essere sostenuto bene. Se il sostegno non è sufficientemente forte, l'apparecchio potrebbe cadere e provocare infortuni. Eseguire il lavoro d'installazione specificato osservando le misure antisismiche e anti-forti venti. Un'installazione incompleta può essere causa d'incidenti dovuti a cadute dell'apparecchio.

REQUISITI


Osservare scrupolosamente le seguenti indicazioni per prevenire rischi di danni alle unità interne e infortuni alle persone.

- Non appoggiare nulla di pesante sull'unità interna. (Le unità sono imballate come si deve.)
- Se possibile, trasportare dentro l'unità interna senza disimballarla. Se fosse necessario disimballare l'unità interna per trasportarla dentro, usare panni come tamponi di protezione, ecc. per evitare di danneggiarla.
- Per spostare l'unità interna, afferrarla solo usando i metalli di sostegno (in 4 posti). Non esercitare alcuna forza su altre parti (tubo del refrigerante, vaschetta di scarico o componenti di plastica).
- L'imballo deve essere trasportato da due persone e se fosse necessario usare delle reggette PP non applicarle in posti diversi da quelli specificati.

Vista esterna

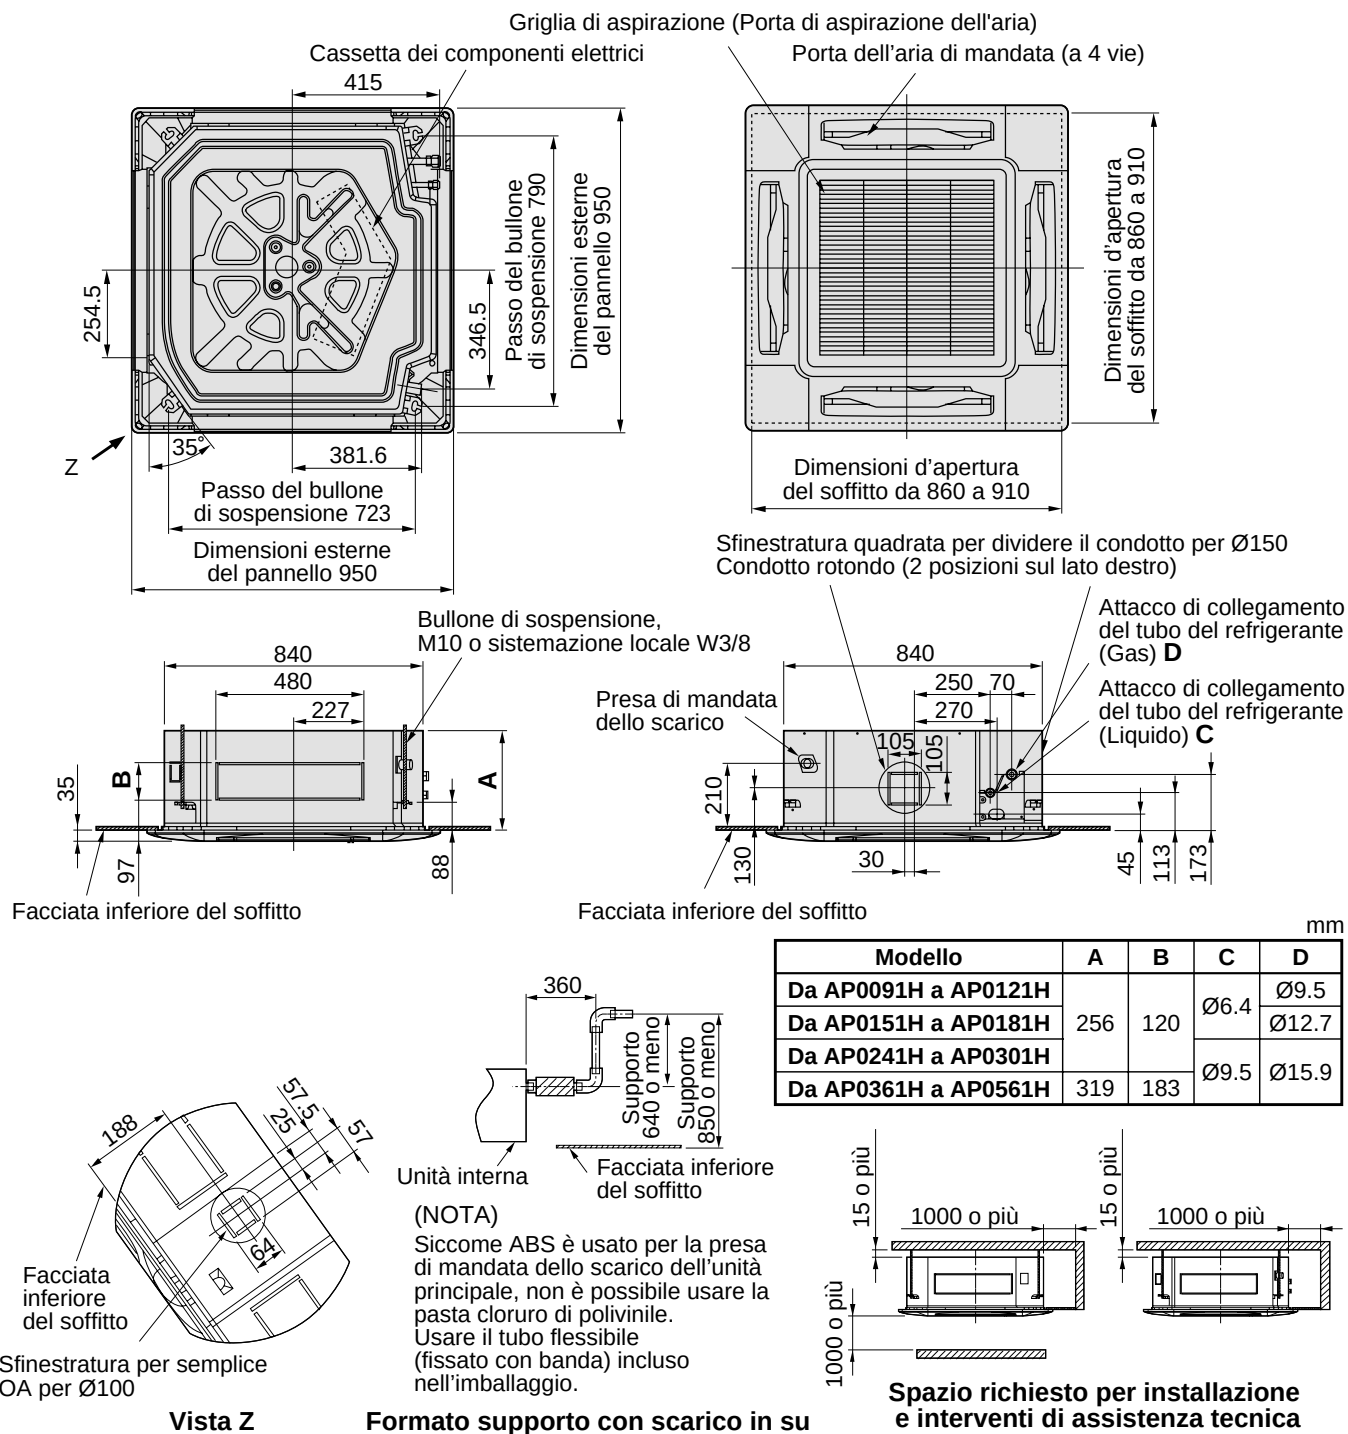

• Telecomando via cavo (RBC-AMT21E)

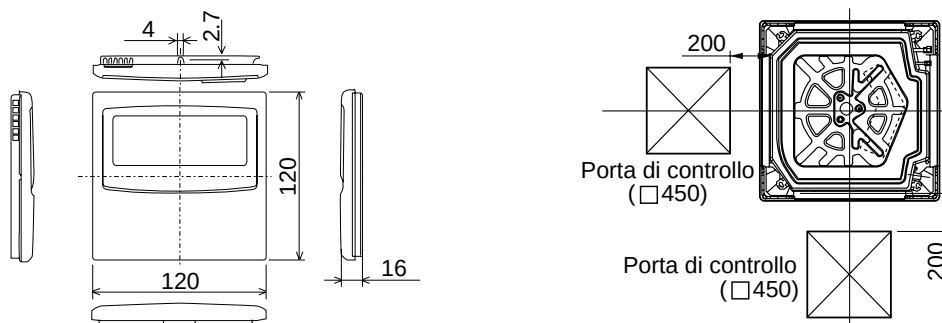

3 INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA

Apertura a soffitto e installazione dei bulloni di sospensione

- Tenendo presente il lavoro di connessione tubi/fili all'interno del soffitto, dopo che l'unità interna è stata appesa, scegliere un posto d'installazione e determinare la direzione delle tubazioni.
- Dopo aver stabilito il posto d'installazione dell'unità interna, aprire il foro d'installazione al soffitto e installare i bulloni di sospensione.
- Per le dimensioni dell'apertura nel soffitto e il passo dei bulloni di sospensione, fare riferimento alla vista esterna e alla sagoma per l'installazione fornita in dotazione.
- Se il soffitto è già stato installato, prima di appendere l'unità, tracciare il percorso del tubo del refrigerante, del tubo di scarico, del filo di collegamento elettrico dell'unità interna, del cavo del telecomando, ecc. fin dove tubi e fili devono essere connessi.

Procurarsi in loco i bulloni di sospensione e i dadi d'installazione dell'unità interna.

Bullone portante	M10 o W3/8	4 pezzi
Dado	M10 o W3/8	12 pezzi

[Come usare la sagoma per installazione fornita in dotazione]

La sagoma per l'installazione si trova all'interno del coperchio dell'imballaggio.


<In caso di soffitto preesistente>

Usare la sagoma per posizionare il foro dell'apertura nel soffitto e il bullone di sospensione.

<In caso di soffitto nuovo>

Usare la sagoma per posizionare il foro dell'apertura durante il lavoro di preparazione del soffitto nuovo.

- Installare l'unità interna dopo aver installato i bulloni di sospensione.
- Usare le viti di fissaggio della sagoma fornita (M5 × 16L: 4 pezzi), fissare la sagoma d'installazione all'unità interna.
(Per avvitare nelle staffe d'installazione del pannello al soffitto)
- Nel lavoro di preparazione del soffitto nuovo, aprire un foro lungo le dimensioni esterne della sagoma per l'installazione.

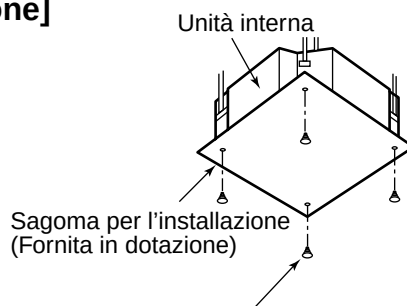

Viti M5 × 16L (Fornite in dotazione)

Queste viti servono solo per la sagoma per l'installazione.
Per l'installazione del pannello del soffitto, bisogna usare le altre viti appositamente fornite attaccate al pannello del soffitto (da acquistare a parte.)

Apertura a soffitto e installazione dei bulloni di sospensione

[Trattamento del soffitto]

Il soffitto varia in funzione della struttura del palazzo. Per i dettagli, rivolgersi al costruttore o a chi ha curato il progetto del palazzo.

Nella procedura dopo la rimozione della tavola del soffitto, è importante rinforzare la struttura di base del soffitto (telaio) e mantenere il livello orizzontale del contro-soffitto installato correttamente in modo da evitare vibrazioni della tavola del soffitto.

- (1) Tagliare e rimuovere la struttura di base del soffitto.
- (2) Rafforzare la superficie tagliata della struttura di base del soffitto e aggiungere la struttura di base del soffitto per fissare l'estremità della tavola del soffitto.

[Installazione del bullone di sospensione]




Usare bulloni di sospensione M10 (4 unità da acquistare sul posto.)

Adeguando la struttura esistente, stabilire il passo in funzione della grandezza dell'unità esterna, secondo quanto riportato sotto.


Nuovo lastrone di cemento	Struttura telaio in acciaio	Lastrone di cemento esistente
Installare i bulloni staffe a inderimento o bulloni d'ancoraggio. (Staffa di tipo a lama) (Staffa di tipo scorrevole) (Bullone d'ancoraggio di sospensione tubi)	Usare angolari esistenti o installare nuovi supporti angolari. Bullone portante Bullone portante Angolare di supporto	Usare ancoraggi in foro, spine in foro o bulloni in foro.

Installazione dell'unità interna

- Attaccare il dado (M10 o W3/8: Da acquistare sul posto) e della rondella in dotazione (Ø34mm) al bullone di sospensione.
- Mettere le rondelle in alto e in basso alla scanalatura a T della staffa di sospensione dell'unità interna per appendere l'unità interna.
- Usando una fiala di livello, controllare che i quattro lati siano in piano. (Grado orizzontalità: entro 5 mm)
- Ritagliare il misuratore d'installazione annesso alla sagoma per l'installazione.
- Usando lo strumento di misura per l'installazione, controllare e regolare la posizioni tra unità principale e foro d'apertura nel soffitto (1) (da 10 a 35 mm ai quattro lati), e l'altezza di sospensione da terra (2) (12 ± 5 mm: 4 angoli). (La direzione da usare è indicata sullo strumento di misura per l'installaizone.)

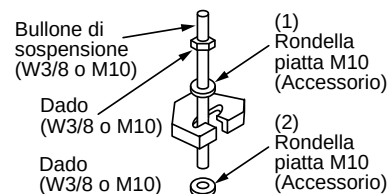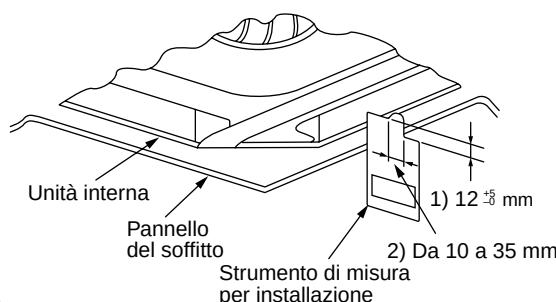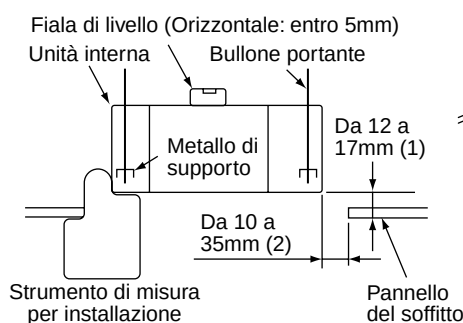


- (1) Sul posto provvedere a quelli diversi da M10 a rondella piatta.
- (2) Per evitare il rischio di distacco dal bullone (sicurezza), accertarsi che l'installazione sia proprio sotto la staffa di supporto, come mostrato in figura.

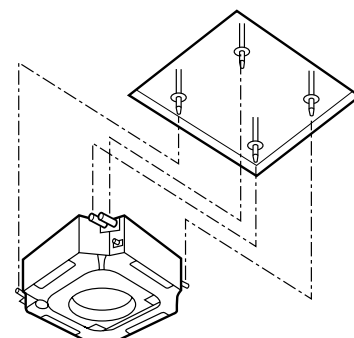

REQUISITI

Prima dell'installazione dell'unità interna, accertarsi di aver rimosso il cuscinetto di protezione per il trasporto posto tra ventola e bocca di campana. Far funzionare l'unità senza aver prima rimosso il cuscinetto potrebbe danneggiare il motore della ventola.

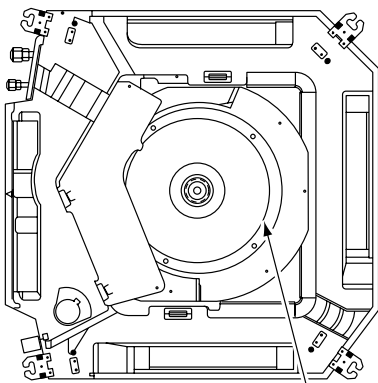

Accertarsi di aver rimosso il cuscinetto di protezione per il trasporto posto tra ventola e bocca di campana.

REQUISITI

Accertarsi che non ci sia spazio tra unità interna e pannello al soffitto o tra pannello al soffitto e unità interna.

Se le connessioni fossero imperfette, le perdite d'aria comporterebbero formazione di condensa o gocciolamento.

Per primo, rimuovere i cappucci angolari (4 angoli) dal pannello del soffitto e poi installare il pannello del soffitto all'unità interna.

Installazione del pannello del soffitto (in vendita a parte)

Per l'installazione del telecomando da collegare via cavo, fare riferimento al manuale di installazione fornito con il telecomando.

Per l'installazione del telecomando via radio, fare riferimento al manuale di installazione fornito con il telecomando.

- Non installare il telecomando in un luogo esposto alla luce diretta del sole o accanto a un forno, ecc.
- Usare il telecomando, controllare che l'unità interna riceva bene il segnale, dopo di che installare il telecomando. (Tipo via radio)
- Installare il telecomando a 1 metro da apparecchi TV o stereo. (Sia le immagini che l'audio potrebbero risultare disturbati.) (Tipo via radio)

Installazione del pannello del soffitto (da acquistare a parte)

Installare il pannello del soffitto dopo avere completato la posa in opera di tubazioni e fili elettrici.

Installare il pannello del soffitto secondo le istruzioni contenute nel manuale d'installazione

Controllare che le dimensioni dell'unità interna e dell'apertura in soffitto siano corrette e poi installare.

4 LAVORO PER TUBAZIONE DI SCARICO

⚠ AVVERTENZA

- Seguendo le istruzioni del manuale d'installazione, eseguire la posa del tubo di scarico in modo che l'acqua venga scaricata correttamente e applicare dell'isolante termico in modo da impedire la formazione di condensa. L'errata posa delle tubazioni di scarico è causa di perdite d'acqua che rovinerebbero i mobili d'arredamento.

Materiale per tubazioni/Isolamento e formato

È necessario acquistare sul posto i seguenti materiali per isolamento termico e tubature.

Materiale per tubazioni	Preso tubo rigido di cloruro di polivinile per VP25
	Tubo rigido in cloruro di polivinile per VP25 (Dia. Esterno Ø 32mm)
Isolamento	Polietilene espanso, spessore: 10mm o più


REQUISITI

- Non mancare di realizzare l'isolamento termico dei tubi di scarico dell'unità interna.
- Non mancare di realizzare l'isolamento termico della parte di connessione con l'unità interna.

Non completare l'isolamento termico è causa di condensa.


- Posare il tubo di scarico in pendenza (1/100 o più), senza ondulazioni né sifoni intercettatori. Sarebbe causa di rumore anormale.
- Limitare la lunghezza del tubo di scarico trasversale a 20 m al massimo. In caso di tubo lungo, mettere delle staffe di sostegno a intervalli da 1.5 a 2 m per evitare ondulazioni del tubo.

- Sistemare tutte le tubazioni come mostrato nella figura a destra.
- Non montare un tubo di sfiato dell'aria, altrimenti l'acqua di scarico fuoriesce provocando gocciolamenti d'acqua.
- Il tubo rigido in cloruro di polivinile non può essere collegato direttamente all'attacco di connessione del tubo di scarico dell'unità interna. Per il collegamento diretto all'attacco di connessione del tubo di scarico, non mancare di fissare bene il tubo flessibile fornito in dotazione.
- Non si può usare un agente adesivo per l'attacco di connessione del tubo (presa rigida) dell'unità interna. Bisogna usare la fascetta fornita in dotazione per fissare il tubo flessibile, per evitare rischi di danneggiamenti o gocciolamento d'acqua dall'attacco di connessione del tubo di scarico.

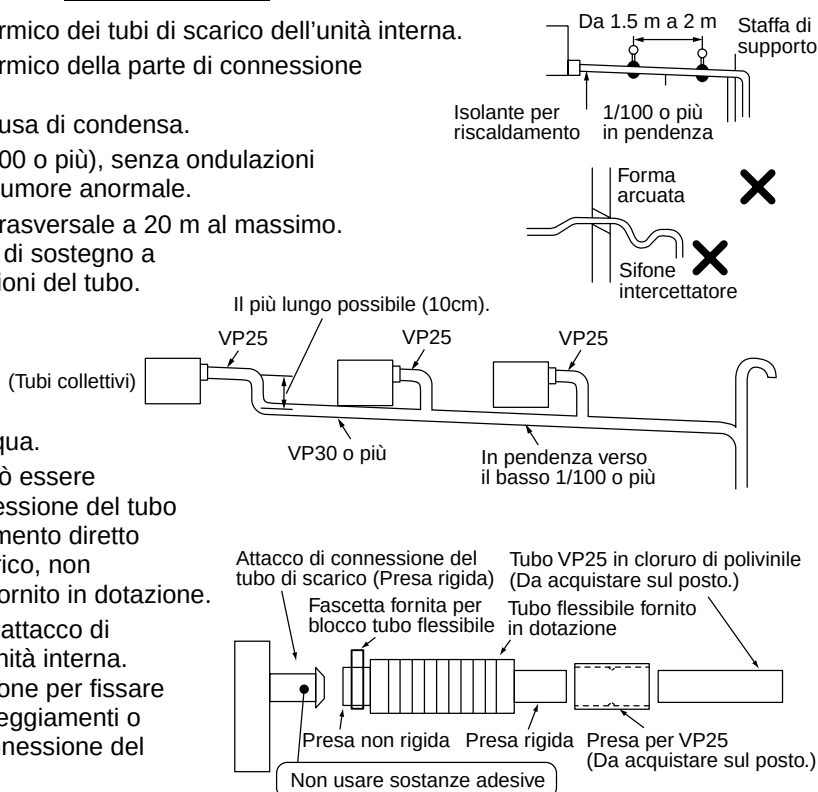


Connessione del tubo flessibile

- Inserire la presa non rigida del tubo flessibile fornito in dotazione penetrando completamente l'attacco di connessione del tubo di scarico.
- Allineare la fascetta di blocco del tubo flessibile, fornita in dotazione, con l'estremità dell'attacco di connessione del tubo e poi serrare saldamente.

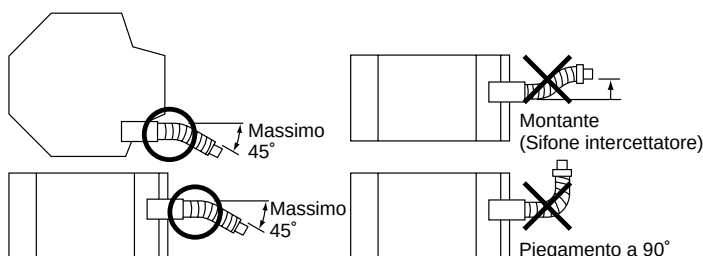

REQUISITI

- Bisogna fissare la presa non rigida usando la fascetta fornita per il blocco del tubo flessibile e la posizione di blocco deve trovarsi rivolta verso l'alto.
- Usare il tubo flessibile fornito in dotazione piegandolo a 45° o meno in modo da evitare che si rompa o s'intasi.

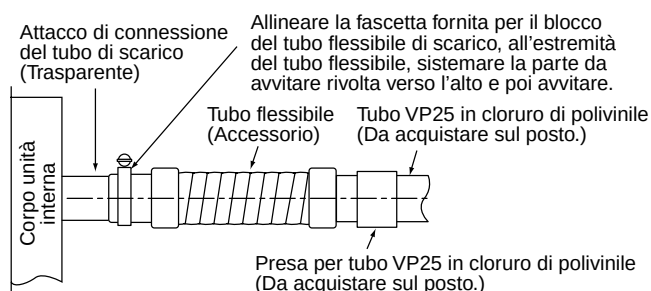

Connessione del tubo di scarico

- Collegare la presa rigida (da acquistare sul posto) alla presa rigida del tubo flessibile, in dotazione, già installato.
- Collegare poi i tubi di scarico (da acquistare sul posto) alla presa rigida connessa.


REQUISITI

- Usando un agente adesivo per cloruro di polivinile, connettere saldamente i tubi in cloruro di polivinile in modo che non ci siano perdite d'acqua.
- Ci vogliono molte ore perché l'agente adesivo si asciughi e solidifichi.
(Consultare il manuale d'istruzioni dell'agente adesivo.) Durante questo tempo, non fare pressione sulla parte di connessione con i tubi di scarico.

Scarico

Quando non è possibile assicurare al tubo di scarico una pendenza verso il basso, è possibile un lavoro di prosciugamento.

- Fissare l'altezza del tubo di scarico entro 850 mm dalla superficie inferiore del soffitto.
- Estrarre di non più di 300 mm il tubo di scarico dall'attacco di connessione per il tubo di scarico dell'unità interna e posizionarlo in verticale.
- Dopo aver sollevato il tubo di scarico, stabilire una pendenza di modo che risulti piegato subito verso il basso.

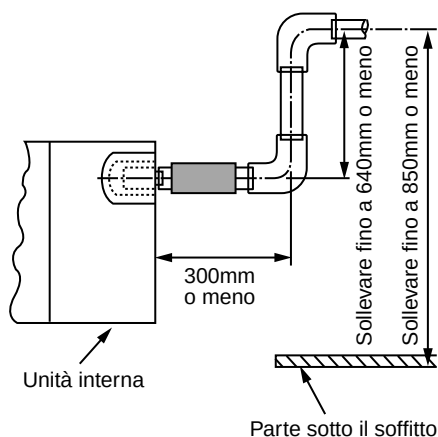

Controllare lo scarico


Finita la posa della tubatura di scarico, controllare che lo scarico d'acqua avvenga correttamente e che non ci siano perdite d'acqua dalla parte di connessione dei tubi. In questo momento, controllare anche che il rumore del motore della pompa di scarico non sia anormale. Controllare che lo scarico sia regolare anche durante il funzionamento di riscaldamento.

Se i collegamenti elettrici sono stati completati.

- Prima d'installare un pannello, versare dell'acqua come mostrato nella figura sotto, controllare che l'acqua sia scaricata dall'attacco di connessione per il tubo di scarico (trasparente) in modalità COOL (RAFFREDDAMENTO), e verificare che non ci siano perdite dal tubo di scarico.

Se i collegamenti elettrici non sono stati completati.


- Estrarre il connettore del comando galleggiante (3P: Rosso) dal connettore della scheda a circuiti stampati (CN34: Rosso) della cassetta dei componenti elettrici. (In questo momento, controllare che l'alimentazione sia stata spenta).
- Collegare una tensione di 200-240 V monofase (o 220 V a 60 Hz) alla morsetti R (L) e S (N). (Non applicare mai 200-240 V ai morsetti (A), (B), (U₁) e (U₂) della morsetti, altrimenti si causeranno danni alla scheda a circuiti stampati).
- Versare dell'acqua come mostrato in figura a destra. (Quantità: da 1.500 cc a 2.000 cc).
- Quando l'unità viene accesa, il motore della pompa di scarico si avvia automaticamente. Controllare che l'acqua venga scaricata dall'attacco di connessione per il tubo di scarico (Trasparente) e poi verificare che non ci siano perdite d'acqua dai tubi di scarico.
- Dopo aver controllato lo scarico dell'acqua e la presenza di eventuali perdite d'acqua, spegnere l'unità, collegare il connettore del comando galleggiante nella posizione originale (CN34) della scheda a circuiti stampati e poi rimettere la cassetta dei componenti elettrici nella posizione originale.

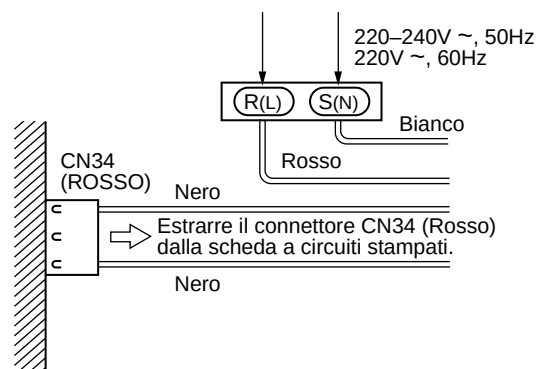

4 LAVORO PER TUBAZIONE DI SCARICO

Procedura per isolamento termico


- Dopo aver controllato lo scarico, utilizzando l'isolante termico fornito in dotazione per la parte di connessione dello scarico, avvolgere tutto il tubo flessibile senza lasciare spazi vuoti, partendo dall'attacco di connessione per il tubo di scarico dell'unità interna.
- Quando si va a coprire con isolante termico la parte di connessione dello scarico, avvolgere il tubo di scarico con isolante termico (da acquistare sul posto) senza lasciare tratti scoperti.

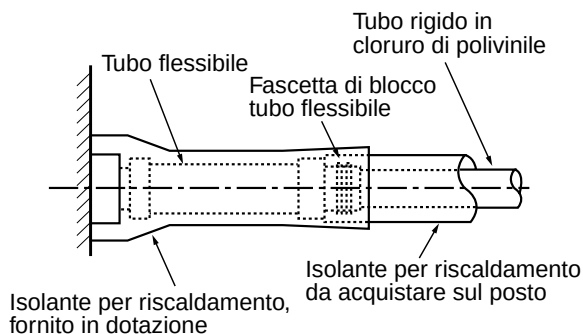

⚠ AVVERTENZA

Versare acqua lentamente.

Se versata di fretta, l'acqua si sparge all'interno dell'unità interna ed è causa di danni.

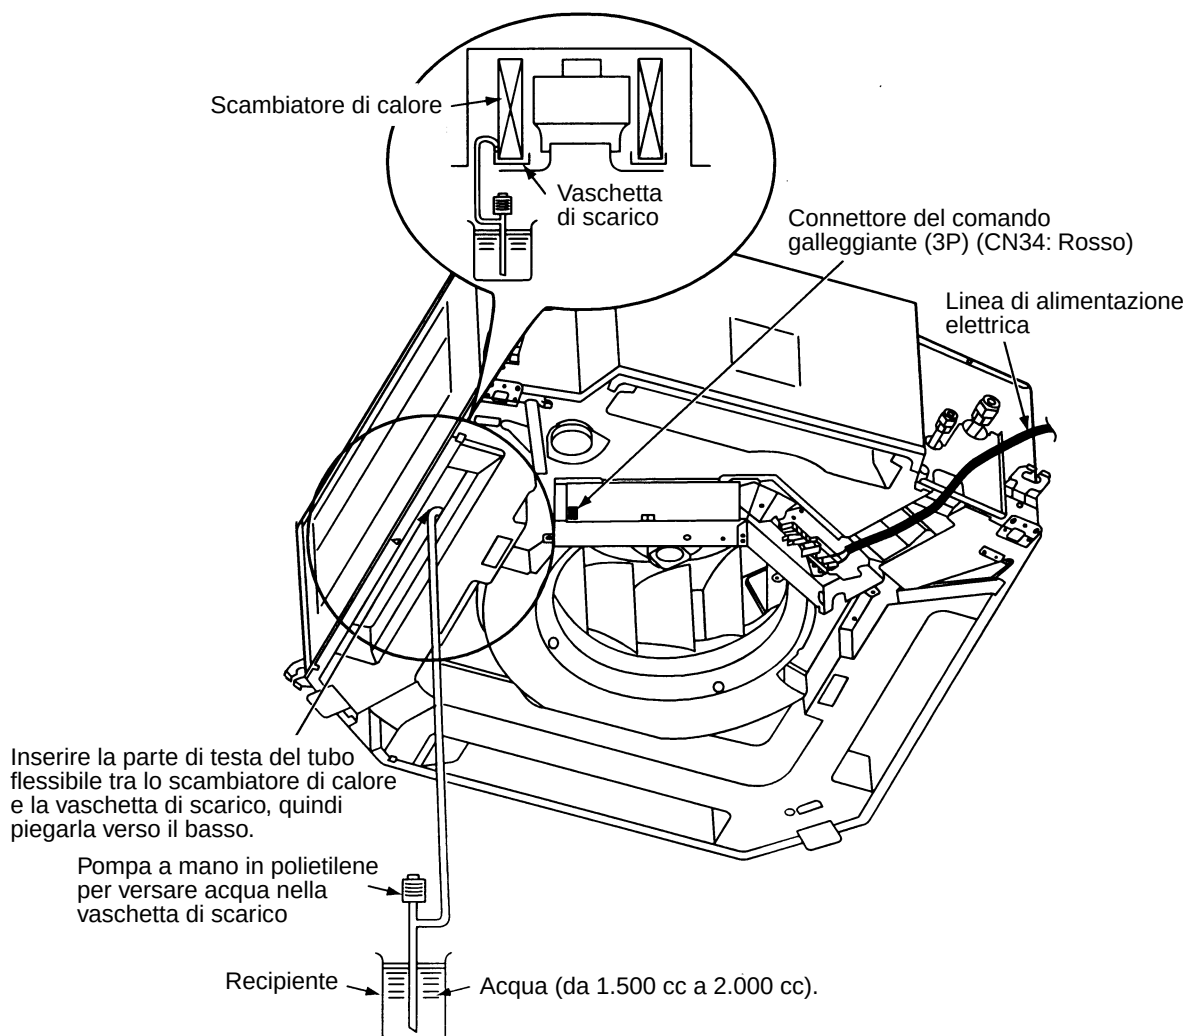

5 TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE

ATTENZIONE

- In caso di perdite di gas refrigerante durante l'installazione, ventilare immediatamente l'area interessata.
- Il contatto fra il gas refrigerante, in caso di perdite, e il fuoco può produrre gas tossici.
- **Completato il lavoro d'installazione, accertarsi che non ci siano perdite di gas refrigerante.**
- La dispersione di gas refrigerante, in caso di perdite, in un locale dove ci sono delle fiamme, ad esempio in una cucina, può determinare la produzione di gas tossici.

REQUISITI

Quando il tubo per il refrigerante è lungo, sistemare le staffe di sostegno per fissare il tubo a intervalli da 2.5 a 3 m. Il tubo non è fissato può essere causa di rumore anomalo.
Bisogna usare i dadi svasati in dotazione all'unità interna o quelli per R410A.

Differenza tra lunghezza tubo accettabile e altezza accettabile

A seconda dell'unità esterna usata, sono differenti. Per i dettagli, fare riferimento al manuale d'installazione fornito con l'unità esterna.

Materiale per tubature e dimensioni


Materiale per tubature		Tubo senza giunture con disossidazione al fosforo per condizionatori d'aria		
Modello	MMU-	Da AP0091H a AP0121H	Da AP0151H a AP0181H	Da AP0241H a AP0561H
Sezione dei tubi (mm)	Lato del gas	Ø9.5	Ø12.7	Ø15.9
	Lato del liquido	Ø6.4	Ø6.4	Ø9.5

- Usare un tubo nuovo e pulito, e controllare che nel tubo non ci siano depositi d'impurità quali polvere, olio, muffa, ecc.

Formatura tubi/Posizionamento estremità

Svasatura


1. Tagliare il tubo usando un utensile da taglio per tubi.

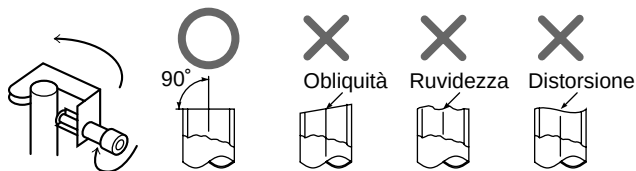

2. Inserire un dado svasato nel tubo e svasare il tubo.

Siccome le dimensioni di svasatura di R410A differiscono da quelle per il refrigerante R22, si raccomanda di usare gli attrezzi di svasatura recentemente fabbricati per R410A.

Gli attrezzi tradizionali possono invece essere ancora usati per regolare il margine di protezione del tubo in rame.

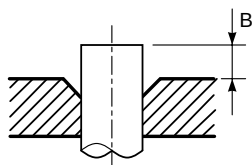


- Dimensione misuratore dia. svasatura: A (Unità mm)

Diam. Esterno del tubo di rame	A
	R410A
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7

- * In caso di svasatura per R410A con attrezzo di svasatura tradizionale, estrarlo di circa 0.5mm in più rispetto a R22 per adattamento alla dimensione di svasatura specificata.

Lo strumento per tubi di rame è utile per adattare la dimensione del margine di proiezione.



5 TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE

• Margine di protezione in svasatura: B (Unità mm)

Rigido (Tipo a innesto)

Diam. Esterno del tubo di rame	R410A, attrezzo usato		Attrezzo tradizionale usato	
	R410A	R22	R410A	R22
6.4	Da 0 a 0.5	(Stesso di sinistra)	Da 1.0 a 1.5	Da 0.5 a 1.0
9.5	Da 0 a 0.5	(Stesso di sinistra)	Da 1.0 a 1.5	Da 0.5 a 1.0
12.7	Da 0 a 0.5	(Stesso di sinistra)	Da 1.0 a 1.5	Da 0.5 a 1.0
15.9	Da 0 a 0.5	(Stesso di sinistra)	Da 1.0 a 1.5	Da 0.5 a 1.0


Imperial (Tipo con dado ad alette)

Diam. Esterno del tubo di rame	R410A	R22
6.4	Da 1.5 a 2.0	Da 1.0 a 1.5
9.5	Da 1.5 a 2.0	Da 1.0 a 1.5
12.7	Da 2.0 a 2.5	Da 1.5 a 2.0
15.9	Da 2.0 a 2.5	Da 1.5 a 2.0

Connessione del tubo del refrigerante

Collegare tutti i tubi del refrigerante eseguendo lavori di connessione a svasatura

- Siccome solo la pressione atmosferica è ermeticamente limitata come gas sigillante, non è anomalo che si senta un rumore quale "Pushu..." alla rimozione del dado svasato.
- Bisogna usare due chiavi per il lavoro di connessione dei tubi dell'unità interna.

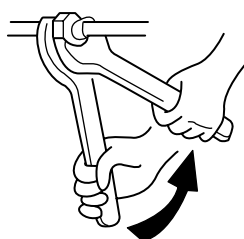

Lavoro da fare con due chiavi inglesi

- Per i valori della coppia di serraggio fare riferimento alla tabella sotto.

Dia. Esterno del tubo di collegamento (mm)	Coppia di serraggio (N•m)	Coppia di ri-serraggio (N•m)
Ø6.4	Da 14 a 18 (Da 1.4 a 1.8 kgf•m)	18 (1.8 kgf•m)
Ø9.5	Da 33 a 42 (Da 3.3 a 4.2 kgf•m)	42 (4.2 kgf•m)
Ø12.7	Da 50 a 62 (Da 5.0 a 6.2 kgf•m)	50 (5.0 kgf•m)
Ø15.9	Da 68 a 82 (Da 6.8 a 8.2 kgf•m)	68 (6.8 kgf•m)

Prove di tenuta d'aria/Sfiato aria, ecc.

Per le prove di tenuta d'aria, per lo spurgo dell'aria, aggiungere refrigerante, e controllare che non ci siano perdite di gas, fare riferimento al manuale d'installazione fornito insieme all'unità esterna.

Aprire completamente le valvole delle unità esterna

Controllare che non ci siano perdite di gas

Usando uno strumento di rivelazione perdite, o dell'acqua saponata, controllare che non ci siano perdite di gas dalla sezione di connessione dei tubi o dal coperchio della valvola.

REQUISITI

Usare uno strumento di rivelazione perdite fabbricato esclusivamente per il refrigerante HFC (R410A, R134a, ecc.).

Procedura per isolamento termico

Realizzare l'isolamento termico dei tubi sul lato del liquido e sul lato del gas, separatamente.


Nella stagione d'impiego per raffreddamento, sia lato liquido che lato gas la temperatura si abbassa.

Pertanto bisogna eseguire bene l'isolamento termico per evitare formazione di condensa.

- Come isolante termico per i tubi sul lato del gas, utilizzarne uno dotato di una resistenza al calore fino a 120° C o più.
- Utilizzando l'isolante termico in dotazione, eseguire con precisione l'isolamento termico della parte di collegamento del tubo dell'unità interna senza lasciare spazi non coperti di isolate.

REQUISITI

Applicare correttamente l'isolante termico alla sezione di connessione dei tubi dell'unità interna fino all'origine senza lasciare tubo esposto. (L'esposizione all'esterno di parte di tubo sarebbe causa di perdite d'acqua.)

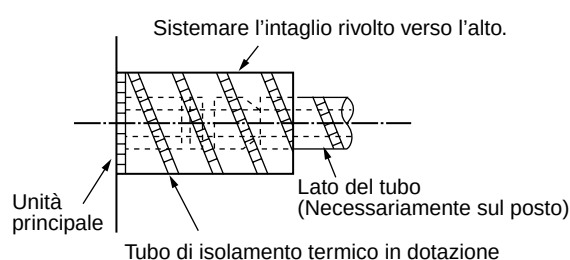

6 COLLEGAMENTI ELETTRICI

ATTENZIONE

- 1. Usando cavi da specifiche, fare i collegamenti e fissare i cavi in modo che se sollecitati da forze esterne non danneggino le parti di connessione dei terminali.**
Collegamenti o fissaggi incompleti possono causare incendi, ecc.
- 2. Non mancare di collegare il filo di messa a terra elettrica. (Collegamento elettrico di messa a terra)**
Non collegare il filo di messa terra a un tubo del gas o dell'acqua, al conduttore di un parafulmini o al filo di messa a terra dell'impianto telefonico.
Una messa a terra incompleta può causare scosse elettriche.
- 3. Per tutti i collegamenti elettrici, osservare scrupolosamente le direttive della normativa locale vigente e del manuale d'installazione ed eseguire un impianto elettrico dedicato.**
La carenza di capacità del circuito elettrico o un'installazione non completa possono provocare folgorazioni o incendi.

AVVERTENZA

Installare un interruttore di collegamento a terra.

Se non s'installa un interruttore generale per casi di perdite si corre il rischio di folgorazioni.

REQUISITI

- Per il collegamento di connessione alla rete d'alimentazione elettrica osservare scrupolosamente le direttive della normativa in vigore nel paese.
- Per il collegamento di connessione alla rete d'alimentazione elettrica delle unità esterne, fare riferimento al manuale d'installazione di ciascuna unità esterna.
- Non collegare mai corrente a 220-240V alle morsettiere (A, B, U₁, U₂, X, Y, ecc.) per collegamenti elettrici di controllo. (Altrimenti, il sistema si guasta.)
- Eseguire collegamenti elettrici in modo che nessun filo possa toccare la parte ad alta temperatura del tubo. Il rivestimento potrebbe sciogliersi con il rischio d'incidenti.
- Dopo aver collegato i cavi alla morsettiera, installare un sifone intercettatore e fissare i cavi con fascette fermacavi.
- Far passare la tubatura di refrigerante e i collegamenti elettrici di controllo nella stessa struttura.
- Non accendere l'alimentazione elettrica dell'unità interna prima del completamento dello spurgo dei tubi di refrigerante.

6 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Dati tecnici per alimentazione elettrica

I cavi e i cavi di telecomando sono da acquistare sul posto.

Per i dati tecnici per i collegamenti d'alimentazione elettrica, vedere la tabella riportata qui sotto. Se la capacità è insufficiente si corrono i rischi di surriscaldamento o grippaggio.

Per i dati tecnici per la capacità di energia elettrica dell'unità esterna e per i cavi di alimentazione elettrica, fare riferimento al manuale d'installazione fornito insieme all'unità esterna.

Alimentazione elettrica dell'unità interna (*1)	Alimentazione elettrica		220-240V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz
	Interruttore principale di accensione/Interruttore generale per scarica a terra o cablaggio di alimentazione elettrica/capacità di fusibile per le unità interne devono essere selezionati in funzione dei valori di corrente totali applicati alle unità interne.		
	Collegamenti elettrici di alimentazione	20 m o meno	Filo ritorto : 2.0 mm ²
		50 m o meno	Filo ritorto : 3.5 mm ²
Linea di comunicazioni	Cablaggio inter-unità dell'unità interna (*2)	Q.tà	2
		Formato fili elettrici	(Fino a 1000 m) Filo ritorto: 1.25 mm ² (Fino a 2000 m) Filo ritorto: 2.0 mm ²
	Collegamenti elettrici per linea dei controlli centralizzati (*3)	Q.tà	2
		Formato fili elettrici	(Fino a 1000 m) Filo ritorto: 1.25 mm ² (Fino a 2000 m) Filo ritorto: 2.0 mm ²
	Collegamenti elettrici di telecomando (*4)	Q.tà	2
		Formato fili elettrici	Filo ritorto : da 0.5 a 2.0 mm ²

Alimentazione elettrica dell'unità interna

(*1)

- Per l'alimentazione elettrica dell'unità interna, preparare un impianto di alimentazione elettrica dedicato e separato dall'unità esterna.
- L'impianto di alimentazione elettrica, l'interruttore per dispersioni a terra e l'interruttore principale dell'unità interna devono essere tutti collegati alla stessa unità esterna così da essere usati regolarmente.
- Dati tecnici per cavi d'alimentazione elettrica: Cavo a 3 conduttori di 2.5 mm², in conformità con Progetto 60245 IEC57

Cablaggio inter-unità interna/esterna, cablaggio per sistema di controllo centrale

(*2) (*3)


- Per i collegamenti elettrici inter-unità interna/esterna e per i collegamenti elettrici per il sistema di controllo centrale bisogna usare cavi polarizzati a 2 conduttori.
- Per evitare problemi di rumore, utilizzare fili schermati a due conduttori.
- Per lunghezza del circuito di comunicazioni elettriche s'intende la lunghezza totale somma di quella della linea di collegamento elettrico inter-unità tra unità interna e unità esterna e di quella del collegamento del sistema di controllo.

Collegamenti elettrici del telecomando

(*4)

- Per i collegamenti elettrici del telecomando e per quello di gruppo si usano cavi a 2 conduttori non polarizzati.

Collegamenti elettrici di telecomando e di telecomando inter-unità	Filo ritorto : da 0.5 a 2.0 mm ² × 2	
Lunghezza totale dei fili di collegamento del telecomando e di collegamento inter-unità per il telecomando = L + L1 + L2 + ...Ln	In caso di telecomando solo via cavo	Fino a 500 m
	In caso di telecomando anche via radio	Fino a 400 m
Lunghezza totale dei fili di collegamento inter-unità per il telecomando = L + L1 + L2 + ...Ln		Fino a 200 m

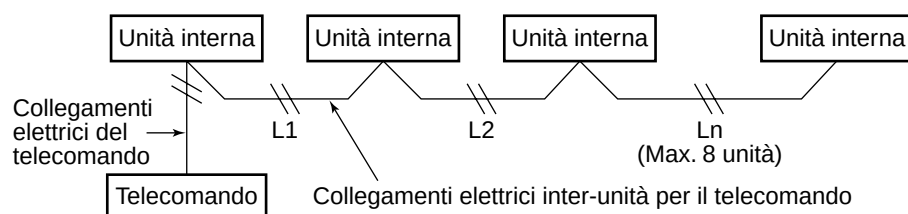


AVVERTENZA

Il filo di collegamento del telecomando (Linea di comunicazioni) e i fili di alimentazione elettrica a 220-240 Vca non devono essere posati parallelamente con il rischio di contatto diretto e non devono passare nelle stesse canaline per cavi elettrici. Se così fosse, ci sarebbero rischi di guasto al sistema di controllo per disturbi e rumori, ecc.

Collegamento dei cavi

REQUISITI

- Il cavo deve passare attraverso l'attacco per i collegamenti dei cavi dell'unità interna.
 - Mantenere un margine (circa 100 mm) su un cavo per appendere la cassetta dei componenti elettrici per l'assistenza tecnica, ecc.
 - Il circuito a bassa tensione è destinato al telecomando.
- Rimuovere il coperchio della cassetta dei componenti elettrici dopo aver rimosso le viti di fissaggio (3 posizioni) e aver premuto sulla parte di aggancio. (Il coperchio della cassetta dei componenti elettrici rimane agganciato alla cerniera.)
 - Stringere le viti della cassetta e fissare i cavi con la fascetta fermaviti fornita con la cassetta dei componenti elettrici. (Non mettere sotto tensione la parte di connessione della morsetteria.)
 - Usando l'isolante termico fornito in dotazione, sigillare l'attacco di connessione dei cavi. (Altrimenti potrebbe formarsi condensa.)
 - Montare il coperchio della cassetta dei componenti elettrici senza schiacciare i cavi. (Montare il coperchio dopo aver completato il cablaggio sul pannello del soffitto.

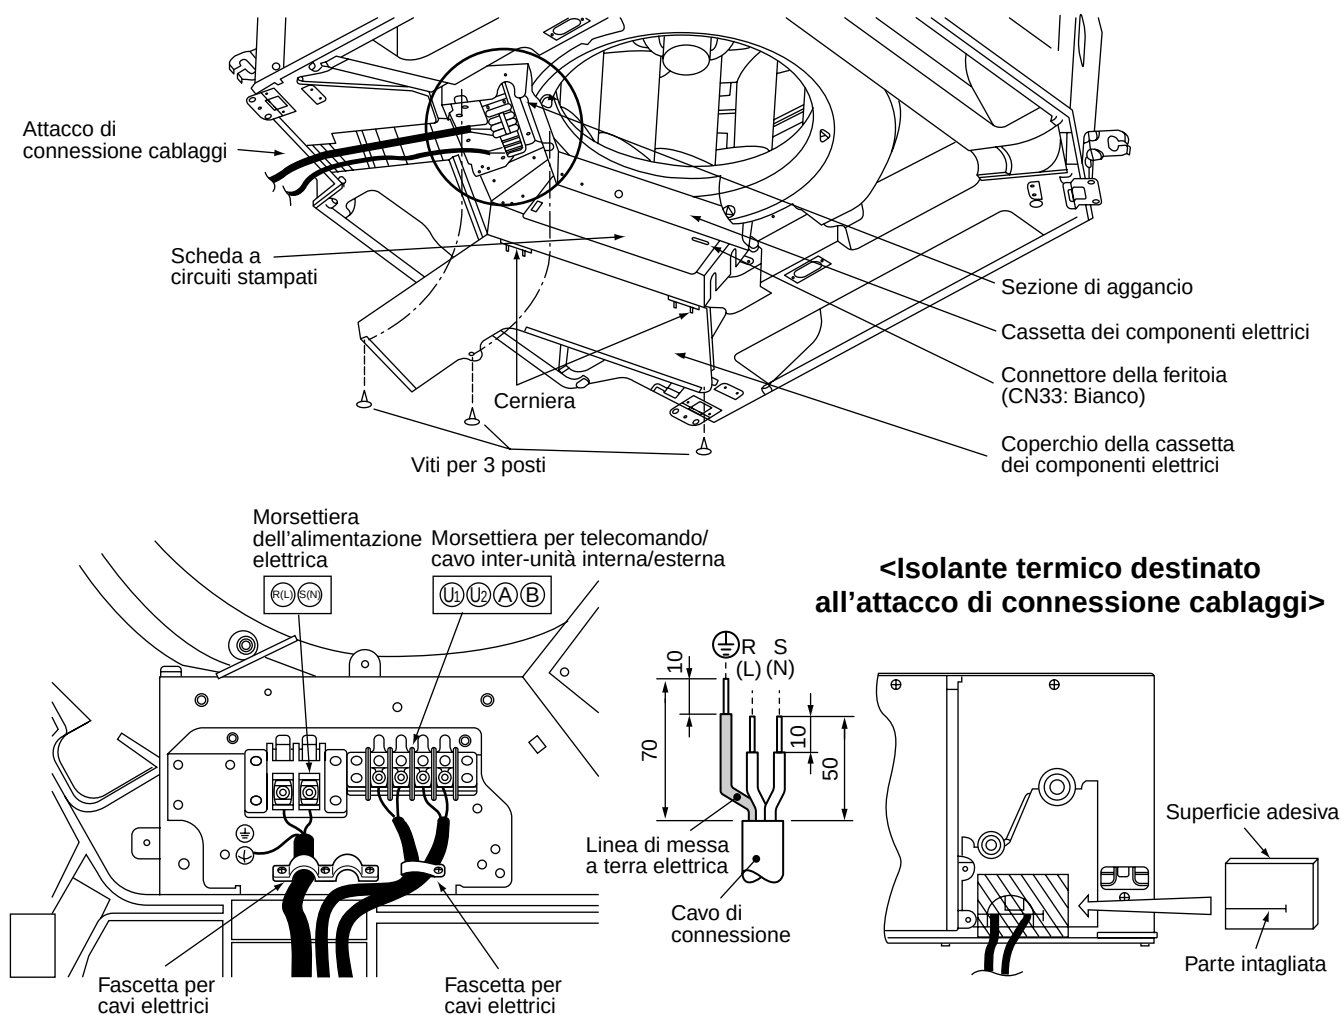

7 COMANDI APPLICABILI

AVVISO

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, dopo l'accensione dell'alimentazione è necessario molto tempo prima che il telecomando possa inviare i comandi. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento.

• Indirizzamento automatico

- Mentre è in corso l'indirizzamento automatico, non è possibile eseguire nessuna operazione sul telecomando.
- Per l'indirizzamento automatico sono necessari al massimo 10 minuti (in genere, circa 5 minuti).

• Quando si accende l'alimentazione dopo la fine dell'indirizzamento automatico.

- Dopo l'accensione dell'alimentazione, prima che l'unità esterna inizi a funzionare sono necessari al massimo 10 minuti (in genere, circa 5 minuti).

Poiché al momento della spedizione tutte le impostazioni sono su [Standard], se necessario, modificare l'impostazione dell'unità interna.


Per modifica l'impostazione, utilizzare il telecomando principale (telecomando via cavo).

* Non è possibile modificare l'impostazione con il telecomando via radio, il telecomando secondario o nel caso di sistemi senza telecomando (è possibile solo tramite il telecomando centrale). In questi casi, predisporre e installare un telecomando principale separato.

Scambio di impostazioni dei comandi applicabili

Procedura operativa di base per lo scambio di impostazioni

Cambiare l'impostazione mentre l'apparecchio è in stato di arresto.
(Arrestare il funzionamento del sistema).

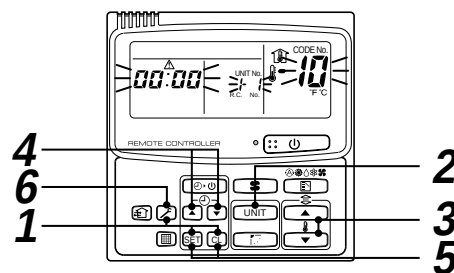

Procedura	Descrizione
1	Quando si premono simultaneamente i tasti [SET], [CL], e [P] per 4 secondi o più a lungo, dopo breve tempo la zona del display lampeggia, come mostrato nella figura. Controllare che il codice di voce visualizzato sia [10]. • Se il codice di voce visualizzato è diverso da [10], premere il tasto [P] per cancellare il display e poi ripetere l'operazione a partire dal primo punto. (Per un certo tempo, dopo la pressione del tasto [P], non vengono accettati i comandi inviati dal telecomando). (Nel caso di controllo di gruppo, l'unità interna il cui numero viene visualizzato per primo diventa l'unità principale).
2	A ogni pressione del tasto [UNIT], vengono visualizzati in successione i numeri delle unità interne comprese nel controllo di gruppo. Selezionare l'unità interna della quale si desidera modifica l'impostazione. In questo momento, è possibile verificare la posizione dell'unità interna della quale si desidera modificare l'impostazione, perché la ventola e il deflettore dell'unità interna selezionata sono in funzione.
3	Usando i tasti [▲], [▼] della temperatura impostata, specificare il codice di voce [**].
4	Usando i tasti [▲], [▼] dell'orologio del timer, selezionare i dati impostati [***].
5	Premere il tasto [SET]. Ora, se il display cambia da lampeggiante a acceso con luce fissa, l'impostazione è completata. • Per modificare l'impostazione di un'unità interna diversa da quella selezionata, iniziare la procedura dal passo 2. • Per modificare nuovamente l'impostazione dell'unità interna selezionata, iniziare la procedura dal passo 3. La pressione del tasto [CL] cancella il contenuto dell'impostazione già eseguita. In questo caso, iniziare di nuovo dal passo 2.
6	Quando si è terminata l'impostazione, premere il tasto [P]. (L'impostazione è terminata). La pressione del tasto [P] cancella il display e riporta lo stato a quello normale di arresto. (Per un certo tempo, dopo la pressione del tasto [P], non vengono accettati i comandi inviati dal telecomando).

7 COMANDI APPLICABILI

Per incorporare un filtro in vendita a parte

Quando s'installa un filtro acquistato a parte, bisogna cambiare l'impostazione in quella per un soffitto alto.

* Il filtro acquistato a parte non può essere fornito con il soffitto alto.

Operare seguendo la procedura operativa di base (**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Per il codice di voce del passo **3**, specificare [5d].
- Per i [Dati d'impostazione] al punto **4** della procedura, selezionare i dati di impostazione del filtro da incorporare traendoli dalla tabella riportata qui sotto.

Dati da impostare	Impostazione Soffitto alto
0000	Filtro standard (al momento della spedizione)
0001	Filtro di lunga durata
0003	Filtro ad alte prestazioni (65%) Filtro ad alte prestazioni (90%)

In caso d'installazione a soffitto alto

Quando l'altezza del soffitto da installare supera il valore standard, bisogna regolare la portata dell'aria. Impostare per soffitto alto.

- Per la procedura di funzionamento, fare riferimento al capitolo "Per inserire un filtro, da acquistare a parte".
- Per i "Dati d'impostazione" al punto **4** della procedura, guardare in "Elenco altezze di soffitti idonee all'installazione".

In caso di assenza di telecomando (Controllo di gruppo)


Per l'impostazione per soffitto alto, esiste anche un metodo di selezione per scambio di spine corte nella scheda a circuiti stampati del microcomputer dell'unità interna e per questo vedere la tabella sotto, oltre al metodo di selezione mediante telecomando via cavo standard (da acquistare a parte). Utilizzare questo metodo nel caso di assenza di telecomando (Controllo di gruppo).

* Comunque, una volta che l'impostazione per soffitto alto è stata scambiata una volta, per riportarla a 0000 bisogna rimettere la spina corta nella posizione standard (quella di spedizione) e reimpostare i dati in quelli d'impostazione 0000 dal telecomando da collegare via cavo, da acquistare a parte, sebbene le impostazioni su 0001, 0003, e 0006 siano disponibili per essere selezionate liberamente.

- Eseguire la selezione spostando la spina corta che si trova sulla scheda a circuiti stampati del microcomputer dell'unità interna.

- Posizione del microneinterruptore (CN112, CN111, CN110 da sinistra)

Posizione della spina corta Short Aperto	Dati da impostare	Filtro in vendita a parte
CN112 CN111 CN110 	0000	Filtro standard (al momento della spedizione)
CN112 CN111 CN110 	0001	Filtro di lunga durata
CN112 CN111 CN110 	0003	Filtro ad alte prestazioni (65%) Filtro ad alte prestazioni (90%)

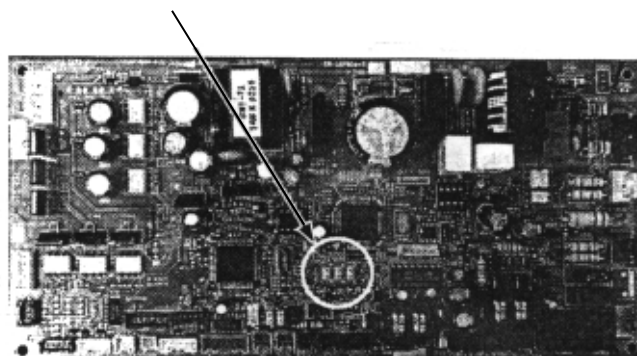

Modifica del tempo di accensione del simbolo del filtro

A seconda delle condizioni di installazione, è possibile modificare il tempo di accensione del simbolo del filtro (avviso per la pulizia del filtro).

Eseguire la procedura operativa di base

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Per il codice di voce del passo **3**, specificare [01].
- Per i [Dati dell'impostazione] al punto **4** della procedura, selezionare i dati di impostazione del tempo di accensione del simbolo del filtro da incorporare traendoli dalla tabella riportata qui sotto.

Dati da impostare	Tempo di accensione del simbolo del filtro
0000	None
0001	150H
0002	2500H (Nel momento della spedizione dalla fabbrica)
0003	5000H
0004	10000H

Per garantire una resa migliore del riscaldamento

Quando è difficile ottenere un riscaldamento soddisfacente a causa del sito di installazione dell'unità interna o della struttura del locale, è possibile aumentare la temperatura di rilevamento per il riscaldamento. Inoltre, è possibile utilizzare un dispositivo di diffusione, ecc. per far circolare aria calda a livello del soffitto.

Eseguire la procedura operativa di base

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Per il codice di voce del passo **3**, specificare [06].
- Per i dati impostati al passo **4**, selezionare i dati dell'impostazione dei valori di variazione delle temperatura di rilevamento traendoli dalla tabella riportata qui sotto.

Dati da impostare	Valore cambio rilevazione temp
0000	Nessuna variazione
0001	+1°C
0002	+2°C (Nel momento della spedizione dalla fabbrica)
0003	+3°C
0004	+4°C
0005	+5°C
0006	+6°C

Controllo di gruppo

In un controllo di gruppo, un telecomando può comandare fino a max. 8 unità interne

- Per la procedura di cablaggio e i cavi del sistema di collegamenti elettrici singoli (Stessa linea di flusso refrigerante), fare riferimento a "Cablaggi elettrici" in questo manuale.
- Per i collegamenti elettrici tra unità interne appartenenti a un gruppo vedere la procedura seguente.
Collegare le unità interne eseguendo il collegamento dei cavi inter-unità del sistema di controllo dalle morsettiere di telecomando (A, B) dell'unità interna collegata con un telecomando alle morsettiere di telecomando (A, B) dell'altra unità interna. (nessuna polarità)
- Per impostare gli indirizzi, fare riferimento al manuale d'installazione fornito con l'unità esterna.

8 FUNZIONAMENTO DI PROVA

Prima del funzionamento di prova

- Prima di accendere l'alimentazione elettrica, eseguire la procedura seguente.
 - 1) Usando un megger da 500 V, controllare che ci sia 1 MΩ o più tra la morsettiera dell'alimentazione elettrica e la messa a terra. Se si misura 1 MΩ o meno, non far funzionare l'unità.
 - 2) Controllare che le valvole dell'unità esterna siano aperte completamente.
- Non bisogna premere il contattore elettromagnetico per forzare l'avviamento del funzionamento di prova. (È molto pericoloso perché non è operativo un dispositivo di protezione.)

ATTENZIONE

Per proteggere il compressore all'attivazione del funzionamento, lasciare l'alimentazione elettrica accesa per 12 ore o più.

Come avviare il funzionamento di prova

- Per avviare un funzionamento della ventola solo in un'unità interna, spegnere una volta, cortocircuitare CN72 sulla scheda a circuiti integrati e poi riaccendere. (Avviare l'unità in modalità VENTOLA.) In questo caso, non dimenticare di eliminare il cortocircuito di CN72 a fine funzionamento di prova.
- Usando il telecomando, controllare il funzionamento dell'unità nella modalità abitualmente usata. Per la procedura di funzionamento, fare riferimento al manuale del proprietario, fornito in dotazione.


Se il funzionamento s'interrompe per Thermo-OFF della temperatura d'ambiente, è possibile eseguire un funzionamento di prova forzato seguendo la procedura seguente.

Per impedire la continuazione ininterrotta del funzionamento, dopo 60 minuti il funzionamento di prova forzato cessa e riprende il funzionamento abituale.

NOTA

A parte la necessità di operare un funzionamento di prova, non avviare il funzionamento di prova forzato in quanto sottopone il condizionatore d'aria a un carico eccessivo.


In caso di telecomando collegato via cavo

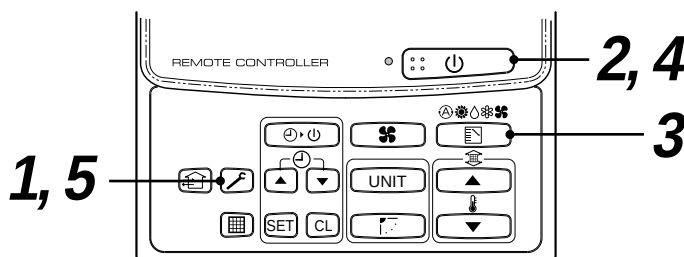

Procedura	Descrizione	
1	Premere i tasti e mantenerli premuti per 4 secondi o più. Sul display appare [TEST] ed è possibile selezionare la modalità di funzionamento di prova.	
2	Premere il tasto .	
3	Usando il tasto , selezionare la modalità di funzionamento, [COOL (RAFFREDDAMENTO)] o [HEAT (RISCALDAMENTO)]. • Non far funzionare il condizionatore d'aria in modalità di funzionamento diversa da [COOL (RAFFREDDAMENTO)] o [HEAT (RISCALDAMENTO)]. • Nel funzionamento di prova la funzione di controllo della temperatura non è operativa. • L'autodiagnostica degli errori di funzionamento viene eseguita come al solito.	
4	Completato il funzionamento di prova, premere il tasto per arrestare il funzionamento di prova. (Le indicazioni visualizzate sono le stesse della procedura 1 .)	
5	Premere il tasto per arrestare (disattivare) la modalità di funzionamento di prova. ([TEST] scompare dal display e viene ripristinata la modalità di arresto normale.)	

In caso di telecomando via radio

Procedura	Descrizione
1	Accendere il condizionatore d'aria. Staccare dal pannello del soffitto il cappuccio angolare connesso con la parte sensore. Per rimuoverlo, fare riferimento al manuale d'installazione fornito con il pannello di soffitto. (Fare attenzione nel maneggiare la parte sensore perché è collegata con fili.) Staccare il coperchio sensore dal cappuccio angolare. (Con 1 vite)
2	Cambiare Bit [1: TEST] di interruttore [S003] sulla scheda a circuiti stampati del sensore da OFF a ON. Installare il coperchio del sensore e poi aggiustare il cappuccio angolare con la parte sensore rispetto al pannello di soffitto. Accendere il condizionatore d'aria usando l'interruttore principale.
3	Premere il tasto  sul telecomando via radio e poi impostare la modalità di funzionamento, [COOL (RAFFREDDAMENTO)] o [HEAT (RISCALDAMENTO)] usando il tasto . (Durante il funzionamento di prova, tutte e spie di visualizzazione dei sensori sul telecomando via radio lampeggiano.) - Non usare il condizionatore d'aria in modalità diversa da [COOL (RAFFREDDAMENTO)] o [HEAT (RISCALDAMENTO)]. - L'autodiagnostica degli errori di funzionamento viene eseguita come al solito.
4	Completato il funzionamento di prova, premere il tasto  per arrestare il funzionamento di prova.
5	Spegnere il condizionatore d'aria usando l'interruttore principale. Ripristinare Bit [1] di interruttore [S003] sulla scheda a circuiti stampati del sensore da ON a OFF. Installare il cappuccio angolare con i sensori sul pannello di soffitto.

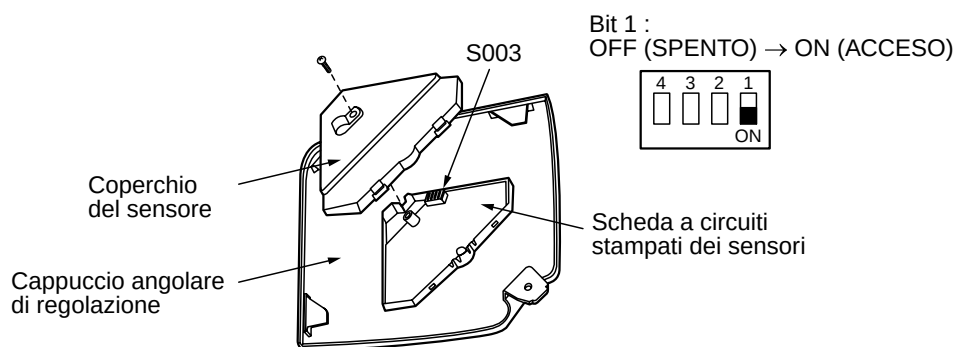


9 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Conferma e controllo

In caso di problema di funzionamento, sul display del telecomando appaiono il codice di controllo e il No. d'unità interna.

Il codice di controllo viene visualizzato solo durante il funzionamento.

Se le indicazioni visualizzate scompaiono, far funzionare il condizionatore d'aria secondo la seguente "Conferma della casistica di errori" per conferma.

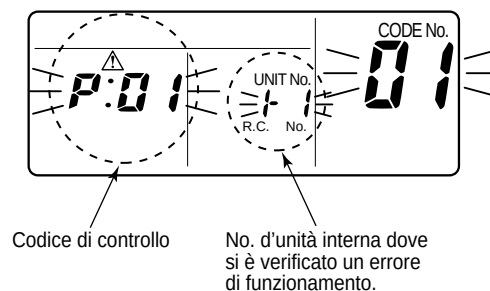


Conferma della casistica di errori

In caso di errore di funzionamento del condizionatore d'aria, la casistica di errori può essere confermata seguendo la seguente procedura.

(In memoria vengono memorizzati fino a 4 guasti occorsi in precedenza.)

La casistica può essere confermata sia in modalità di funzionamento che in modalità di arresto.

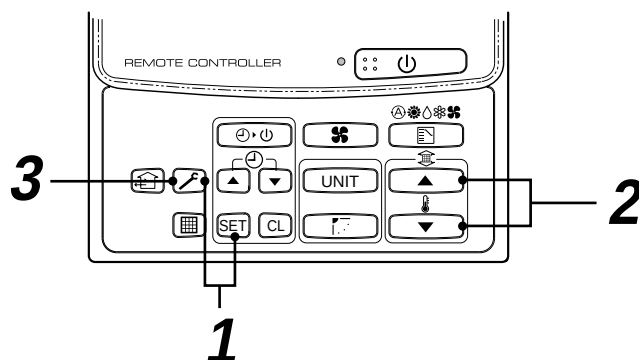

Procedura	Descrizione	
1	Quando si premono contemporaneamente i tasti SET e F e per 4 secondi o più appare il display a destra. Se appare [Controllo d'assistenza tecnica], si attiva la modalità di casistica dei guasti. • [01: L'ordine di casistica dei guasti viene visualizzato nella finestra CODE No. (No. DI CODICE). • [Codice di controllo] viene visualizzato nella finestra CHECK (CONTROLLO). • In UNIT No. (No. DI UNITÀ) viene visualizzato [Indirizzo d'unità interna dove si è verificato un errore di funzionamento].	
2	Ad ogni pressione dei tasti UP, DOWN, vengono visualizzati in sequenza i casi di guasto memorizzati. I numeri in CODE No. (No. DI CODICE) indicano CODE No. (No. DI CODICE) [01] (più recente) → [04] (più vecchio). AVVERTENZA Non premere il tasto CL altrimenti tutti i casi di guasto dell'unità interna vengono cancellati dalla memoria.	
3	Dopo la conferma, premere il tasto F per ripristinare la visualizzazione normale.	

Metodo di controllo

Sul telecomando (Telecomando principale, Telecomando di controllo centralizzato) e sulla scheda a circuiti stampati dell'interfaccia d'unità esterna (I/F), è stato previsto un display a cristalli liquidi di controllo (Telecomando) o un display a 7 segmenti (sulla scheda a circuiti stampati dell'interfaccia d'unità esterna) per visualizzare il funzionamento. Pertanto, è possibile conoscere lo stato del funzionamento. Usando la funzione di autodiagnostica è possibile individuare un guasto o una posizione d'errore del condizionatore d'aria consultando la tabella sotto.

Lista dei codici di controllo

La tabella seguente presenta i singoli codici di controllo. Individuare i contenuti dei controlli dalla lista in funzione della parte da controllare.

- In caso di controllo da telecomando di unità interna: Vedere la voce dell'elenco "Display del telecomando principale".
- In caso di controllo da unità esterna: Vedere la voce dell'elenco "Display a 7 segmenti d'unità esterna".
- In caso di controllo da telecomando di controllo centralizzato AI-NET: Vedere la voce dell'elenco "Display di comando centralizzato AI-NET".
- In caso di controllo da unità interna con telecomando via radio: Vedere la voce dell'elenco "Display del blocco sensore di unità ricevente".

Terminologia

AI-NET: Intelligenza Artificiale.

IPDU: Unità di comando intelligente dell'alimentazione elettrica

○ : Acceso, ◻ : Lampeggiante, ● : Si spegne

ALT. : Se ci sono due LED, lampeggiano alternativamente.

SIM: Se ci sono due LED, lampeggiano contemporaneamente.

Errore ravvisato dal dispositivo di controllo centralizzato TCC-LINK

Codice di controllo				Telecomando via radio				Nome del codice di controllo	Dispositivo di valutazione
Display del telecomando principale	Display a 7 segmenti d'unità esterna		Display di comando centralizzato AI-NET	Display del blocco sensore di unità ricevente					
		Codice ausiliare		Funzionamento	Timer	Pronto	Lampeggiante		
E01	—	—	—	☐	●	●		Errore di comunicazioni tra il telecomando e l'unità interna (Rilevato dal telecomando)	Telecomando
E02	—	—	—	☐	●	●		Errore di trasmissione del telecomando	Telecomando
E03	—	—	97	☐	●	●		Errore di comunicazioni tra il telecomando e l'unità interna (Rilevato da unità interna)	Unità interna
E04	—	—	04	●	●	☐		Errore di comunicazioni tra unità interna/esterna (Rilevato da unità interna)	Unità interna
E06	E06	No. d'unità interna in cui il sensore sta ricevendo normalmente.	04	●	●	☐		Diminuisce il No. di unità interne	I/F
—	E07	—	—	●	●	☐		Errore di comunicazioni tra unità interna/esterna (Rilevato da unità esterna)	I/F
E08	E08	Indirizzi di unità interna ripetuti	96	☐	●	●		Indirizzi di unità interna ripetuti	I/F unità interna
E09	—	—	99	☐	●	●		Telecomandi principali ripetuti	Telecomando
E10	—	—	CF	☐	●	●		Errore di trasmissione tra MCU unità interne	Unità interna
E12	E12	01: Comunicazioni unità interna/esterna 02: Comunicazioni tra unità esterne	42	☐	●	●		Errore di avvio indirizzamento automatico	I/F
E15	E15	—	42	●	●	☐		L'unità interna è nulla durante indirizzamento automatico	I/F
E16	E16	00: Capacità superata 01 ~: N. di unità collegate	89	●	●	☐		Capacità superata / N. di unità interne collegate	I/F
E18	—	—	97, 99	☐	●	●		Errore di comunicazioni tra unità interne	Unità interna
E19	E19	00: L'unità principale è nulla 02: Due o più unità principali:	96	●	●	☐		Errore quantità d'unità principali esterne	I/F
E20	E20	01: Unità esterne di altri circuiti collegati 02: Unità interne di altri circuiti collegati	42	●	●	☐		Altri circuiti collegati durante indirizzamento automatico	I/F
E23	E23	—	15	●	●	☐		Invio errore durante comunicazioni tra unità esterne	I/F
E25	E25	—	15	●	●	☐		Indirizzi di unità esterne secondarie ripetuti	I/F
E26	E26	N. di unità esterne che ricevevano segnale normalmente	15	●	●	☐		Diminuisce il No. di unità esterne collegate	I/F
E28	E28	Numero unità esterne rilevate	d2	●	●	☐		Guasto unità esterna secondaria	I/F
E31	E31	01: Errore IPDU1 02: Errore IPDU2 03: Errore IPDU1, 2 02: Errore IPDU ventola 05: Errore IPDU1 + IPDU ventola 05: Errore IPDU2 + IPDU ventola 05: Errore IPDU totale	CF	●	●	☐		Errore comunicazioni IPDU	I/F

9 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Codice di controllo				Telecomando via radio				Nome del codice di controllo	Dispositivo di valutazione
Display del telecomando principale	Display a 7 segmenti d'unità esterna		Display di comando centralizzato AI-NET	Display del blocco sensore di unità ricevente					
		Codice ausiliare		Funzionamento	Timer	Pronto	Lampeggiante		
F01	—	—	0F	☐	☐	●	ALT	Errore sensore TCJ unità interna	Unità interna
F02	—	—	0d	☐	☐	●	ALT	Errore sensore TC2 unità interna	Unità interna
F03	—	—	93	☐	☐	●	ALT	Errore sensore TC1 unità interna	Unità interna
F04	F04	—	19	☐	☐	○	ALT	Errore sensore TD1	I/F
F05	F05	—	A1	☐	☐	○	ALT	Errore sensore TD2	I/F
F06	F06	—	18	☐	☐	○	ALT	Errore sensore TE1	I/F
F07	F07	—	18	☐	☐	○	ALT	Errore sensore TL	I/F
F08	F08	—	1b	☐	☐	○	ALT	Errore sensore TO	I/F
F10	—	—	OC	☐	☐	●	ALT	Errore sensore TA unità interna	Unità interna
F12	F12	—	A2	☐	☐	○	ALT	Errore sensore TS1	I/F
F13	F13	01: Lato Comp. 1 02: Lato Comp. 2	43	☐	☐	○	ALT	Errore sensore TH	IPDU
F15	F15		18	☐	☐	○	ALT	Errore di cablaggio sensore temp. unità esterna (TE, TL)	I/F
F16	F16		43	☐	☐	○	ALT	Errore di cablaggio sensore temp. unità esterna (Pd, Ps)	I/F
F23	F23		43	☐	☐	○	ALT	Errore sensore Ps	I/F
F24	F24		43	☐	☐	○	ALT	Errore sensore Pd	I/F
F29	—		12	☐	☐	●	SIM	Errore diverso unità interna	Unità interna
F31	F31		1C	☐	☐	○	SIM	Errore EEPROM unità interna	I/F
H01	H01	01: Lato comp. 1 02: Lato comp. 2	IF	●	☐	●		Guasto compressore	IPDU
H02	H02	01: Lato comp. 1 02: Lato comp. 2	1d	●	☐	●		Guasto interruttore elettromagnetico Funzionamento relé di sovracorrente Guasto al compressore (blocco)	MG-SW Relé di sovracorrente IPDU
H03	H03	01: Lato comp. 1 02: Lato comp. 2	17	●	☐	●		Errore sistema circuito rilevazione corrente	IPDU
H04	H04		44	●	☐	●		Funzionamento termo cassa comp 1	I/F
H06	H06		20	●	☐	●		Operazione protezione di bassa pressione	I/F
H07	H07		d7	●	☐	●		Protezione rilevamento sotto faccia olio	I/F
H08	H08	01: Errore sensore TK1 02: Errore sensore TK2 02: Errore sensore TK3 02: Errore sensore TK4	d4	●	☐	●		Errore sensore temp. rilevamento sotto faccia olio	I/F
H14	H14		44	●	☐	●		Funzionamento termo cassa comp 2	I/F
H16	H16	01: Errore sistema circuito olio TK1 02: Errore sistema circuito olio TK2 02: Errore sistema circuito olio TK3 02: Errore sistema circuito olio TK4	d7	●	☐	●		Oil face detective circuit error Guasto interruttore elettromagnetico Funzionamento relé di sovracorrente	I/F MG-SW Relé di sovracorrente
L03	—		96	☐	●	☐	SIM	Unità interna centralizzata ripetuta	Unità interna
L04	L04		96	☐	○	☐	SIM	Indirizzi circuiti unità esterne ripetuti	I/F
L05	—		96	☐	●	☐	SIM	Unità interne con priorità ripetute (Visualizzate in unità interna con priorità)	I/F
L06	L06	N. di unità interne collegate con priorità	96	☐	●	☐	SIM	Unità interne con priorità ripetute (Visualizzate in unità diversa da unità interna con priorità)	I/F
L07	—		99	☐	●	☐	SIM	Circuito di gruppo in unità interna individuale	Unità interna
L08	L08		99	☐	●	☐	SIM	Gruppo unitàinterne/Indirizzamento non impostato	Unità interna, I/F
L09	—		46	☐	●	☐	SIM	Capacità unità interna non impostata	Unità interna
L10	L10		88	☐	○	☐	SIM	Capacità unità esterna non impostata	I/F
L20	L20		98	☐	○	☐	SIM	Indirizzi di controllo centralizzati ripetuti	AI-NET, Unità interna
L28	L28		46	☐	○	☐	SIM	N. di unità collegate superato	I/F
L29	L29	01: Errore IPDU1 02: Errore IPDU2 03: Errore IPDU3 04: Errore IPDU ventola 05: Errore IPDU1 + IPDU ventola 06: Errore IPDU2 + IPDU ventola 07: Errore tutti IPDU	CF	☐	○	☐	SIM	Errore di IPDU	I/F
L30	L30	Indirizzo unità interna trovato	b6	☐	○	☐	SIM	Blocco incrociato fuori unità interna	Unità interna
—	L31		—	—	—	—		Errore I/C esteso	I/F

Codice di controllo				Telecomando via radio				Nome del codice di controllo	Dispositivo di valutazione
Display del telecomando principale	Display a 7 segmenti d'unità esterna		Display di comando centralizzato AI-NET	Display del blocco sensore di unità ricevente					
		Codice ausiliare		Funzionamento	Timer	Pronto	Lampeggiante		
P01	P01	—	11	●	☐	☐	ALT	Errore motore ventola unità interna	Unità interna
P03	P03	—	1E	☐	●	☐	ALT	Temp. scarico TD1 error	I/F
P04	P04	01: Lato Comp. 1 02: Lato Comp. 2	21	☐	●	☐	ALT	Operazione sistema SW alta pressione	IPDU
P05	P05	01: Trovata mancanza fase 02: Errore fase	AF	☐	●	☐	ALT	Trovata mancanza fase/Errore fase	I/F
P07	P07	01: Lato Comp. 1 02: Lato Comp. 2	IC	☐	●	☐	ALT	Errore surriscaldamento dissipatore calore	IPDU, I/F
P10	P10	Indirizzo unità interna trovato	Ob	●	☐	☐	ALT	Errore traboccamento in unità interna	Unità interna
P12	P12	—	11	●	☐	☐	ALT	Errore motore ventola unità interna	Unità interna
P13	P13	—	47	●	☐	☐	ALT	Errore scoperta ritorno liquido in unità esterna	I/F
P15	P15	01: Condizione TS 02: Condizione TD	AE	☐	●	☐	ALT	Trovata perdita gas	I/F
P17	P17	—	bb	☐	●	☐	ALT	Errore temp. scarico TD2	I/F
P19	P19	Numero unità esterne rilevate	O8	☐	●	☐	ALT	Errore inversione valvola a 4 vie	I/F
P20	P20	—	22	☐	●	☐	ALT	Operazione di protezione alta pressione	I/F
P22	P22	0 — : Corto IGBT 1 — : Guasto circuito rilevazione posizione motore ventola 3 — : Guasto al motore della ventola C — : Errore temp. sensore TH (Surriscaldamento dissipatore calore) D — : Errore sensore TH E — : Errore uscita Vcc	1A	☐	●	☐	ALT	Errore IPDU ventola unità esterna	IPDU
P26	P26	01: Lato Comp. 1 02: Lato Comp. 2	14	☐	●	☐	ALT	Errore protezione corto G-TR	IPDU
P29	P29	01: Lato Comp. 1 02: Lato Comp. 2	16	☐	●	☐	ALT	Errore sistema circuito rilevazione posizione comp.	IPDU
P31	P31	—	47	☐	●	☐	ALT	Errore unità interna diverso (Errore unità terminale gruppo)	Unità interna
—	—	—	b7	Da dispositivo allarme				Errore in gruppo unità interne	AI-NET
—	—	—	97	—				Errore sistema comunicazioni AI-NET	AI-NET
—	—	—	99	—				Adattatori rete duplicati	AI-NET

Errore ravvisato dal dispositivo di controllo centralizzato TCC-LINK

Codice di controllo			Telecomando via radio				Nome del codice di controllo	Dispositivo di valutazione	
Indicazione dispositivo controlli centralizzati	Display a 7 segmenti d'unità esterna		Display di comando centralizzato AI-NET	Display del blocco sensore di unità ricevente					
		Codice ausiliare		Funzionamento	Timer	Pronto			Lampeggiante
C01	—	—	—	—				Invio errore in dispositivo controlli centralizzati TCC-LINK	TCC-LINK
C06	—	—	—	—				Ricevimento errore in dispositivo controlli centralizzati TCC-LINK	TCC-LINK
C12	—	—	—	—				Allarme gruppo di interfaccia controllo equipaggiamento uso generico	I/F equipaggiamento uso generico
P30	Diverso in funzione di contenuti di errore di unità con evento di allarme			(L20 è visualizzato..)				Errore unità raggruppante controllo di gruppo	TCC-LINK
	—	—						Indirizzi di controllo centralizzati ripetuti	

Terminologia

TCC-LINK : TOSHIBA Carreaa Cominication Link.

9 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nuovo codice di controllo

1. Differenza tra codice di controllo nuovo e sistema corrente

Il metodo di visualizzazione del codice di controllo cambia in questo modello e dopo.

	Codici di controllo in sistema corrente	Nuovo codice di controllo
Caratteri usati	Nota esadecimale, 2 cifre	Alfabeto + Nota decimale, 2 cifre
Caratteristiche di classificazione codici	Alcune classificazioni di sistema impostazione incorretta/comunicazioni	Molte classificazioni di sistema impostazione incorretta/comunicazioni
Display di blocco	Scheda a circuiti stampati per unità interna, Ciclo, Comunicazioni	Comunicazioni/Impostazione incorretta (4 vie), Protezione unità interna, Protezione unità esterna, Sensore, Protezione compressore, ecc.

<Display su telecomando via cavo>

- [▲] si accende.
- [UNIT No. (No. UNITÀ)] + Codice controllo + Spia funzionamento (verde) lampeggiante

<Display su parte sensore di telecomando via radio>

- Display blocco di combinazione di [⏻] [🔊] [🌀]

<Display su indicatore su parte ricevente di telecomando via radio>


- No. unità e codice di controllo sono visualizzati.
- In a caso di errore in codice ausiliare, codice di controllo e codice ausiliare sono visualizzati alternativamente.

Display	Classification
A	Inutilizzato
C	Errore sistema controlli centralizzati
E	Errore sistema comunicazioni
F	Errore singolo sensore (Guasto)
H	Errore sistema protezione compressore
J	Inutilizzato
L	Errore impostazione, Errori diversi
P	Funzionamento dispositivo protezione

2. Nota speciale

- 1) Se questo modello è collegato a AI-NET mediante adattatore di rete, i codici di controllo differenti sono visualizzati sul telecomando principale (Display codice di controllo nuovo su nuovo telecomando) e telecomando di controllo centralizzato AI-NET (Display codice di controllo del sistema corrente sul telecomando di controllo centralizzato del sistema corrente).
- 2) Il codice di controllo è visualizzato solo quando il condizionatore d'aria sta funzionando (Tasto di avvio telecomando ON).

Quando il condizionatore d'aria si ferma e l'errore è cancellato, scompare anche il display di codice di controllo sul telecomando. Comunque, se l'errore permane anche dopo l'arresto del funzionamento, il codice di controllo è immediatamente visualizzato al riavvio.

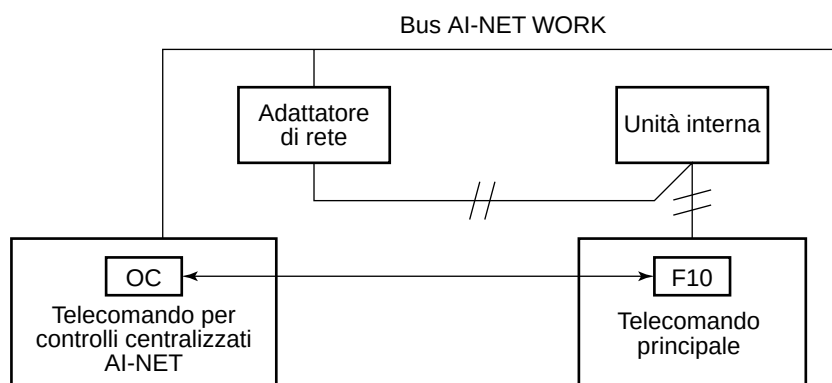

10 MANUTENZIONE

Prima di eseguire la manutenzione, accertarsi di aver spento l'interruttore di alimentazione principale.


⚠ AVVERTENZA

Non toccare nessun interruttore con le mani bagnate, per evitare rischio di folgorazione.

<Manutenzione giornaliera>



Pulizia del filtro dell'aria

- 1** Se sul telecomando viene visualizzata l'indicazione , è necessario eseguire la manutenzione del filtro dell'aria.
- 2** Se il filtro dell'aria è otturato, diminuisce il rendimento di raffreddamento/riscaldamento.
- 3** Dopo la pulizia, premere .
L'indicazione  scompare.

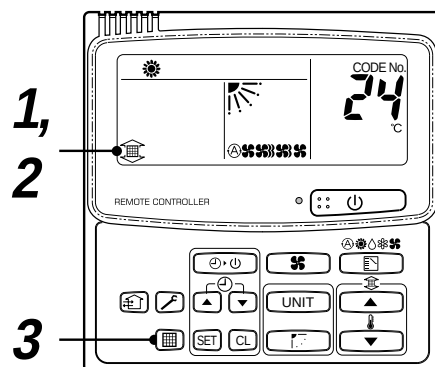

[Tipo a cassetta con scarico d'aria a 4 vie]



- 1** Aprire la griglia di ingresso dell'aria.
 - Far scorrere il tasto della griglia d'ingresso dell'aria verso l'interno e aprire la porta di aspirazione lentamente, tenendola con la mano.
- 2** Estrarre il filtro dell'aria.
 - Premere verso l'interno l'espulsore del filtro dell'aria ed estrarlo per rimuovere il filtro.
- 3** Pulizia con acqua o aspirapolvere
 - Se è molto sporco, pulire il filtro dell'aria con acqua tiepida e detergente neutro o con sola acqua.
 - Dopo aver lavato con acqua il filtro dell'aria, farlo asciugare all'ombra.
- 4** Installare il filtro dell'aria.
- 5** Chiudere la porta di aspirazione.
 - Chiudere la porta di aspirazione, far scorrere il tasto verso l'esterno, e fermare saldamente.
- 6** Premere .
 - Il display  scompare.

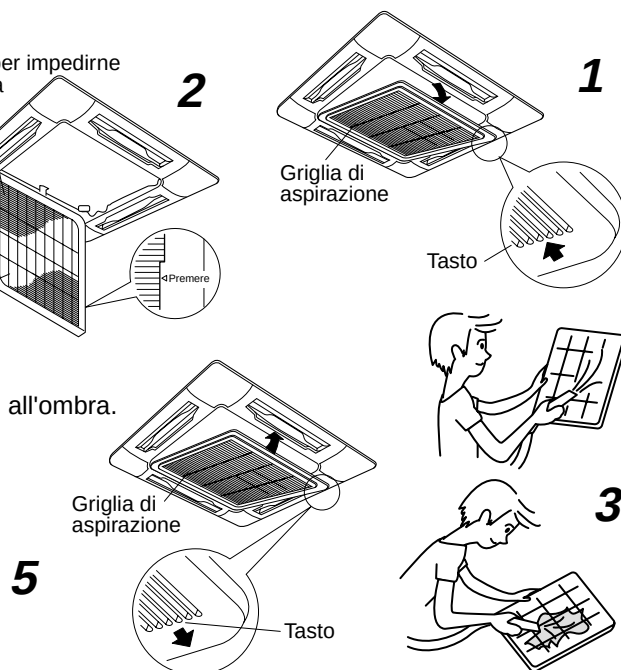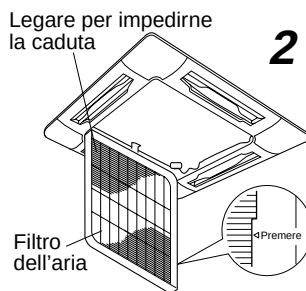

Pulizia del deflettore di uscita dell'aria

È possibile rimuovere il deflettore di uscita dell'aria per pulirlo quando serve.

- 1** Rimuovere il deflettore di uscita dell'aria.
 - Afferrando ai lati il deflettore di uscita dell'aria, rimuoverlo curvando il centro verso il basso.
- 2** Pulire con acqua il deflettore di uscita dell'aria.
 - Se è molto sporco, pulire il deflettore di uscita dell'aria con acqua tiepida e detergente neutro o solo acqua.
- 3** Installare il deflettore di uscita dell'aria.
 - Prima, spingere un lato della feritoia e poi inserire l'altro lato abbassandone il centro.

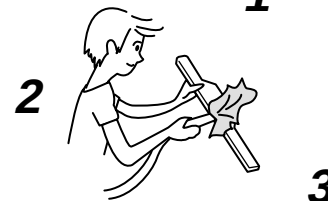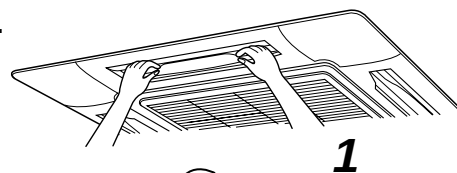

Nell'installare il deflettore, fare attenzione a che sia orientato correttamente.

La superficie con il lato contrassegnato deve essere rivolta verso l'alto e bisogna installare il deflettore con la freccia stampata sul contrassegno rivolta verso l'esterno.

Componentes accesorios y componentes de suministro local

❑ Componentes accesorios

Nombre del componente	Cantidad	Forma	Utilización
Manual de instalación	1	Este manual	(Asegúrese de entregarlo a los clientes)
Tubo de aislamiento térmico	2		Para el aislamiento térmico de la sección de conexión de tubos
Patrón de instalación	1	—	Para confirmar la abertura del techo y la posición de la unidad principal
Calibrador de instalación	2		Para situar la posición en el techo (junto con el patrón de instalación)
Tornillo de fijación del patrón de instalación	4	M5 × 16L	Para fijar el patrón de instalación
Aislante térmico	1		Para el aislamiento térmico de la sección de conexión de drenaje
Arandela	8		Para colgar la unidad del techo
Abrazadera de la manguera	1		Para conectar el tubo de drenaje
Tubo flexible	1		Para ajustar la parte exterior del núcleo del tubo de drenaje
Aislante térmico	1		Para aislar el orificio de conexión de cables

<Componentes vendidos por separado>

Nombre del componente	Cantidad	Forma	Utilización
Mando a distancia con cable estándar	1		Modelo RBC-AMT21E
Panel de techo (con rejilla de ventilación automática)	1		Modelo RBC-U21PG (W)-E

Tubería de refrigerante

- No se puede utilizar el juego de tuberías que se utiliza para el refrigerante convencional.
- Utilice tubos de cobre con un grosor de 0.8mm o superior para Ø6.4, Ø9.5 y Ø12.7. Utilice tubos de cobre con un grosor de 1.0 mm o superior para Ø15.9.
- La tuerca abocardada y los trabajos de abocardado difieren de los del sistema de refrigerante convencional. Localice la tuerca abocardada suministrada con la unidad principal del aparato de aire acondicionado y utilícela.

❑ Componentes que deberán suministrarse localmente

Tubo de conexión (lado del líquido) (diámetro 6.4 mm; diámetro nominal 1/4"; grosor 0.8 mm) De MMU-AP0091H a MMU-AP0181H (diámetro 9.5 mm; diámetro nominal 3/8"; grosor 0.8 mm) De MMU-AP0241H a MMU-AP0561H
Tubo de conexión (lado del gas) (diámetro 9.5 mm; diámetro nominal 3/8"; grosor 0.8 mm) De MMU-AP0091H a MMU-AP0121H (diámetro 12.7 mm; diámetro nominal 1/2"; grosor 0.8 mm) De MMU-AP0151H a MMU-AP0181H (diámetro 15.9 mm; diámetro nominal 5/8"; grosor 1.0 mm) De MMU-AP0241H a MMU-AP0561H
Cable de alimentación eléctrica Cable de 2 núcleos, 2.5mm², en conformidad con el diseño 60245 IEC57

1 PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD

- Asegúrese de que se cumplan todas las leyes locales, nacionales e internacionales.
- Lea atentamente estas "PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD" antes de la instalación.
- Las precauciones descritas a continuación incluyen aspectos importantes relacionados con la seguridad. Siga las instrucciones en todo momento.
- Una vez finalizada la instalación, efectúe una prueba de funcionamiento para comprobar si existe algún problema. Con ayuda del Manual del propietario, explique al cliente cómo debe utilizar y realizar el mantenimiento de la unidad.
- Desconecte el interruptor (o disyuntor) principal de alimentación eléctrica antes de efectuar el mantenimiento de la unidad.
- Diga al cliente que guarde el Manual de instalación junto con el Manual del propietario.

PRECAUCIÓN

Instalación del aparato de aire acondicionado con nuevo refrigerante

- **Este aparato de aire acondicionado utiliza el nuevo refrigerante HFC R410A que no daña la capa de ozono.**

Las características del refrigerante R410A son las siguientes: absorbe con facilidad el agua, las membranas oxidantes o el aceite, y su presión es aproximadamente 1.6 veces superior a la del refrigerante R22. Junto con el uso del nuevo líquido refrigerante, también se ha sustituido el aceite refrigerante. Por lo tanto, durante las labores de instalación, asegúrese de que no penetre agua, polvo, líquido refrigerante del tipo anterior o aceite refrigerante en el ciclo de refrigeración del aparato de aire acondicionado.

Para evitar la inserción de líquido refrigerante o aceite refrigerante incorrectos, los tamaños de las secciones de conexión del puerto de carga de la unidad principal y de las herramientas de instalación son diferentes de los utilizados en los aparatos que funcionan con refrigerante convencional.

Por lo tanto, necesitará las herramientas especiales para el nuevo refrigerante (R410A).

Para conectar los tubos deberá utilizar el nuevo y limpio sistema diseñado para el refrigerante R410A; asegúrese de que no entre agua o polvo en su interior.

Asimismo, no utilice los componentes de canalización existentes, ya que presentan problemas con su capacidad de resistencia a la presión y pueden contener impurezas.

PRECAUCIÓN

Para desconectar el aparato de la red eléctrica

Este aparato deberá conectarse a la red eléctrica mediante un interruptor con una separación de contacto de como mínimo 3 mm.



ADVERTENCIA

- **Solicite a un concesionario autorizado o a un instalador profesional cualificado que instale y/o realice el mantenimiento del aparato de aire acondicionado.**
Si la instalación es incorrecta pueden producirse fugas de agua, descargas eléctricas o un incendio.
- **Desconecte el interruptor (o disyuntor) principal de alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier trabajo en el sistema eléctrico.**
Compruebe que todos los interruptores estén desconectados. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
- **Conecte el cable de conexión correctamente.**
Si el cable de conexión se conecta de manera incorrecta, podrían dañarse los componentes eléctricos.
- **Si desplaza el aparato de aire acondicionado para instalarlo en otro lugar, asegúrese de que ningún gas ni ningún líquido refrigerante diferente del especificado entre en el ciclo de refrigeración.**
Si el aire o cualquier otro gas se mezclan con el refrigerante, la presión del gas en el ciclo de refrigeración ascenderá de manera anormal y, como consecuencia, ocasiona la explosión del conducto y daños personales.
- **No realice modificaciones en la unidad que impliquen eliminar alguna de las protecciones de seguridad o eludir cualquiera de los interruptores de seguridad.**
- **La exposición de la unidad al agua o a otros tipos de humedad antes de la instalación podría ocasionar un cortocircuito en los componentes eléctricos.**
No la almacene en un sótano húmedo ni en un lugar expuesto a la lluvia o al agua.
- **Tras desembalar la unidad, inspecciónela atentamente por si presenta desperfectos.**
- **No instale la unidad en un lugar que pueda aumentar su vibración.**
- **Para evitar daños personales, tenga cuidado cuando manipule componentes con bordes afilados.**
- **Realice la instalación correctamente, siguiendo las instrucciones del Manual de instalación.**
Si la instalación es incorrecta pueden producirse fugas de agua, descargas eléctricas o un incendio.
- **Si instala el aparato de aire acondicionado en una habitación pequeña, adopte las medidas oportunas para garantizar que la concentración de refrigerante en la habitación no supere niveles perjudiciales en caso de que se produzca una fuga.**

1 PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD

- **Instale el aparato de aire acondicionado de manera segura, en una ubicación en la que la base pueda aguantar perfectamente el peso de la unidad.**
- **Realice las tareas de instalación específicas para proteger el aparato ante terremotos.**
Si el aparato de aire acondicionado no se instala correctamente, podrían producirse accidentes al caer la unidad.
- **Si se produce un escape de gas refrigerante durante la instalación, ventile la zona de inmediato.**
Si el gas refrigerante del escape entra en contacto con fuego, podría generarse un gas nocivo.
- **Una vez finalizadas las tareas de instalación, asegúrese de que no hay escapes de gas refrigerante.**
Si se detectan escapes de gas refrigerante en la habitación y hay una fuente de fuego próxima, como una cocina, podría generarse gas nocivo.
- **Los trabajos en el sistema eléctrico deberá realizarlos un electricista cualificado, siguiendo las instrucciones del Manual de instalación. Asegúrese de que el aparato de aire acondicionado utilice una fuente de alimentación eléctrica exclusiva.**
Una alimentación eléctrica con capacidad insuficiente o una instalación inapropiada podría provocar un incendio.
- **Utilice los cables especificados para conectar con seguridad y firmeza los cables a los terminales adecuados. Así se evitará que fuerzas externas puedan dañar los terminales.**
- **Cumpla las normas de la empresa local encargada del suministro eléctrico cuando conecte el cableado a la red eléctrica.**
Una conexión a tierra incorrecta puede producir descargas eléctricas.
- **No instale el aparato de aire acondicionado en una ubicación con riesgo de estar expuesta a gas combustible.**
Si hay escapes de gas combustible, y éste se concentra alrededor de la unidad, podría producirse un incendio.

2 SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

- **Instale el aparato de aire acondicionado en un lugar suficientemente resistente que soporte el peso de la unidad.**
Si no es suficientemente fuerte, la unidad podría caer y provocar lesiones.
- **Realice las tareas de instalación específicas para proteger la instalación frente a un terremoto.**
Una instalación incompleta podría provocar accidentes a causa de la caída de la unidad.
- **Instale el aparato de aire acondicionado a una altura de 2.5 m o superior del suelo.**
No introduzca las manos ni otros objetos directamente en el interior de la unidad mientras se encuentre en funcionamiento, ya que podrían entrar en contacto con un ventilador giratorio o electricidad activa.

⚠ PRECAUCIÓN

Previo aprobación del cliente, instale el aparato de aire acondicionado en un lugar que cumpla las siguientes condiciones:

- Ubicación donde la unidad pueda instalarse horizontalmente.
- Ubicación donde pueda garantizarse un espacio suficiente para un mantenimiento y revisión seguros.
- Ubicación donde el agua drenada no ocasione problemas.

Evite la instalación en los siguientes lugares:

- Ubicación expuesta a aire con elevado contenido salino (zona costera) o ubicación expuesta a grandes cantidades de gas sulfuroso (manantial térmico).
Si la unidad se utiliza en estas ubicaciones, deberán adoptarse medidas de protección especiales.
- Ubicación expuesta al aceite, vapor, humo de aceite o gas corrosivo.
- Ubicación cerca de la cual se utiliza algún disolvente orgánico.
- Ubicación cercana a una máquina que genera altas frecuencias.
- Ubicación donde el aire descargado va directamente hacia la ventana de una vivienda contigua.
(Para la unidad exterior)
- Ubicación donde el ruido de la unidad exterior se transmite fácilmente. Cuando instale el aparato de aire acondicionado cerca de una vivienda contigua, preste especial atención al nivel de ruido.
- Ubicación con ventilación escasa.


Espacio de instalación

Reserve espacio suficiente para instalar la unidad interior y para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y reparación.

Deje 15 mm o más de espacio entre la parte superior de la unidad interior y la superficie del techo.

<Espacio de instalación>

Modelo MMU-	Profundidad de techo (A mm)
Modelos del AP0091H al AP0301H	271 o más
Modelos del AP0361H al AP0561H	334 o más

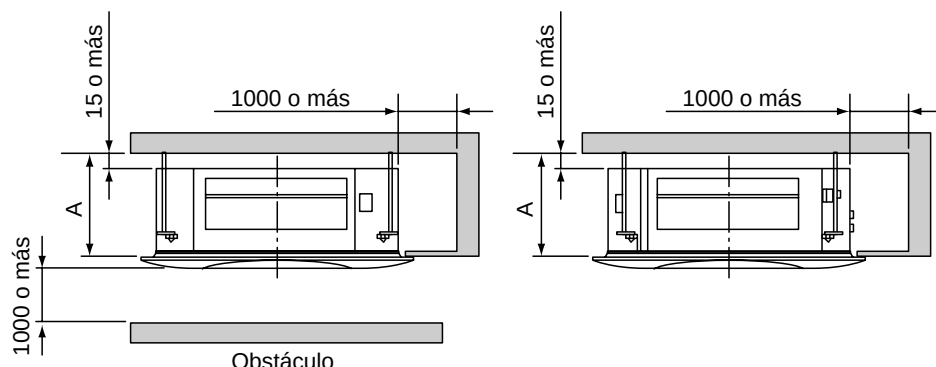

Altura del techo

Modelo MMU-	Altura de techo para instalación
Modelos del AP0091H al AP0121H	Hasta 2.7 m
Modelos del AP0151H al AP0301H	Hasta 3.8 m
Modelos del AP0361H al AP0561H	Hasta 4.3 m

Si la altura del techo supera la distancia estándar de la descarga de 4 vías indicada en la tabla siguiente, difícilmente llegará aire caliente al suelo. En este caso, serán necesario ajustar el techo alto o cambiar el sentido de descarga del aire.

Cuando incorpore un filtro vendido por separado también será necesario cambiar el ajuste de techo alto.

Para ajustar el techo alto, consulte las indicaciones de los puntos "Para incorporar un filtro vendido por separado" y "En caso de instalar en un techo alto" de este manual.

<Lista de alturas de techo a las que se puede instalar la unidad>

(Unidad: metros)

Model MMU-	Modelos del AP0091 al AP0121H			Modelos del AP0151 al AP0181H			Modelos del AP0241 al AP0301H			Modelos del AP0361 al AP0561H			Configuración de techo alto
Sentido de descarga	4 vías	3 vías	2 vías	4 vías	3 vías	2 vías	4 vías	3 vías	2 vías	4 vías	3 vías	2 vías	Datos de configuración
Estándar (predeterminado de fábrica)	2.7	—	3.0	2.8	3.2	3.5	3.0	3.3	3.6	3.6	3.9	4.2	0000
Techo alto (1)	—	—	—	3.2	3.5	3.8	3.3	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	0001
Techo alto (3)	—	—	—	3.5	3.8	—	3.6	3.8	—	4.2	4.3	—	0003

REQUISITOS

- Cuando el aparato de aire acondicionado se utiliza con descarga de aire de 2 ó 3 vías, cambie el ajuste relacionado con la altura del techo, dado que un fuerte flujo de aire se dirigirá directamente al cuerpo si la altura del techo es inferior al valor estándar.
- Cuando se utiliza un techo alto (1) o (3) con descarga de aire de 4 vías, se produce una corriente de aire debido a la bajada en la temperatura de descarga.
- Los modelos AP0091H y AP0121H no se pueden instalar en un techo alto.

La configuración del momento de encendido de la señal de filtro (notificación de necesidad de limpiar el filtro) del mando a distancia se puede modificar según las condiciones de instalación. Si la habitación no está atemperada debido a la estructura de la misma o al lugar de instalación, se puede elevar la temperatura de detección del modo de calefacción.


Para más detalles acerca del modo de configuración, consulte los puntos "Cambiar momento de encendido de la señal de filtro" y "Para mejorar el efecto calefactor" en la sección Controles aplicables de este manual.

2 SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN


Sentido de descarga del aire

Tal y como se indica en la ilustración siguiente, es posible seleccionar el número de sentidos de descarga dependiendo de la forma de las habitaciones y de la posición de instalación de la unidad.

- Para cambiar el sentido de descarga del aire, utilice una placa de blindaje.
- Para instalar una placa de blindaje, retire el panel de techo e introduzca la placa en el puerto de descarga de la manera indicada en la ilustración siguiente.

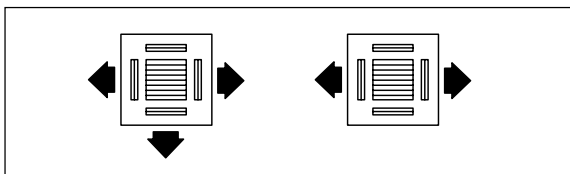


- La cantidad de sentidos de descarga es limitada.

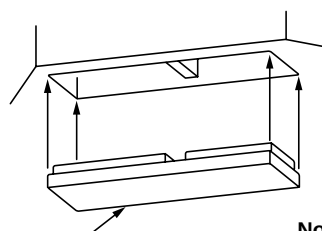

Placa de blindaje (preparada en su país)

Nota:


Este puerto de descarga no se puede cerrar.

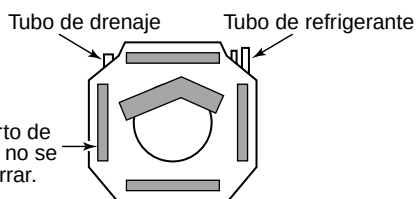

En el caso de mando a inalámbrico

El sensor de la unidad interior con mando a distancia inalámbrico puede recibir señales dentro de un radio aproximado de 8 metros. En base a esto, defina un lugar desde el que utilizar el mando a distancia, así como la ubicación de la unidad interior.

- Para evitar que haya problemas, seleccione un lugar en el que el mando a distancia no se vea afectado por la luz de un fluorescente o por la luz directa del sol.
- Se pueden instalar dos o más (hasta seis) unidades interiores con mando a distancia inalámbrico en una misma habitación.

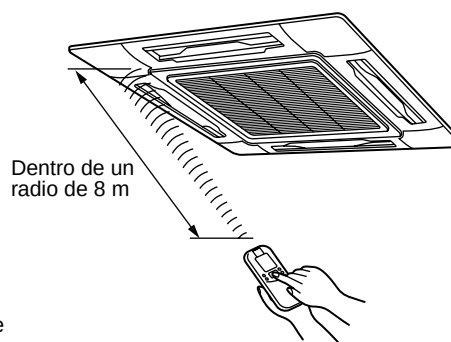

Dentro de un radio de 8 m

3 INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

ADVERTENCIA

Asegúrese de instalar el aparato de aire acondicionado con firmeza, para que soporte su peso.

Si no es suficientemente resistente, la unidad podría caer y provocar lesiones.

Realice las tareas de instalación específicas para proteger la instalación frente a un terremoto o a un viento fuerte.


Una instalación incompleta podría provocar accidentes a causa de la caída de la unidad.

REQUISITOS


Cumpla estrictamente las reglas siguientes para evitar daños en la unidad interior, así como daños personales.

- No coloque ningún objeto pesado encima de la unidad interior (incluso si la unidad está aún empaquetada).
- Si es posible, traslade la unidad interior con el embalaje aún colocado. Si debe mover la unidad interior ya sin el embalaje, asegúrese de utilizar trapos para amortiguar, etc. para evitar daños en la unidad.
- Al mover la unidad interior, aguántela sólo por las piezas metálicas de agarre (4 posiciones). No haga fuerzas en otros componentes (tubo de refrigerante, bandeja de drenaje, componentes de espuma o de resina, etc.).
- La unidad deberá ser trasladada por dos o más personas, y no utilice cinta PP en lugares que no sean los indicados.

Vista exterior

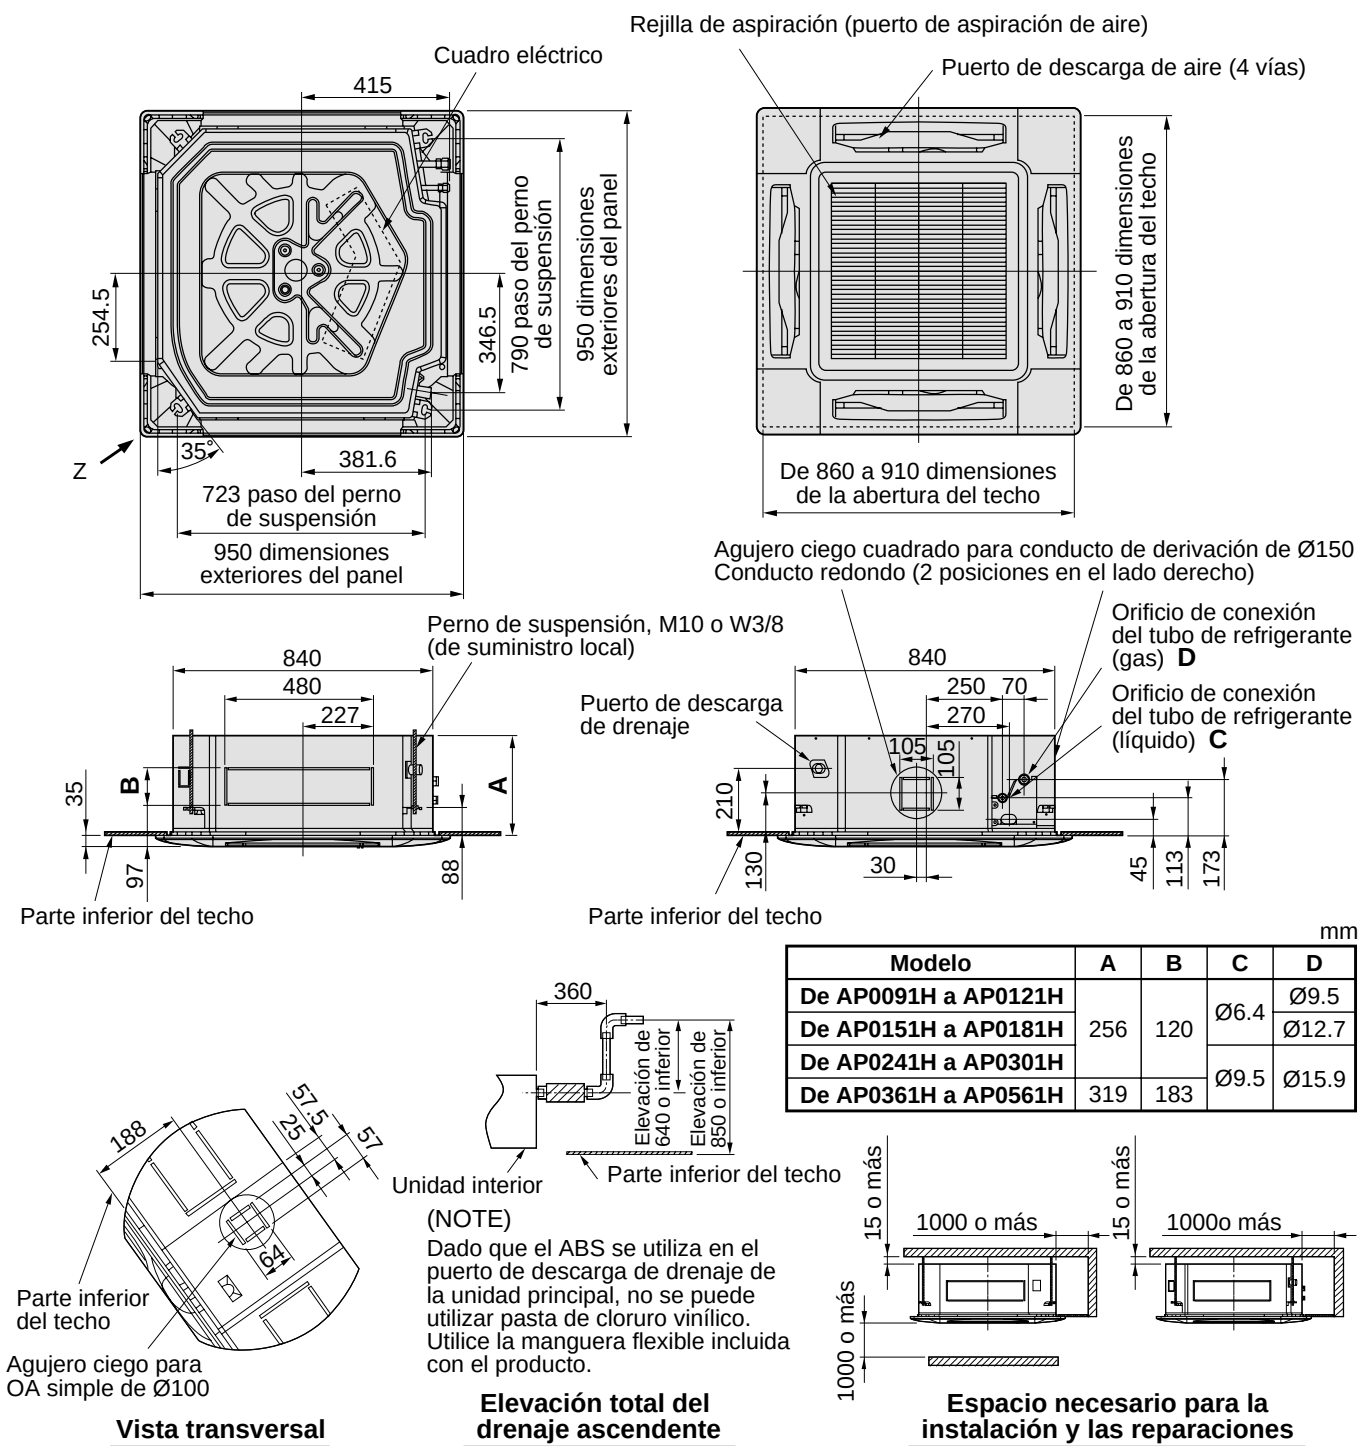

• Mando a distancia con cable (RBC-AMT21E)

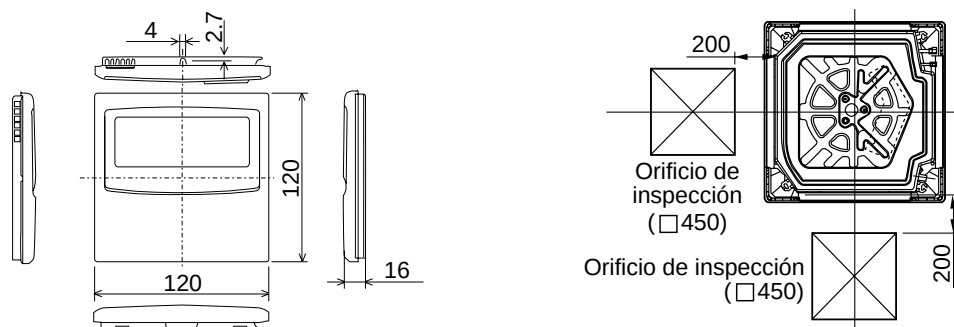

3 INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

Abertura del techo e instalación de los pernos de suspensión

- Teniendo en cuenta las tareas de conexión de tubos/cables en el interior del techo una vez se ha colgado la unidad interior, seleccione un lugar de instalación y determine la dirección de los tubos.
- Una vez definido el apartado de instalación de la unidad interior, abra el orificio de instalación en el techo e instale los pernos de suspensión.
- Para saber el tamaño de la abertura del techo y el paso de los pernos de suspensión, consulte la vista exterior y el patrón de instalación que se incluye con la unidad.
- Si ya se ha preparado el techo, haga llegar el tubo de drenaje, el tubo de refrigerante, el cable entre unidades interior/ exterior, el cable del sistema de control central y el cable del mando a distancia hasta el lugar en el que se deberán conectar los tubos y los cables antes de colgar la unidad interior del techo.

Encárguese de suministrar las tuercas y los pernos de suspensión necesarios para instalar la unidad interior.

Perno de suspensión	M10 o W3/8	4 unidades
Tuerca	M10 o W3/8	12 unidades

[Cómo utilizar el patrón de instalación adjunto]

El patrón de instalación se encuentra en el interior de la tapa del embalaje.


<Para un techo ya existente>

Utilice el patrón para situar el orificio de abertura del techo y el perno de suspensión.

<Para un techo nuevo>

Utilice el patrón para definir la posición del orificio de abertura cuando configure un nuevo techo.

- Instale la unidad interior tras instalar los pernos de suspensión.
- Utilice los tornillos de sujeción del patrón (M5 x 16L: 4 unidades) para colocar el patrón de instalación en la unidad interior. (Atornillarlos a los soportes de instalación del panel de techo.)
- Cuando configure el techo, abra un orificio por toda la dimensión exterior del patrón de instalación.

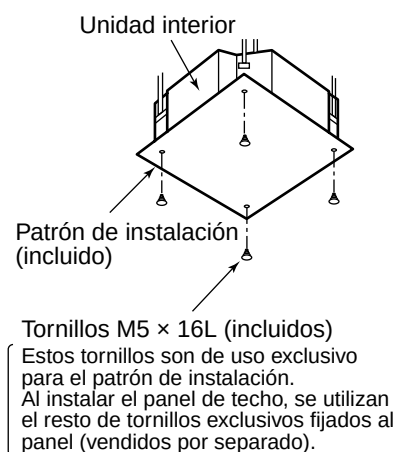

Abertura del techo e instalación de los pernos de suspensión

[Tratamiento del techo]

El techo diferirá según la estructura de cada edificio. Para conocer más detalles, póngase en contacto con el constructor o el responsable de los acabados del interior.

En el proceso posterior a la retirada de la placa de techo, es importante reforzar la base del techo (la estructura) y asegurarse de que el techo instalado mantenga una posición horizontal correcta, para así evitar vibraciones de la placa de techo.

- (1) Corte y quite la base del techo.
- (2) Refuerce la superficie cortada de la base del techo y, a continuación, añada más base de techo para fijar el extremo de la placa de techo.

[Instalación del perno de suspensión]


Utilice pernos de suspensión M10 (4 unidades, de suministro local).

De acuerdo con la estructura existente, ajuste el paso de acuerdo con el tamaño de la vista externa de la unidad, indicada a continuación.




Nueva losa de hormigón	Estructura del marco de acero	Losa de hormigón ya existente
Instale los pernos con soportes de inserción o pernos de anclaje. (Soporte de tipo aleta) (Soporte de tipo deslizante) (Perno anclaje de suspensión del tubo) Acero de refuerzo	Utilice los ángulos ya existentes o instale nuevos ángulos soporte. Perno de suspensión Ángulo soporte	Utilice anclajes pasantes, tapones pasantes o pernos pasantes.

Instalación de la unidad interior

- Coloque la tuerca (M10 o W3/8: de suministro local) y la arandela incluida con la unidad (Ø34 mm) al perno de suspensión.
- Coloque arandelas en las partes superior e inferior de la ranura en forma de T de la abrazadera de suspensión de la unidad interior para colgarla.
- Compruebe que los cuatro lados están en posición horizontal utilizando un vial de nivel. (Grado horizontal: unos 5 mm)
- Recorte el calibrador de instalación del patrón de instalación.
- Utilice el calibrador de instalación, compruebe y ajuste la separación entre la unidad interior y el orificio de abertura del techo (1) (entre 10 y 35 mm, igual para los cuatro lados) y la altura de suspensión (2) (12^{+5}_0 mm: 4 esquinas).
- (La dirección de uso se indica en el calibrador de instalación.)

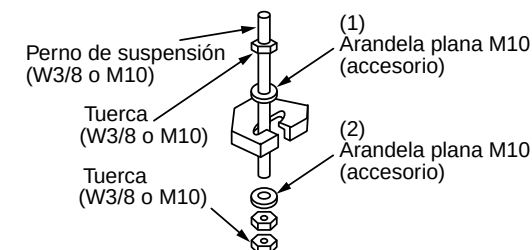


- (1) Todas las piezas excepto la arandela plana M10 son de suministro local.
- (2) Para evitar que caiga el perno (para más seguridad), asegúrese de colocarlo justo debajo de la abrazadera de suspensión, tal y como se indica en la ilustración.

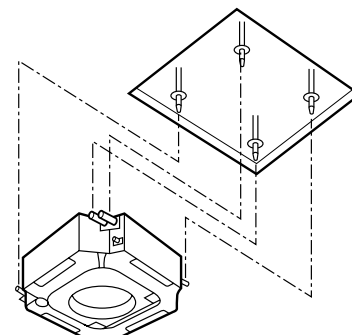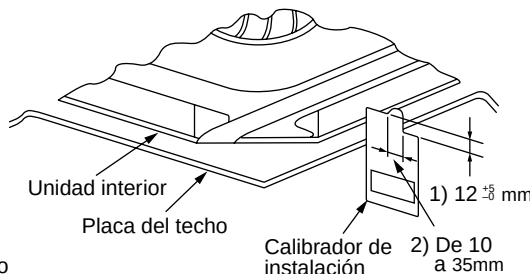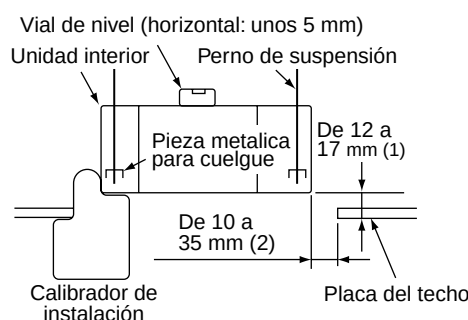

REQUISITOS

Antes de instalar la unidad interior, asegúrese de retirar el cojín para transporte que hay entre el ventilador y el abocinamiento. Si hace funcionar la unidad sin quitar el cojín, se puede dañar el motor del ventilador.

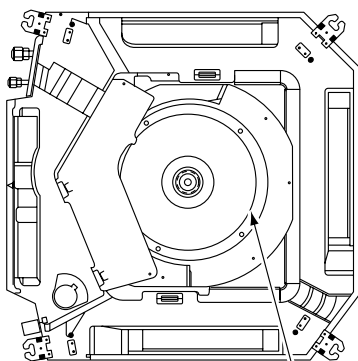

Asegúrese de retirar el cojín para transporte que hay entre el ventilador y el abocinamiento.

Instalación del panel de techo (vendido por separado)

Instale el panel de techo una vez realizadas las tareas de canalización y cableado.

Instale el panel de techo de acuerdo con lo indicado en el Manual de instalación.

Compruebe que las dimensiones de la instalación de la unidad interior y la abertura del techo sean correctas y, a continuación, instale el panel.

REQUISITOS

Conecte estrechamente las piezas de conexión entre el panel de techo y la superficie del techo, o entre el panel de techo y la unidad interior.

Si la conexión es incompleta, saldrá aire y, en consecuencia, habrá fugas de agua o se generará condensación.

Primero, quite las capas de ajuste de la esquina (4 esquinas) del panel de techo y, a continuación, instale el panel en la unidad interior.

Instalación del mando a distancia (vendido por separado)

Para instalar el mando a distancia con cable, consulte el Manual de instalación del mando a distancia.

Para instalar el mando a distancia inalámbrico, consulte el Manual de instalación del mando a distancia.

- No coloque el mando a distancia en un lugar en el que esté expuesto a la luz directa del sol, cerca de una estufa, etc.
- Pruebe el mando a distancia, confirme que la unidad interior recibe correctamente la señal y, a continuación, instálelo. (Modelo inalámbrico)
- Instale el mando a distancia a 1 metro de distancia de dispositivos como un televisor o un equipo de sonido. (La imagen podría distorsionarse o podría generarse ruido.) (Modelo inalámbrico)

4 CANALIZACIÓN DE DRENAJE

⚠ PRECAUCIÓN

- Siguiendo las indicaciones del Manual de instalación, lleve a cabo la canalización del drenaje, de manera que el agua se drene correctamente, y aplique aislante térmico para que no se forme condensación. Una instalación inadecuada puede causar fugas de agua y dejar los muebles de la habitación húmedos.


Material del tubo / Aislante y tamaño

Los siguientes materiales para la canalización y el proceso de aislamiento deberán suministrarse localmente.

Material del tubo	Manguito del tubo rígido de cloruro vinílico para VP25
	Tubo rígido de cloruro vinílico VP25 (diámetro externo Ø32 mm)
Aislante	Espuma de polietileno, grosor: 10 mm o más

REQUISITOS

- Asegúrese de realizar el aislamiento térmico de los tubos de drenaje de la unidad interior.
- No olvide nunca de realizar el aislamiento térmico de la parte de conexión con la unidad interior. Un aislamiento incompleto causará condensación.
- Coloque el tubo de drenaje inclinado hacia abajo (inclinación de 1/100 o más), y no dilate ni provoque retención de líquidos en la tubería. Esto podría provocar un sonido anormal.
- Restrinja la longitud del tubo de drenaje transversal a un máximo de 20 m. En caso de utilizar un tubo largo, prepare abrazaderas de soporte con un intervalo comprendido entre 1.5 y 2 metros, para así evitar ondulaciones.
- Prepare la tubería colectiva de la manera indicada en la ilustración de la derecha.
- No instale ningún tubo de purga de aire; de lo contrario, el agua de drenaje sale a chorros y, en consecuencia, se producen fugas de agua.
- El tubo rígido de cloruro vinílico no se puede conectar directamente al orificio de conexión del tubo de drenaje de la unidad interior. Para realizar la conexión con el orificio de conexión del tubo de drenaje, asegúrese de fijar la manguera flexible incluida.
- No es posible utilizar ningún agente adhesivo en el orificio de conexión del tubo (manguito rígido) de la unidad interior. Asegúrese de utilizar la abrazadera de la manguera para fijarla; de lo contrario, se causarán daños o fugas de agua en el orificio de conexión del tubo de drenaje.

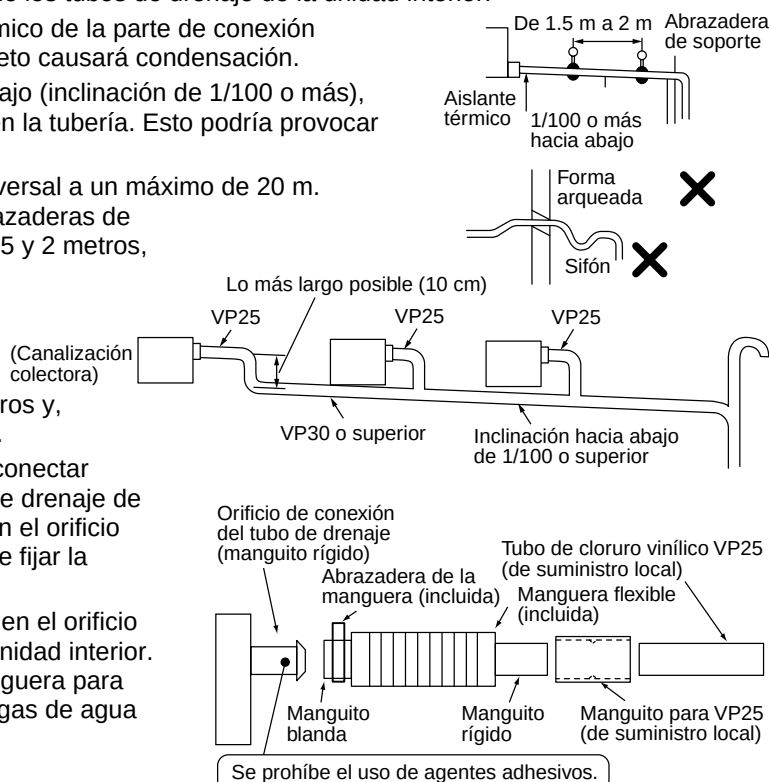


Conexión de la manguera flexible

- Introduzca el manguito blando de la manguera flexible (incluido con el producto) en el orificio de conexión del tubo de drenaje hasta que llegue al fondo.
- Coloque la abrazadera (incluida) en el extremo del orificio de conexión del tubo y, a continuación, apriétela con fuerza.

REQUISITOS

- Asegúrese de fijar la abrazadera junto con el manguito blando, y encare la posición de apriete hacia arriba.
- Utilice la manguera flexible incluida con el producto doblándola en un máximo de 45°, de modo que no se rompa ni se obstruya.

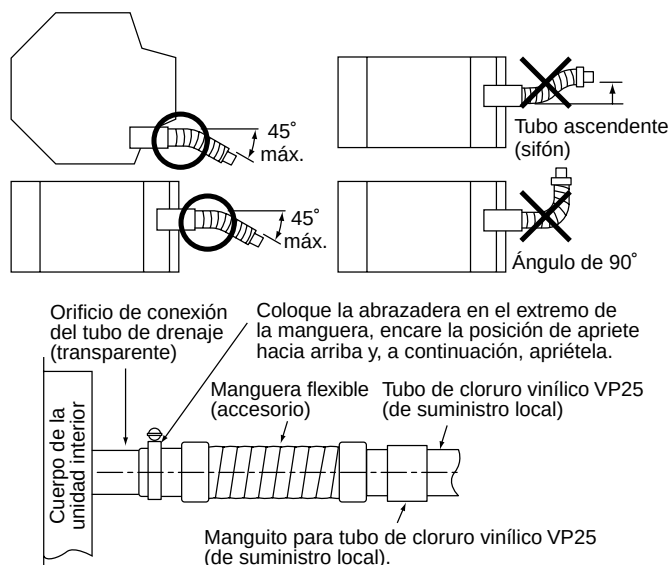

Conexión del tubo de drenaje

- Conecte el manguito rígido (de suministro local) al lado del manguito rígido de la manguera flexible (que ya ha sido instalada) incluida con el producto.
- Conecte los tubos de drenaje (de suministro local) sucesivamente al manguito rígido conectado.


REQUISITOS

- Utilizado un agente adhesivo especial para cloruro vinílico, conecte los tubos rígidos de cloruro vinílico con firmeza, de manera que no haya fugas de agua.
- El agente adhesivo puede necesitar cierto tiempo para secarse y endurecerse. (Consulte el manual de uso del agente adhesivo.) Durante la espera, asegúrese de no aplicar ninguna fuerza a la sección de conexión con los tubos de drenaje.

Drenaje ascendente

Cuando no se pueda encarar el tubo de drenaje hacia abajo, se puede hacer un drenaje ascendente.

- Ajuste la altura del tubo de drenaje a un máximo de 850 mm de la superficie inferior del techo.
- Saque el tubo de drenaje en unos 300 mm desde el extremo del orificio de conexión del tubo de drenaje de la unidad interior y, a continuación, elévelo verticalmente.
- Una vez elevado el tubo de drenaje, defina una nivelación, de modo que éste se doble hacia abajo inmediatamente.

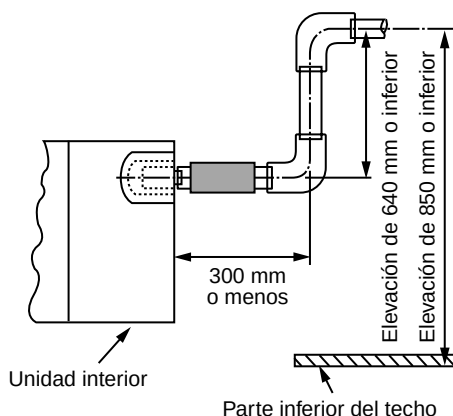

Compruebe el drenaje


Una vez preparada la canalización de drenaje, asegúrese de que el agua se drene correctamente y de que no haya fugas de agua en la parte de conexión de los tubos. En este momento, compruebe también que el motor de la bomba de drenaje no emita ningún sonido anormal. Asegúrese también de comprobar el drenaje al instalar la unidad en épocas en las que se utilice el modo calefacción.

Si ya se ha completado la instalación eléctrica:

- Antes de instalar un panel, vierta agua del modo indicado en la ilustración siguiente. Compruebe que el agua se drene desde el orificio de conexión del tubo de drenaje (transparente) en el modo frío (COOL) y, a continuación, compruebe que no haya fugas de agua en los tubos de drenaje.

Si aún no se ha completado la instalación eléctrica:


- Saque el conector del interruptor de flotador (3P: rojo) del conector de la placa de circuitos impresos (CN34: rojo) del cuadro eléctrico (asegúrese también de comprobar que la unidad esté apagada).
- Conecte la alimentación eléctrica monofásica de 220-240V y 50Hz (o 220V y 60Hz) a los bloques de terminales R (L) y S (N). (Nunca aplique una tensión de 220-240V a (A), (B), (U1), y (U2); de lo contrario se averiará la PCI.)
- Vierta agua de acuerdo con lo indicado en la ilustración de la derecha. (Entre 1500 y 2000 cc)
- Cuando se enciende la unidad, el motor de la bomba de drenaje se acciona automáticamente. Compruebe que el agua se drene desde el orificio de conexión del tubo de drenaje (transparente) y, a continuación, compruebe que no haya fugas de agua en los tubos de drenaje.
- Tras realizar estas comprobaciones, apague la alimentación eléctrica, coloque el conector del interruptor de flotador en su posición original (CN34) de la placa de circuitos impresos y, a continuación, vuelva a colocar la tapa del cuadro eléctrico.

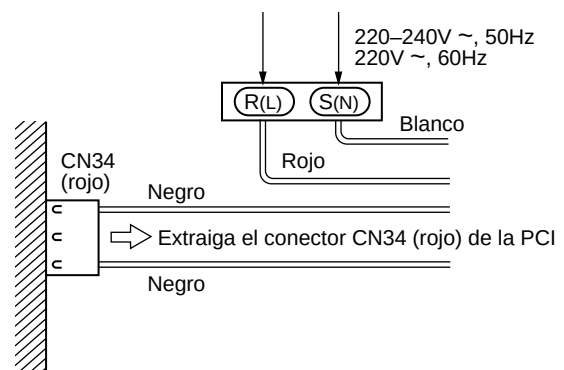

4 CANALIZACIÓN DE DRENAJE

Proceso de aislamiento térmico


- Tras comprobar el drenaje, y utilizando el aislante térmico (incluido con el producto) para la sección de conexión de drenaje, envuelva la manguera flexible sin dejar ningún espacio libre desde el extremo del orificio de conexión del tubo de drenaje de la unidad interior.
- Mientras recubre el aislante térmico para la sección de conexión de drenaje, envuelva el tubo de drenaje con aislante térmico (de suministro local) sin dejar espacios libres.

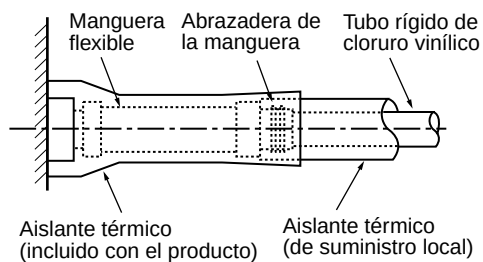

PRECAUCIÓN

Vierta el agua lentamente.

Si lo hace demasiado rápido, al agua se introducirá en el interior de la unidad y causará problemas.

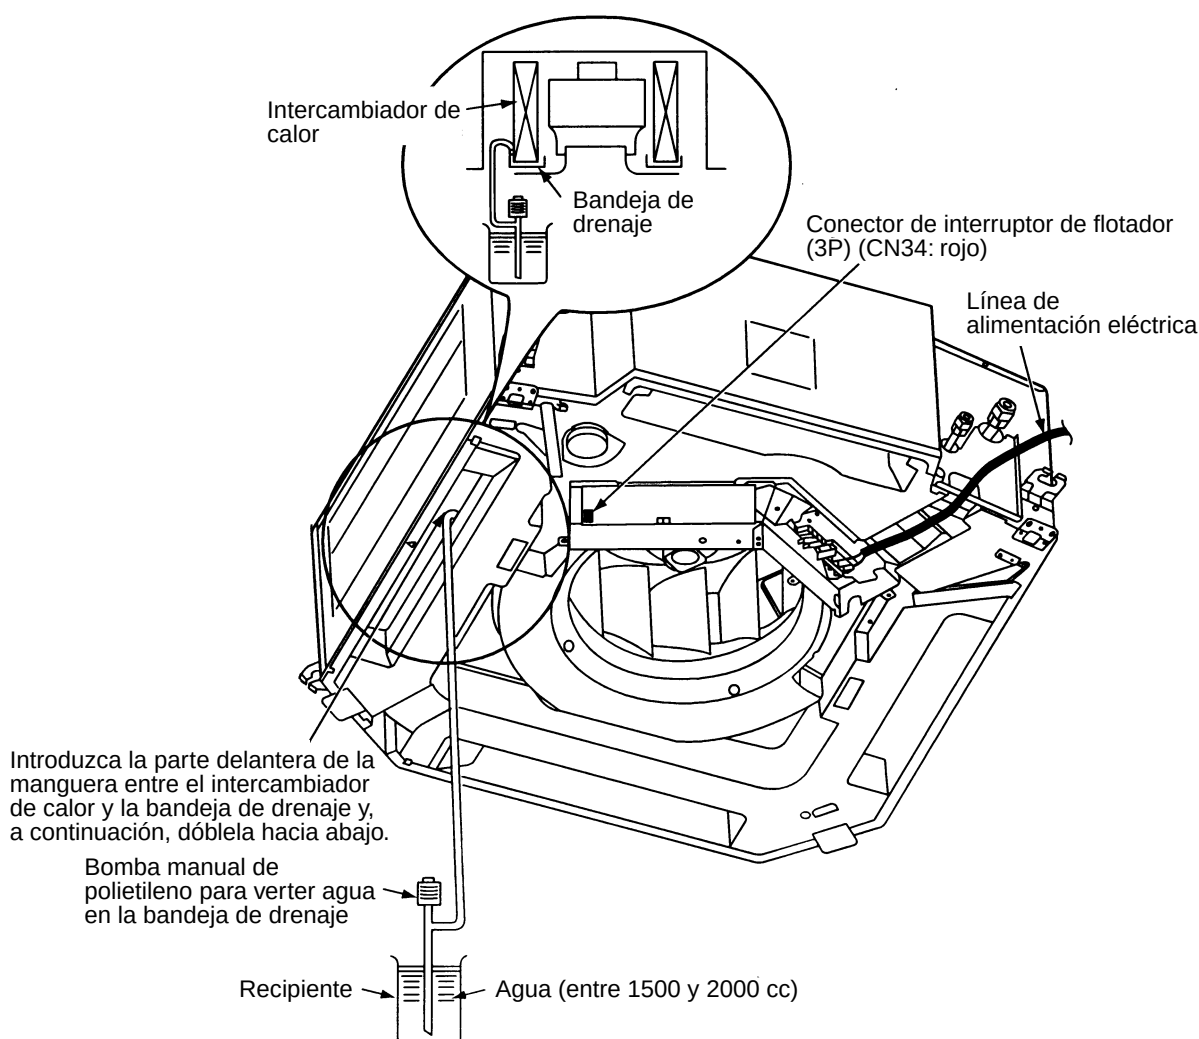

5 TUBERÍA DE REFRIGERANTE

⚠ ADVERTENCIA

- Si se produce un escape de gas refrigerante durante la instalación, ventile la zona de inmediato.
- Si el gas refrigerante del escape entra en contacto con fuego, podría generarse un gas nocivo.
- Una vez finalizadas las tareas de instalación, asegúrese de que no hay escapes de gas refrigerante.
- Si se detectan escapes de gas refrigerante en la habitación y hay una fuente de fuego próxima, como una cocina, podría generarse gas nocivo.

REQUISITOS

Si la línea de refrigerante es larga, coloque las abrazaderas de soporte de manera que sujeten el tubo a intervalos de entre 2.5 y 3 metros. Si el tubo no se sujeta correctamente pueden generarse sonidos anormales. Asegúrese de utilizar las tuercas abocardadas incluidas con la unidad interior o las específicas para el refrigerante R410A.

Longitud del tubo y diferencia de altura permisibles

Difieren según la unidad exterior que se utilice. Para más detalles, consulte el Manual de instalación de la unidad exterior.

Material y dimensiones de la tubería


Material de la tubería		Tubo para aire acondicionado sin juntas de desoxidación de fósforo		
Modelo	MMU-	De AP0091H a AP0121H	De AP0151H a AP0181H	De AP0241H a AP0561H
Tamaño del tubo (mm)	Lado del gas	Ø9.5	Ø12.7	Ø15.9
	Lado del líquido	Ø6.4	Ø6.4	Ø9.5

- Utilice un tubo nuevo y limpio, y asegúrese de que no se adhieran impurezas (como polvo, aceite, humedad, etc.) al tubo.


Moldeado de los tubos / Posición final

Abocinado

1. Corte el tubo con un cortatubos.

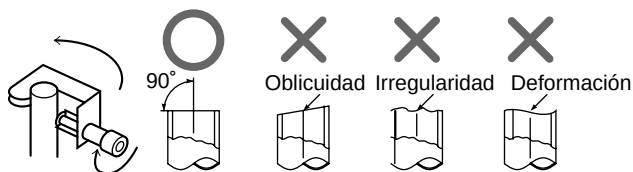


2. Introduzca una tuerca abocardada en el tubo y abocine el tubo.
Como los tamaños de abocinamiento del refrigerante R410A difieren de los del refrigerante R22, se recomienda utilizar las herramientas de abocinado de nueva fabricación para el refrigerante R410A. No obstante, puede utilizar las herramientas convencionales ajustando el margen de proyección del tubo de cobre.

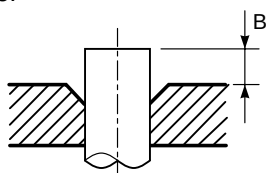

- **Tamaño del diámetro del abocinado:**
A (unidad: mm)

Diámetro externo del tubo de cobre	A ^{+0 -0.4}
	R410A
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7

- * En el caso de realizar el abocinado para el refrigerante R410A con la herramienta de abocinado convencional, sáquela aproximadamente 0.5 mm más que en el R22 para ajustarse al tamaño de abocinado especificado. El calibre del tubo de cobre es útil para ajustar el tamaño de los márgenes de proyección.



5 TUBERÍA DE REFRIGERANTE

- Margen de proyección en el abocinado:
B (unidad: mm)

Rígido (tipo embrague)

Diámetro externo del tubo de cobre	Se utiliza la herramienta para R410A		Se utiliza una herramienta convencional	
	R410A	R22	R410A	R22
6.4	De 0 a 0.5	(Igual que en la izquierda)	De 1.0 a 1.5	De 0.5 a 1.0
9.5	De 0 a 0.5	(Igual que en la izquierda)	De 1.0 a 1.5	De 0.5 a 1.0
12.7	De 0 a 0.5	(Igual que en la izquierda)	De 1.0 a 1.5	De 0.5 a 1.0
15.9	De 0 a 0.5	(Igual que en la izquierda)	De 1.0 a 1.5	De 0.5 a 1.0


Imperial (tipo tuerca de mariposa)

Diámetro externo del tubo de cobre	R410A	R22
6.4	De 1.5 a 2.0	De 1.0 a 1.5
9.5	De 1.5 a 2.0	De 1.0 a 1.5
12.7	De 2.0 a 2.5	De 1.5 a 2.0
15.9	De 2.0 a 2.5	De 1.5 a 2.0

Conexión del tubo de refrigerante

Conecte todos los tubos de refrigerante mediante conexiones abocardadas.

- Dado que la presión atmosférica sólo se sella bajo gas de sellado, no es extraño que no se oiga un sonido del tipo "Pushuu..." cuando se retira la tuerca abocardada.
- Asegúrese de utilizar una llave fija doble para las tareas de conexión de los tubos de la unidad interior.

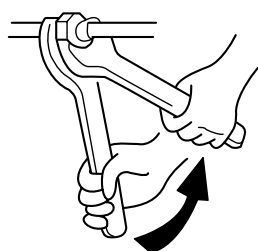

Utilice una llave fija doble

- Remítase a la tabla siguiente para conocer el par de apriete.

Diámetro externo del tubo de conexión (mm)	Par de apriete (N•m)	Par de reapriete (N•m)
Ø6.4	De 14 a 18 (De 1.4 a 1.8 kgf•m)	18 (1.8 kgf•m)
Ø9.5	De 33 a 42 (De 3.3 a 4.2 kgf•m)	42 (4.2 kgf•m)
Ø12.7	De 50 a 62 (De 5.0 a 6.2 kgf•m)	50 (5.0 kgf•m)
Ø15.9	De 68 a 82 (De 6.8 a 8.2 kgf•m)	68 (6.8 kgf•m)

Prueba de hermetizado, purga de aire, etc.

Para realizar pruebas de hermetizado, purgar aire, añadir refrigerante y comprobar si hay escapes de gas, consulte el Manual de instalación de la unidad exterior.

Abra totalmente las válvulas de la unidad exterior

Comprobación de escapes de gas

Compruebe, con un detector de fugas o con agua jabonosa, si hay escapes de gas en la sección de conexión del tubo o en la tapa de la válvula.

REQUISITOS

Utilice un detector de fugas fabricado exclusivamente para refrigerantes HFC (R410A, R134A, etc.).

Proceso de aislamiento térmico

Aísle térmicamente los tubos de los laterales del líquido y del gas por separado.


En épocas en las que se utilice el modo de refrigeración de la unidad, baja la temperatura de los lados del gas y del líquido.

En consecuencia, aplique una cantidad suficiente de aislante para evitar que se genere condensación.

- Asegúrese de utilizar un aislante térmico que soporte temperaturas de 120° o más para el tubo del lado del gas.
- Lleve a cabo el proceso de aislamiento térmico utilizando el tubo de aislante térmico incluido con el producto y recubriendo totalmente la parte de conexión de los tubos de la unidad interior.

REQUISITOS

Aplique aislante térmico a la sección de conexión del tubo de la unidad interior hasta el reborde, de manera que no se vea el tubo. Si el tubo queda expuesto al exterior, se originarán fugas de agua.

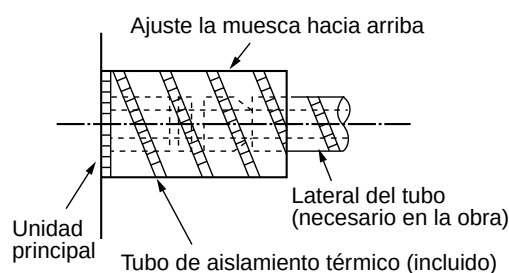

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

- 1. Utilizando los cables especificados, asegúrese de conectar los cables y de unirlos con seguridad, de manera que la fuerza externa de los cables no se transmita a la parte de conexión de los terminales.**
Una conexión o unión incompleta puede provocar un incendio, etc.
- 2. Asegúrese de conectar todos los cables. (Conexión a tierra)**
No conecte el cable de tierra a un tubo de gas o de agua corriente, al pararrayos ni al cable de tierra telefónico.
Una conexión a tierra incompleta producirá una descarga eléctrica.
- 3. En lo que a la instalación eléctrica se refiere, cumpla con las leyes y regulaciones de su país, siga las indicaciones del Manual de instalación y utilice un circuito exclusivo.**
La falta de capacidad del circuito de alimentación o una instalación incompleta pueden causar una descarga eléctrica o un incendio.

PRECAUCIÓN

Instale un disyuntor de fugas a tierra.

Si no se instala un disyuntor de fugas a tierra, se puede ocasionar una descarga eléctrica.

REQUISITOS

- Para el cableado de alimentación eléctrica, cumpla estrictamente las leyes de cada país.
- Para el cableado de alimentación eléctrica de las unidades exteriores, siga las indicaciones del Manual de instalación de cada unidad exterior.
- Nunca conecte una tensión de 220-240V a los bloques de terminales (A, B, U₁, U₂, X, Y, etc.) para realizar el cableado de control. De lo contrario, el sistema se averiará.
- Evite que el cableado eléctrico entre en contacto con la parte del tubo que soporta altas temperaturas.
El recubrimiento puede fundirse y provocar un accidente.
- Después de conectar los cables a los bloques de terminales, prepare una trampa y fije los cables con la abrazadera.
- Haga que la línea de la tubería de refrigerante y la de cableado de control funcionen en una misma línea.
- No encienda la unidad interior hasta que no se haya completado el vaciado de los tubos de refrigerante.

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Especificaciones de la alimentación eléctrica

Los cables y los cables del mando a distancia deberán suministrarse localmente.

Para conocer las especificaciones de la alimentación eléctrica, consulte la tabla siguiente. Puede resultar peligroso que haya poca capacidad, dado que se pueden producir sobrecalentamientos o gripados.

Consulte el Manual de instalación de la unidad exterior para conocer las especificaciones de la capacidad energética de los cables de alimentación eléctrica y de la unidad exterior.

Alimentación eléctrica de la unidad interior (*1)	Alimentación eléctrica		220–240V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz
	Debe seleccionarse el interruptor de alimentación / disyuntor de fuga a tierra o el cableado de alimentación / potencia nominal de fusible para unidades de interior en base a los valores de corriente totales adaptados de todas ellas.		
	Cableado de alimentación eléctrica	20 m o menos	Cable trenzado: 2.0 mm ²
		50 m o menos	Cable trenzado: 3.5 mm ²
Línea de comunicación	Cableado entre unidades interior/exterior (*2)	Cantidad	2
		Tamaño del cable	(Hasta 1000 m) Cable trenzado: 1.25 mm ² (Hasta 2000 m) Cable trenzado: 2.0 mm ²
	Cableado de la línea de control central (*3)	Cantidad	2
		Tamaño del cable	(Hasta 1000 m) Cable trenzado: 1.25 mm ² (Hasta 2000 m) Cable trenzado: 2.0 mm ²
	Cableado del mando a distancia (*4)	Cantidad	2
		Tamaño del cable	Cable trenzado: de 0.5 a 2.0 mm ²

Alimentación eléctrica de la unidad interior (*1)

- Para la alimentación eléctrica de la unidad interior, prepare una fuente de alimentación eléctrica exclusiva, separada de la de la unidad exterior.
- Conecte la alimentación eléctrica, el disyuntor de fugas a tierra y el interruptor principal de la unidad interior a la misma unidad exterior, de modo que se utilicen comúnmente.
- Especificaciones del cable de alimentación eléctrica: cable de 3 núcleos de 2.5mm², en conformidad con el diseño 60245 IEC 57.

Cableado entre unidades interior/exterior, cableado del control central (*2) (*3)


- Se utilizan cables de 2 núcleos con polaridad para el cableado entre unidades interior/exterior y para el cableado del control central.
- Para evitar problemas de ruido, utilice cables blindados de 2 núcleos.
- La longitud de la línea de comunicación significa la longitud total del cable entre las unidades interior y exterior junto con la longitud del cable del sistema de control central.

Cableado del mando a distancia (*4)

- Se utiliza un cable de 2 núcleos sin polaridad para el cableado del mando a distancia y de los mandos a distancia de control grupal.

Cableado del mando a distancia, cableado entre unidades del mando a distancia	Cable trenzado: de 0.5 a 2.0 mm ² × 2
---	--

Longitud total del cableado del mando a distancia y del cableado entre unidades del mando a distancia = $L + L1 + L2 + \dots + Ln$	En el caso de que sólo haya un mando a distancia con cable	Hasta 500 m
	En el caso de que se incluya un mando a distancia inalámbrico	Hasta 400 m
Longitud total del cableado entre unidades del mando a distancia = $L1 + L2 + \dots + Ln$		Hasta 200 m

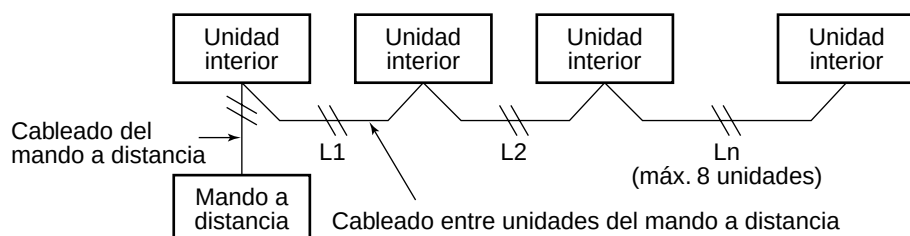


PRECAUCIÓN

El cable del mando a distancia (línea de comunicación) y los cables de CA de 220-240V no pueden correr paralelos y entrar en contacto directo, y no se pueden colocar en un mismo conducto para cables. De lo contrario, puede haber problemas en el sistema de control a causa del ruido, etc.

Conexión de los cables

REQUISITOS

- Asegúrese de pasar el cable por el orificio de conexión del cableado de la unidad interior.
 - Deje un espacio (de aproximadamente 100 mm) en un cable para colgar el cuadro eléctrico cuando se realicen reparaciones, etc.
 - Se incluye el circuito de baja tensión para el mando a distancia.
- Retire la tapa del cuadro eléctrico quitando los tornillos de instalación (3) y empujando la sección de enganche. La tapa del cuadro eléctrico queda colgada por la bisagra.
 - Apriete los tornillos del bloque de terminales y una los cables con la abrazadera para cables que se encuentra junto al cuadro eléctrico. No aplique tensiones a la sección de conexión del bloque de terminales.
 - Utilice el aislante térmico incluido para sellar el orificio de conexión del cableado. De lo contrario, puede generarse condensación.
 - Coloque la tapa del cuadro eléctrico sin enganchar los cables. Coloque la tapa después de instalar el cableado del panel de techo.

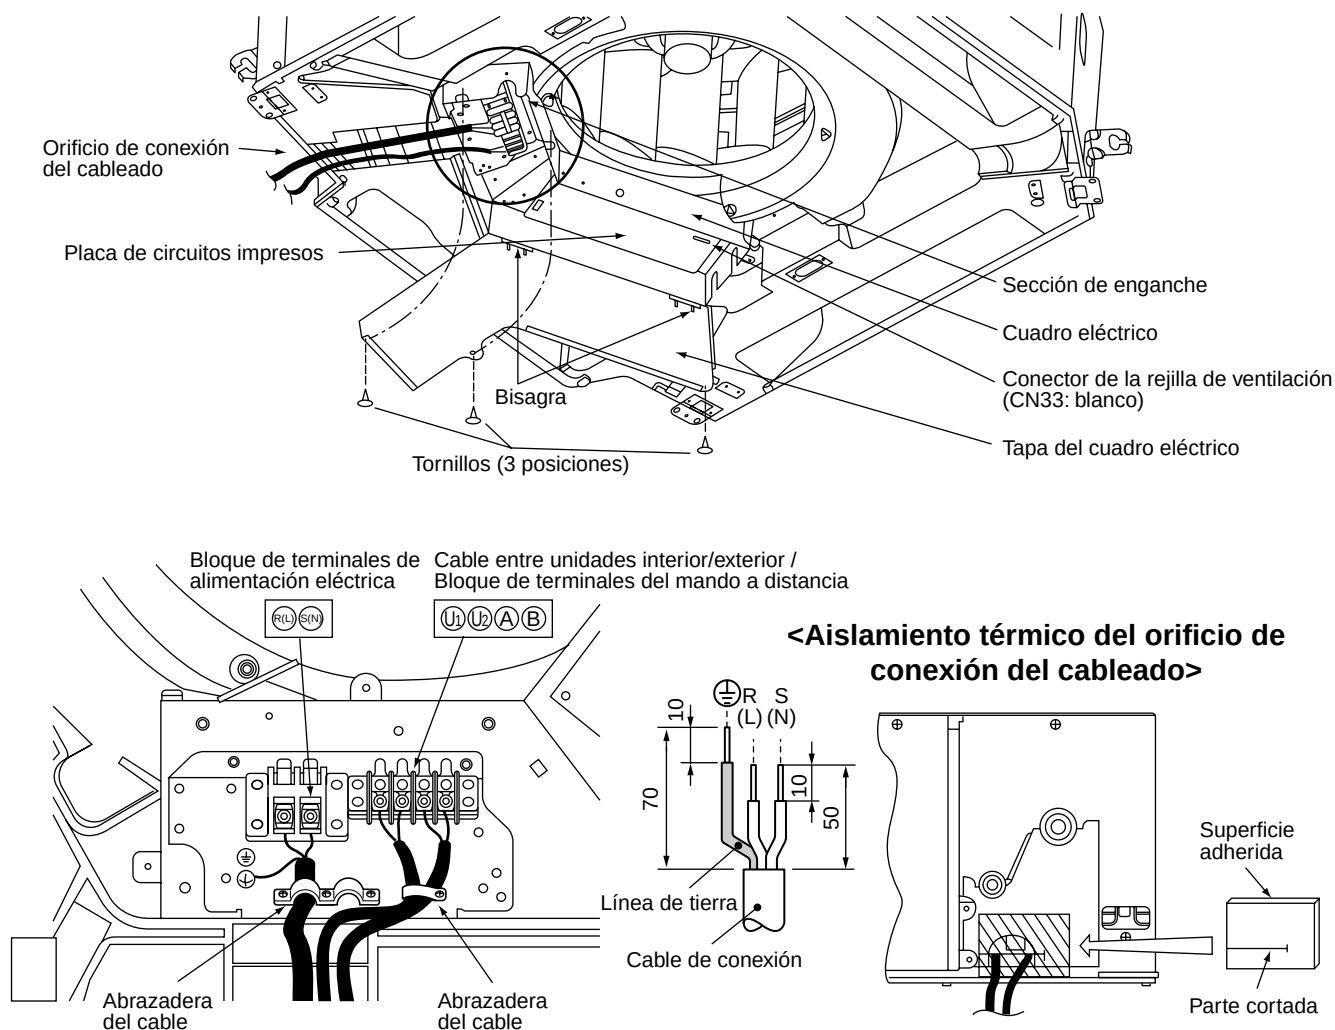


6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA


Cableado del mando a distancia

- Pele aproximadamente 14 mm del revestimiento del cable que debe conectarse.
- Trencé el cable del mando a distancia que debe ser conectado al cable de la unidad (o sensor) del mando a distancia y, a continuación, júntelos y ajústelos a presión con una junta de cables. Las juntas de cables (blancas, 2 unidades) se incluyen entre los accesorios del mando a distancia principal (vendido por separado) o entre los del juego de mando a distancia inalámbrico (vendido por separado).
- Dado que el cable del mando a distancia no tiene polaridad, no pasa nada si se invierten las conexiones con los bloques de terminales A y B de la unidad interior.

<Diagrama del cableado>

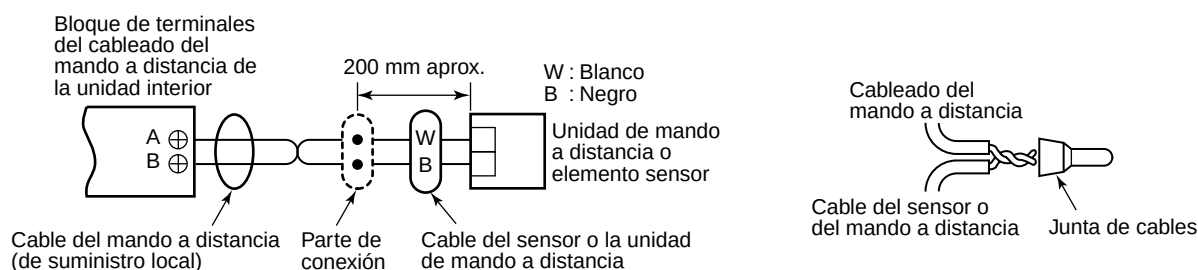

Cableado entre las unidades interior y exterior

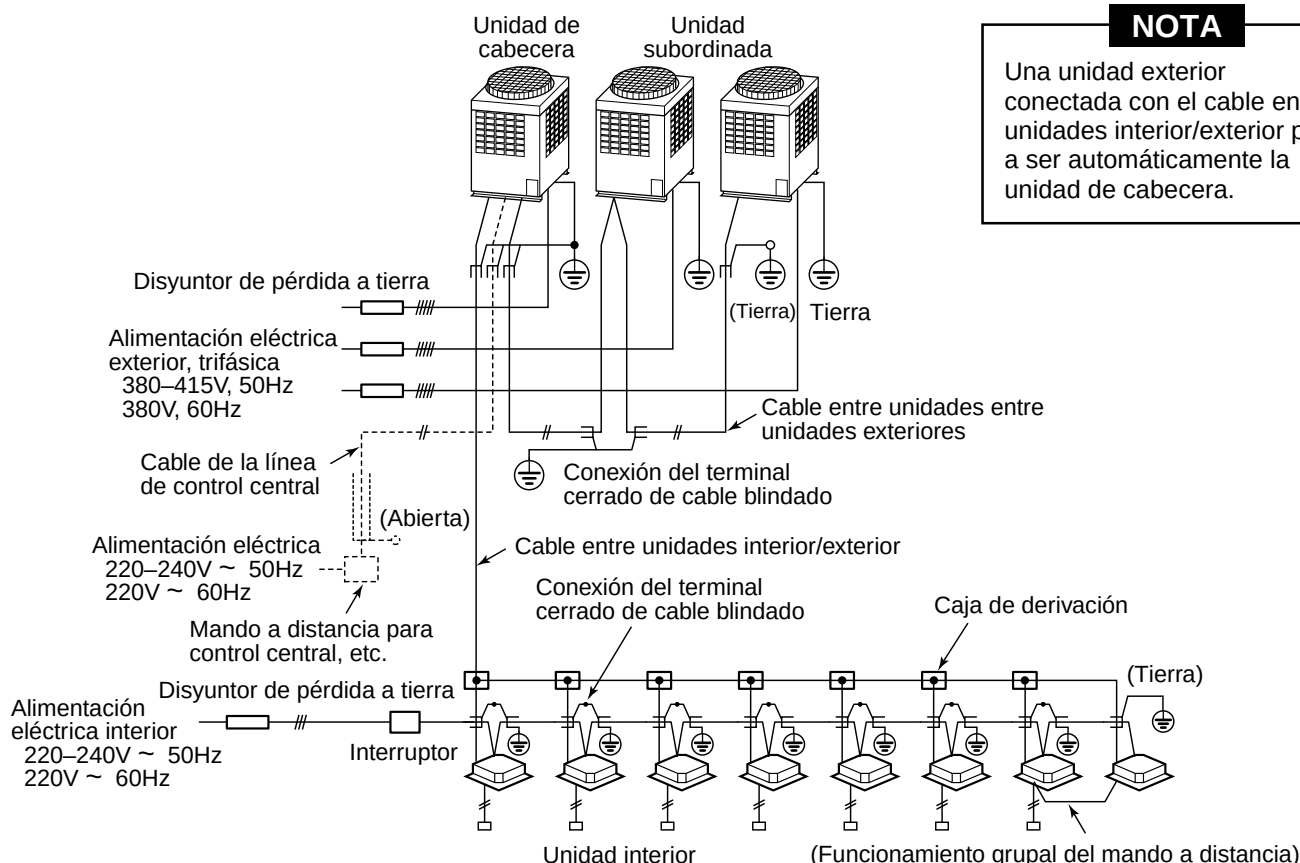

NOTA

Una unidad exterior conectada con el cable entre unidades interior/exterior pasa a ser automáticamente la unidad de cabecera.

Configuración de las identificaciones

Configure las identificaciones de acuerdo con lo especificado en el Manual de instalación de la unidad exterior.

Cableado en el panel de techo

Siguiendo las indicaciones del Manual de instalación del panel de techo, conecte el conector (5P; blanco) del panel de techo al conector (CN33; blanco), situado en la PCI del cuadro eléctrico.

7 CONTROLES APLICABLES

NOTIFICACIÓN

Cuando se utilice el equipo por primera vez, pasará bastante tiempo desde que se encienda la unidad hasta que el mando a distancia acepte una orden. Sin embargo, no se trata de ninguna avería.

• Identificación automática

- Mientras se realiza la identificación automática, no se puede transmitir ninguna orden desde el mando a distancia.
- Son necesarios un máximo de 10 minutos (generalmente, unos 5) para realizar la identificación automática.

• Cuando se vuelve a encender la unidad finalizada la identificación automática.

- Pasarán un máximo de 10 minutos (generalmente, unos 3 minutos) desde que se encienda hasta que la unidad exterior empiece a funcionar.

Dado que todos los controles se encuentran ajustados de fábrica a [Standard], cambie la configuración de la unidad interior cuando sea necesario.


Para cambiar la configuración, utilice el mando a distancia principal (con cable).

* No es posible cambiar la configuración con un mando a distancia inalámbrico, con un mando a distancia secundario o con un sistema sin mando a distancia (sólo con mando a distancia de control central). En estos casos, prepare e instale otro mando a distancia principal.

Cambio en la configuración de los controles aplicables

Procedimiento básico para cambiar la configuración

Cambie la configuración cuando se detenga el funcionamiento del equipo.
(Asegúrese de detener el funcionamiento del equipo.)

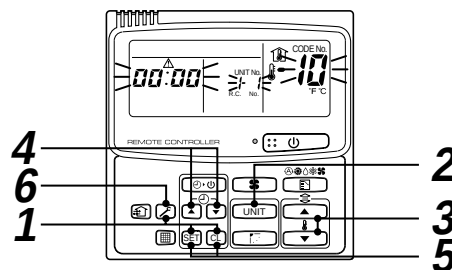

Paso	Descripción
1	Al pulsar los botones SET, CL, y ⏏ simultáneamente durante 4 o más segundos, la pantalla de indicadores parpadea, al cabo de un rato, del modo indicado en la ilustración. Compruebe que el código de elemento que aparece en pantalla es [10]. • Si el código de elemento no es [10], pulse el botón ⏏ para borrar los indicadores y, a continuación, vuelva a iniciar el procedimiento desde el primer paso. (Tras pulsar el botón ⏏ y durante un rato, el mando a distancia no admitirá ninguna orden.) (En un control grupal, el primer número de unidad interior que se muestre pasará a ser la unidad de cabecera.)
2	Con cada pulsación del botón UNIT, se muestra el número de unidad interior siguiente del control grupal. Seleccione una unidad interior cuya configuración desee cambiar. En este momento, es posible confirmar la posición de la unidad interior cuya configuración se desea modificar, dado que el ventilador y la aleta de la unidad seleccionada se accionan.
3	Especifique el código del elemento [**] con los botones de ajuste de temperatura ▲ y ▼.
4	Seleccione los datos ajustados [****] con los botones ▲ y ▼ de ajuste de la hora del temporizador.
5	Pulse el botón SET. En este momento, si los indicadores dejan de parpadear y permanecen fijos en pantalla, la configuración habrá terminado. • Para cambiar la configuración de una unidad interior que no sea la seleccionada, vuelva al paso 2 de este proceso. • Para cambiar la configuración de una unidad interior que no sea la seleccionada, vuelva al paso 3 de este procedimiento. Pulse el botón CL para borrar los contenidos configurados que ya se hayan ajustado. En este caso, vuelva al paso 2 del procedimiento.
6	Una vez haya finalizado la configuración, pulse el botón ⏏. (La configuración se guarda.) Pulse el botón ⏏ para eliminar los indicadores y volver al estado de parada normal. (Tras pulsar el botón ⏏ y durante un rato, el mando a distancia no admitirá ninguna orden.)

7 CONTROLES APLICABLES

Para incorporar un filtro vendido por separado

Al instalar un filtro vendido por separado, asegúrese de cambiar la configuración de techo alto.

* El filtro vendido por separado no se puede instalar con un techo alto.

Haga los ajustes necesarios siguiendo el procedimiento básico (**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Para el código de elemento en el paso **3**, especifique [5d].
- Para el ajuste [Set data] del paso **4**, seleccione los datos de configuración del filtro que desee introducir de entre los de la tabla siguiente.

Datos de configuración	Configuración de techo alto
0000	Filtro estándar (incluido de fábrica)
0001	Filtro de vida útil ultralarga
0003	Filtro de alto rendimiento (65%) Filtro de alto rendimiento (90%)

En el caso de instalar en un techo alto

Cuando la altura del techo en el que se quiera instalar la unidad sea superior al valor estándar, deberá ajustarse el volumen de aire. Configure la unidad para instalación en techos altos.

- Consulte el apartado “Para incorporar un filtro vendido por separado” para más información acerca del procedimiento de configuración.
- Seleccione los datos que introducirá en el paso **4** (datos de configuración) en la “Lista de alturas de techo a las que se puede instalar la unidad”.

Cuando no haya mando a distancia (control grupal)


Para configurar el techo alto, hay un método de selección basado en cambiar los puentes de la placa de circuitos impresos del microordenador interior, tal como se muestra en la tabla siguiente, y otro método de selección mediante el mando a distancia con cable estándar (vendido por separado). Utilice este método si no dispone de mando a distancia (control grupal).

* Sin embargo, si la configuración para techo alto ya se ha cambiado alguna vez, es necesario, para devolverlo al valor 0000, devolver el puente a su posición por defecto (de fábrica) y rescribir los datos de los datos de configuración 0000 mediante el mando a distancia con cable vendido por separado. No obstante, se pueden cambiar los valores de 0001, 0003 y 0006 sin ningún problema.

- Selección mediante cambio de los puentes de la placa de circuitos impresos del microordenador interior.

Posición del puente Puente Abierto	Datos de configuración	Filtro vendido por separado
CN112 CN111 CN110 	0000	Filtro estándar (incluido de fábrica)
CN112 CN111 CN110 	0001	Filtro de vida útil ultralarga
CN112 CN111 CN110 	0003	Filtro de alto rendimiento (65%) Filtro de alto rendimiento (90%)

- Posición del puente (CN112, CN111 y CN110, empezando por la izquierda)

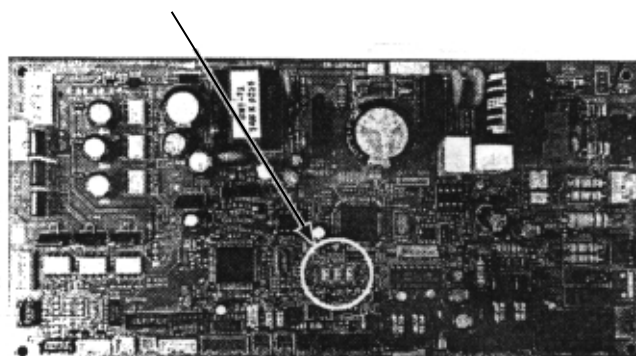

Cambiar momento de encendido de la señal de filtro

Según las condiciones de instalación, el momento de encendido de la señal de filtro (notificación de necesidad de limpiar el filtro) se puede cambiar. Haga los ajustes necesarios siguiendo el procedimiento básico (**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Para el código de elemento en el paso **3**, especifique [01].
- Para el ajuste [Set data] del paso **4**, seleccione los datos de configuración del momento de encendido de la señal de filtro de entre los de la tabla siguiente.

Datos de configuración	Momento de encendido de la señal de filtro
0000	Ninguno
0001	150horas
0002	2500horas (valor predeterminado de fábrica)
0003	5000horas
0004	10000horas

Para mejorar el efecto calefactor

Cuando sea difícil calentar satisfactoriamente la habitación debido al lugar de instalación de la unidad interior o a la misma estructura de la habitación, se puede elevar la temperatura de detección del modo de calefacción. Le recomendamos también utilizar una bomba de circulación, etc. para que el aire caliente que hay cerca del techo circule más.

Haga los ajustes necesarios siguiendo el procedimiento básico (**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Para el código de elemento en el paso **3**, especifique [06].
- Para el ajuste [Set data] del paso **4**, seleccione los datos de configuración del valor de cambio de la temperatura de detección que desee ajustar de entre los de la tabla siguiente.

Datos de configuración	Valor de cambio de la temperatura de detección
0000	Sin cambios
0001	+1°C
0002	+2°C (valor predeterminado de fábrica)
0003	+3°C
0004	+4°C
0005	+5°C
0006	+6°C

Control grupal

En un control grupal, un solo mando a distancia puede controlar un máximo de 8 unidades.

- Para más información acerca del procedimiento de cableado y los cables del sistema de línea individual (línea de refrigerante idéntica), consulte el apartado "Cableado eléctrico" de este manual.
- El cableado entre unidades interiores de un mismo grupo se realiza de la manera siguiente:
Conecte las unidades interiores conectado los cables entre unidades del mando a distancia de los bloques de terminales del mando a distancia (A, B) de la unidad interior conectada con un mando a distancia a los bloques de terminales del mando a distancia (A, B) de la otra unidad interior. (Sin polaridad)
- Para configurar la identificación, consulte el Manual de instalación de la unidad exterior.

8 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Antes de llevar a cabo la prueba

- Antes de encender la alimentación eléctrica, lleve a cabo los pasos siguientes:
 - 1) Compruebe, utilizando un megóhmetro de 500V, si hay 1MΩ o más entre el bloque de terminales de alimentación eléctrica y el suelo. Si se detecta 1MΩ o menos, no haga funcionar la unidad.
 - 2) Compruebe que todas las válvulas de la unidad exterior estén totalmente abiertas.
- Nunca apriete el contactor electromagnético para llevar a cabo una prueba de funcionamiento forzada. (Esto sería muy peligroso, ya que dejaría de funcionar un dispositivo de protección.)

ADVERTENCIA


Para proteger el compresor en el momento de puesta en marcha, mantenga la unidad con alimentación eléctrica durante 12 horas o más.

Cómo realizar una prueba de funcionamiento

- Para llevar a cabo una prueba de funcionamiento del ventilador de una sola unidad interior, apague la unidad, cortocircuitee el CN72 de la PCI y, a continuación, vuelva a encender la unidad. Arranque la unidad en modo ventilador (FAN). No olvide deshacer el cortocircuito del CN72 después de la prueba de funcionamiento.
- Con el mando a distancia, compruebe si el funcionamiento de la unidad es normal. Para conocer más datos acerca de este proceso, consulte el Manual del propietario incluido con este producto. Se puede llevar a cabo una prueba de funcionamiento forzada siguiendo el procedimiento siguiente y con el termostato de temperatura ambiente desactivado. Para evitar un funcionamiento en serie, la prueba de funcionamiento forzada se abandona tras 60 minutos, volviendo la unidad al funcionamiento normal.

NOTA

No utilice un funcionamiento forzado para nada que no sea una prueba de funcionamiento, dado que aplica una carga excesiva al aparato de aire acondicionado.

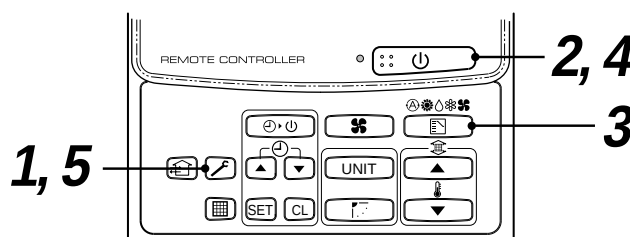


En el caso de mando a distancia con cable

Paso	Descripción	
1	Mantenga el botón pulsado durante 4 segundos o más. Aparecerá el mensaje [TEST] y, a continuación, se podrá seleccionar el modo deseado del modo de prueba.	
2	Pulse el botón .	
3	Con el botón , seleccione el modo de funcionamiento: [COOL] (refrigeración) o [HEAT] (calefacción). • No haga funcionar el aparato de aire acondicionado en ningún otro modo de funcionamiento. • La función de control de temperatura no funcionará durante la prueba de funcionamiento. • Sin embargo, la detección de errores funcionará como siempre.	
4	Después de la ejecución de la prueba de funcionamiento, pulse el botón para desactivarla. (Aparecerá en pantalla lo mismo que en el paso 1)	
5	Pulse el botón para cancelar (desactivar) el modo de prueba de funcionamiento. (El mensaje [TEST] desaparecerá de la pantalla y la unidad vuelve al estado de parada normal.)	

En el caso de mando a distancia inalámbrico

Paso	Descripción
1	Apague la alimentación eléctrica del aparato de aire acondicionado. Quite la tapa de ajuste de la esquina que hay en el elemento sensor del panel de techo. Para retirarla, consulte el Manual de instalación del panel de techo. (Tenga mucho cuidado al manipular el elemento sensor, dato que está conectado a cables.) Retire la tapa del sensor de la tapa de ajuste de la esquina. (Con 1 tornillo)
2	Cambie el bit [1: TEST] del interruptor [S003] de la PCI del sensor de OFF (apagado) a ON (encendido). Coloque la tapa del sensor y, a continuación, la tapa de ajuste de la esquina con el elemento sensor en el panel de techo. Encienda el aparato de aire acondicionado.
3	Pulse el botón  del mando a distancia inalámbrico y active los modos de funcionamiento [COOL] (refrigeración) o [HEAT] (calefacción) con el botón . (Todas las luces indicadoras de los sensores del mando a distancia inalámbrico parpadean durante la prueba de funcionamiento.) • No utilice el aparato de aire acondicionado en un modo que no sea el de refrigeración o el de calefacción. • La detección de errores se lleva a cabo con normalidad.
4	Una vez terminada la prueba de funcionamiento, pulse el botón  para desactivarla.
5	Apague el aparato de aire acondicionado. Devuelva el bit [1] del interruptor [S003] de la PCI del sensor a la posición OFF (apagado). Coloque la tapa de ajuste de la esquina con los sensores en el panel de techo.

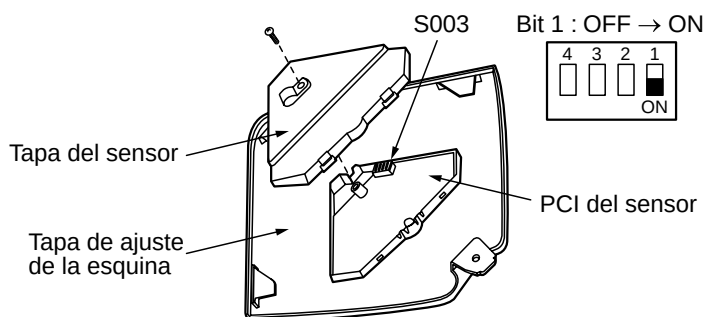


9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Confirmación y verificación

Cuando hay un problema en el aparato de aire acondicionado, el código de verificación y el número de la unidad interior aparecerán en la sección de indicadores del mando a distancia.

El código de verificación sólo aparece con la unidad en funcionamiento.

Si el indicador desaparece, haga funcionar el aparato de aire acondicionado basándose en la "Confirmación del historial de errores" siguiente para confirmar que no hay problemas.

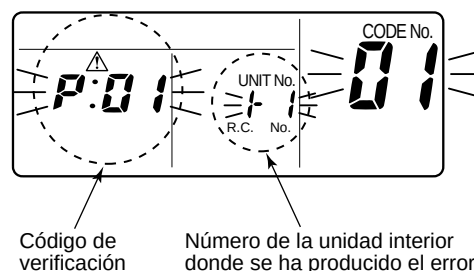


Confirmación del historial de errores

Cuando hay un problema en el aparato de aire acondicionado, se puede confirmar el historial de errores siguiendo los pasos siguientes.

(El historial de errores guardará un máximo de 4 errores en memoria.)

Este historial se puede confirmar tanto con la unidad encendida como apagada.

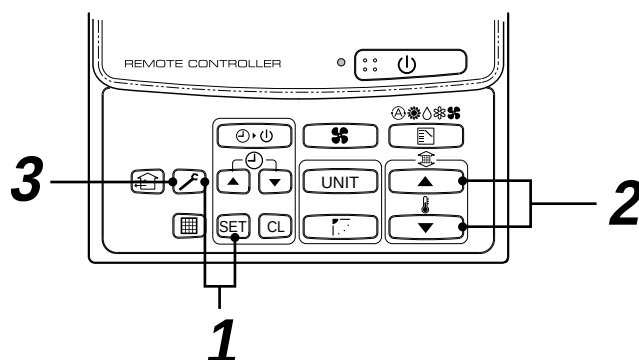

Paso	Descripción	
1	Al pulsar los botones SET y [flecha hacia abajo] simultáneamente durante 4 segundos o más, aparece la indicación de la ilustración de la derecha. Si aparece el mensaje [Service check] (verificación de reparación), se entra en el modo de historial de errores. • [01: Order of error history] (orden del historial de errores) aparece en la ventana CODE No. (número de código). • [Check Code] (código de verificación) aparece en la ventana CHECK (verificación). • [Indor unit address in which an error occurred] (dirección de la unidad interior en la que ha ocurrido el error) aparece en UNIT No. (número de unidad).	El diagrama muestra la pantalla LCD del mando a distancia en modo de historial de errores, con la misma disposición de información que el diagrama anterior.
2	Con cada pulsación de los botones [flecha hacia arriba] o [flecha hacia abajo], el historial de errores almacenado en la memoria se muestra por orden. Los números en CODE No. indican el número de código [01] (el más reciente) → [04] (el más antiguo). PRECAUCIÓN No pulse el botón CL, ya que se borrarán todos los datos del historial de errores de la unidad interior.	
3	Tras la confirmación, pulse el botón [flecha hacia abajo] para volver a la pantalla normal.	

Método de verificación

En el mando a distancia (mando a distancia principal, mando a distancia de control central) y la PCI de la interfaz de la unidad exterior (I/F), hay una pantalla LCD con indicadores de verificación (mando a distancia) o una pantalla con 7 segmentos (en la PCI de la interfaz exterior) para indicar el estado de funcionamiento. En consecuencia, es posible conocer el estado de funcionamiento de la unidad. Mediante esta función de autodiagnóstico, es posible encontrar un problema o una posición con error del aparato de aire acondicionado, del modo indicado en la tabla siguiente.

Lista de códigos de verificación

La siguiente lista muestra todos los códigos de verificación. Encuentre los elementos a verificar en la lista de acuerdo con el componente que deba revisarse.

- En el caso de revisar desde el mando a distancia interior: Consulte el apartado “Pantalla de indicadores del mando a distancia principal” de la lista.
- En el caso de revisar desde la unidad exterior: Consulte el apartado “Pantalla de indicadores de 7 segmentos del exterior” de la lista.
- En el caso de revisar desde el mando a distancia de control central AI-NET: Consulte el apartado “Pantalla de indicadores del control central AI-NET” de la lista.
- En el caso de revisar desde una unidad interior con el mando a distancia inalámbrico: Consulte el apartado “Pantalla de indicadores del bloque sensor de la unidad de recepción” de la lista.

Terminología

AI-NET: Inteligencia artificial.

IPDU: Unidad inteligente de toma de fuerza

○: encendido, □: parpadeando, ●: se apaga

ALT: Parpadeo alternativo cuando hay dos LED parpadeando.

SIM: Parpadeo simultáneo cuando hay dos LED parpadeando.

El dispositivo de control central TCC-LINK ha detectado un error.

Código de verificación				Mando a distancia inalámbrico				Nombre del código de verificación	Dispositivo de evaluación
Pantalla de indicadores del mando a distancia principal	Pantalla de indicadores de 7 segmentos del interior		Pantalla de indicadores del control central AI-NET	Pantalla de indicadores del bloque sensor de la unidad de recepción					
		Código auxiliar		Funcionamiento	Temporizador	Listo	Parpadea		
E01	E01	—	—	☒	●	●		Error de comunicación entre la unidad interior y el mando a distancia (Detectado en el mando a distancia.)	Mando a distancia
E02	E02	—	—	☒	●	●		Error de transmisión del mando a distancia	Mando a distancia
E03	E03	—	97	☒	●	●		Error de comunicación entre la unidad interior y el mando a distancia (Detectado en la unidad interior.)	Interior
E04	E04	—	04	●	●	☒		Error de comunicación entre la unidad interior y la exterior (Detectado en la unidad interior.)	Interior
E06	E06	Cantidad de unidades interiores en las que normalmente se ha recibido el sensor.	04	●	●	☒		Disminución de la cantidad de unidades interiores	I/F
—	E07	—	—	●	●	☒		Error del circuito de comunicación entre la unidad interior y la exterior (Detectado en la unidad exterior.)	I/F
E08	E08	Identificaciones de unidades interiores duplicadas	96	☒	●	●		Identificaciones de unidades interiores duplicadas	Interior / I/F
E09	E09	—	99	☒	●	●		Mandos a distancia principales duplicados	Mando a distancia
E10	E10	—	CF	☒	●	●		Error de comunicación entre MCU interiores	Interior
E12	E12	01: Comunicación interior/exterior 02: Comunicación entre unidades exteriores	42	☒	●	●		Error en el inicio de identificación automática	I/F
E15	E15	—	42	●	●	☒		No hay unidad interior mientras se realiza la identificación automática.	I/F
E16	E16	00: Capacidad excedida 01 ~: Cantidad de unidades conectadas	89	●	●	☒		Capacidad excedida / Cantidad de unidades interiores conectadas	I/F
E18	E18	—	97, 99	☒	●	●		Error de comunicación entre unidades interiores	Interior
E19	E19	00: No hay unidad de cabecera 02: Dos o más unidades de cabecera	96	●	●	☒		Error en la cantidad de unidades exteriores de cabecera	I/F
E20	E20	01: Exterior de otra línea conectada 02: Interior de otra línea conectada	42	●	●	☒		Se ha conectado otra línea durante la identificación automática.	I/F
E23	E23	—	15	●	●	☒		Error de envío en la comunicación entre las unidades exteriores.	I/F
E25	E25	—	15	●	●	☒		Identificaciones de exteriores secundarios duplicados	I/F
E26	E26	Cantidad de unidades exteriores que reciben las señales con normalidad.	15	●	●	☒		Disminución de la cantidad de unidades exteriores conectadas	I/F
E28	E28	Número de unidad exterior detectada	d2	●	●	☒		Error de la unidad exterior secundaria	I/F
E31	E31	01: Error en IPDU1 02: Error en IPDU2 03: Errores en IPDU1 y 2 04: Error en IPDU del ventilador 05: Error en IPDU1 + IPDU del ventilador 06: Error en IPDU2 + IPDU del ventilador 07: Error en todas las IPDU	CF	●	●	☒		Error de comunicación de IPDU	I/F

9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de verificación				Mando a distancia inalámbrico				Nombre del código de verificación	Dispositivo de evaluación
Pantalla de indicadores del mando a distancia principal	Pantalla de indicadores de 7 segmentos del interior		Pantalla de indicadores del control central AI-NET	Pantalla de indicadores del bloque sensor de la unidad de recepción					
		Código auxiliar		Funcionamiento	Temporizador	Listo	Parpadea		
F01	—	—	0F	☐	☐	●	ALT	Error del sensor TCJ interior	Interior
F02	—	—	0d	☐	☐	●	ALT	Error del sensor TC2 interior	Interior
F03	—	—	93	☐	☐	●	ALT	Error del sensor TC1 interior	Interior
F04	F04	—	19	☐	☐	○	ALT	Error del sensor TD1	I/F
F05	F05	—	A1	☐	☐	○	ALT	Error del sensor TD2	I/F
F06	F06	—	18	☐	☐	○	ALT	Error del sensor TE1	I/F
F07	F07	—	18	☐	☐	○	ALT	Error del sensor TL	I/F
F08	F08	—	1b	☐	☐	○	ALT	Error del sensor TO	I/F
F10	—	—	OC	☐	☐	●	ALT	Error del sensor TA interior	Interior
F12	F12	—	A2	☐	☐	○	ALT	Error del sensor TS1	I/F
F13	F13	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	43	☐	☐	○	ALT	Error del sensor TH	IPDU
F15	F15	—	18	☐	☐	○	ALT	Problema de cableado en el sensor de temperatura exterior (TE, TL)	I/F
F16	F16	—	43	☐	☐	○	ALT	Problema de cableado en el sensor de presión exterior (Pd, Ps)	I/F
F23	F23	—	43	☐	☐	○	ALT	Error del sensor Ps	I/F
F24	F24	—	43	☐	☐	○	ALT	Error del sensor Pd	I/F
F29	—	—	12	☐	☐	●	SIM	Error en otro componente interior	Interior
F31	F31	—	1C	☐	☐	○	SIM	Error de la EEPROM interior	I/F
H01	H01	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	IF	●	☐	●		Avería del compresor	IPDU
H02	H02	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	1d	●	☐	●		Error en el interruptor de magneto Activación del relé de sobrecorriente Error del compresor (bloqueo)	Interruptor de magneto Relé de sobrecorriente IPDU
H03	H03	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	17	●	☐	●		Error del sistema del circuito de detección de corriente	IPDU
H04	H04	—	44	●	☐	●		Funcionamiento térmico de la caja del compresor 1	I/F
H06	H06	—	20	●	☐	●		Funcionamiento de protección de baja presión	I/F
H07	H07	—	d7	●	☐	●		Protección de detección de cara de aceite	I/F
H08	H08	01: Error del sensor TK1 02: Error del sensor TK2 03: Error del sensor TK3 04: Error del sensor TK4	d4	●	☐	●		Error del sensor de temperatura de detección de cara de aceite	I/F
H14	H14	—	44	●	☐	●		Funcionamiento térmico de la caja del compresor 2	I/F
H16	H16	01: Error del sistema del circuito de aceite TK1 02: Error del sistema del circuito de aceite TK2 03: Error del sistema del circuito de aceite TK3 04: Error del sistema del circuito de aceite TK4	d7	●	☐	●		Error del circuito de detección de cara de aceite Error en el interruptor de magneto Activación del relé de sobrecorriente	I/F Interruptor de magneto Relé de sobrecorriente
L03	—	—	96	☐	●	☐	SIM	Unidad interior central duplicada	Interior
L04	L04	—	96	☐	○	☐	SIM	Identificación de línea exterior duplicada	I/F
L05	—	—	96	☐	●	☐	SIM	Unidades interiores duplicadas con prioridad (Indicado en la unidad interior con prioridad.)	I/F
L06	L06	Número de unidades interiores con prioridad	96	☐	●	☐	SIM	Unidades interiores duplicadas con prioridad (Mostrado en cualquier unidad que no sea la unidad interior con prioridad.)	I/F
L07	—	—	99	☐	●	☐	SIM	Línea de grupo en una unidad interior individual	Interior
L08	L08	—	99	☐	●	☐	SIM	Grupo/identificación interior no definida	Interior, I/F
L09	—	—	46	☐	●	☐	SIM	Capacidad interior no definida	Interior
L10	L10	—	88	☐	○	☐	SIM	Capacidad exterior no definida	I/F
L20	L20	—	98	☐	○	☐	SIM	Identificaciones de control central duplicadas	AI-NET, Interior
L28	L28	—	46	☐	○	☐	SIM	Cantidad de unidades exteriores conectadas en exceso	I/F
L29	L29	01: Error en IPDU1 02: Error en IPDU2 03: Error en IPDU3 04: Error en IPDU del ventilador 05: Error en IPDU1 + IPDU del ventilador 06: Error en IPDU2 + IPDU del ventilador 07: Error en todas las IPDU	CF	☐	○	☐	SIM	Número de error de IPDU	I/F
L30	L30	Identificación interior detectada	b6	☐	○	☐	SIM	Interbloqueo exterior interior	Interior
—	L31	—	—	—	—	—		Error prolongado de circuito integrado	I/F

Código de verificación				Mando a distancia inalámbrico				Nombre del código de verificación	Dispositivo de evaluación
Pantalla de indicadores del mando a distancia principal	Pantalla de indicadores de 7 segmentos del interior		Pantalla de indicadores del control central AI-NET	Pantalla de indicadores del bloque sensor de la unidad de recepción					
		Código auxiliar		Funcionamiento	Temporizador	Listo	Parpadea		
P01	—	—	11	●	□	□	ALT	Error del motor del ventilador interior	Interior
P03	P03	—	1E	□	●	□	ALT	Error en TD1 de temperatura de descarga	I/F
P04	P04	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	21	□	●	□	ALT	Activación del sistema SW de alta presión	IPDU
P05	P05	01: Detección de falta de fase 02: Error de fase	AF	□	●	□	ALT	Detección de falta de fase / error de fase	I/F
P07	P07	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	IC	□	●	□	ALT	Error de sobrecalentamiento del disipador de calor	IPDU, I/F
P10	P10	Identificación interior detectada	Ob	●	□	□	ALT	Error de desbordamiento interior	Interior
P12	P12	—	11	●	□	□	ALT	Error del motor del ventilador interior	Interior
P13	P13	—	47	●	□	□	ALT	Error de detección de retorno de líquido exterior	I/F
P15	P15	01: Condición TS 02: Condición TD	AE	□	●	□	ALT	Detección de escape de gas	I/F
P17	P17	—	bb	□	●	□	ALT	Error en TD2 de temperatura de descarga	I/F
P19	P19	Número de unidad exterior detectada	O8	□	●	□	ALT	Error de inversión de la válvula de 4 vías	I/F
P20	P20	—	22	□	●	□	ALT	Funcionamiento de protección de alta presión	I/F
P22	P22	0 —: Cortocircuito en IGBT 1 —: Error en el circuito de detección de posición del motor del ventilador 3 —: Problema en el motor del ventilador C —:Error de temperatura en el sensor TH (sobrecalentamiento del disipador de calor) D —:Error del sensor TH E —:Error de salida de V-CC	1A	□	●	□	ALT	Error de IPDU del ventilador exterior	IPDU
P26	P26	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	14	□	●	□	ALT	Error de protección de cortocircuito G-TR	IPDU
P29	P29	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	16	□	●	□	ALT	Error del sistema del circuito de detección de posición del compresor	IPDU
P31	P31	—	47	□	●	□	ALT	Otro error de la unidad interior (Error en la unidad de terminal de grupo)	Interior
—	—	—	b7	Mediante dispositivo de alarma			ALT	Error en el grupo interior	AI-NET
—	—	—	97	—				Error del sistema de comunicación AI-NET	AI-NET
—	—	—	99	—				Adaptadote de red duplicados	AI-NET

El dispositivo de control central TCC-LINK ha detectado un error.

Código de verificación				Mando a distancia inalámbrico			Nombre del código de verificación	Dispositivo de evaluación
Indicación del dispositivo de control central	Pantalla de indicadores de 7 segmentos del interior		Pantalla de indicadores del control central AI-NET	Pantalla de indicadores del bloque sensor de la unidad de recepción				
		Código auxiliar		Funcionamiento	Temporizador	Listo		
C05	—	—	—	—			Error de envío en el dispositivo de control central TCC-LINK	TCC-LINK
C06	—	—	—	—			Error de recepción en el dispositivo de control central TCC-LINK	TCC-LINK
C12	—	—	—	—			Alarma de lote de la interfaz de control del equipo de uso general.	Equipo IF de uso general
P30	Difiere según el contenido del error de la unidad en la que se ha generado la alarma.						Error de la unidad de derivación del control grupal	TCC-LINK
	—	—		(Aparece L20)			Identificaciones de control central duplicadas	

Terminología

TCC-LINK: Enlace de comunicación portadora Toshiba (Toshiba Carrier Communication Link)

9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nuevo código de verificación

1. Diferencia entre el nuevo código de verificación y el sistema actual

El método de indicación del código de verificación cambia en este modelo y en los subsiguientes.

	Código de verificación actual	Nuevo código de verificación
Caracteres utilizados	Notación hexadecimal, 2 dígitos	Alfabeto + notación decimal, 2 dígitos
Características de la clasificación del código	Poca clasificación de comunicación / sistema de configuración incorrecto	Mucha clasificación de comunicación / sistema de configuración incorrecto
Indicación de bloque	PCI interior, PCI exterior, ciclo, comunicación	Comunicación / configuración incorrecta (4 vías), protección interior, protección exterior, sensor, protección del compresor, etc.

<Indicaciones en el mando a distancia con cable>

- [▲] se enciende.
- [UNIT No.] parpadean el número de unidad, el código de verificación y la luz de funcionamiento (verde).

<Indicaciones en el elemento sensor del mando inalámbrico>

- Indicación de bloque combinada de [⏏] [⏏] [⏏].

<Indicaciones en el indicador del elemento receptor del mando a distancia inalámbrico>


- Se muestran el número de unidad y el código de verificación.
- En el caso de que se produzca un error con código auxiliar, se muestran el código de verificación y el código auxiliar alternativamente.

Pantalla de indicadores	Clasificación
A	No se utiliza
C	Error del sistema de control central
E	Error del sistema de comunicación
F	Error (avería) de todos los sensores
H	Error del sistema de protección del compresor
J	No se utiliza
L	Error de configuración, otros errores
P	Funcionamiento del dispositivo de protección

2. Otros aspectos a destacar

- 1) Si este modelo se conecta a la red AI-NET mediante un adaptador de red, se mostrarán los diferentes códigos de verificación en el mando a distancia principal (indicación con nuevo código de verificación en el nuevo mando a distancia) y en el mando a distancia de control central AI-NET (indicación con el código de verificación actual en el mando a distancia de control central del sistema actual).
- 2) El código de verificación se muestra sólo cuando el aparato de aire acondicionado está funcionando (botón de encendido del mando a distancia activado).

Cuando se detiene el aparato y desaparece el error, la indicación del código de verificación del mando a distancia también desaparece. Sin embargo, si el error prosigue tras detener la unidad, el código de verificación se muestra inmediatamente tras reanunciar la unidad.

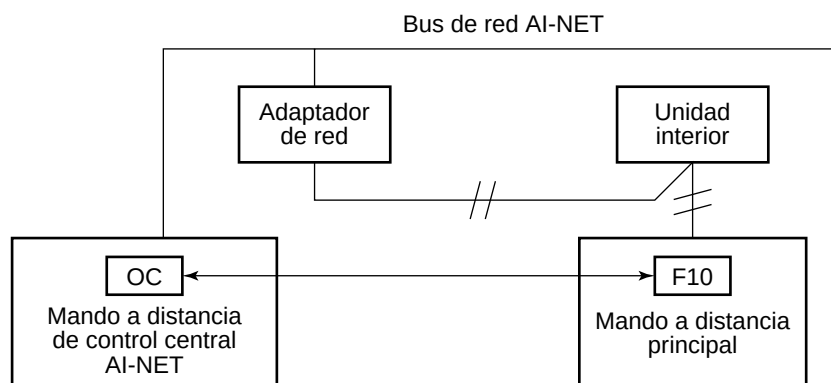

10 MANTENIMIENTO

Al realizar tareas de mantenimiento, asegúrese de desconectar el interruptor principal.

⚠ PRECAUCIÓN

No toque los botones con las manos húmedas; de lo contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica.



<Mantenimiento diario>

Limpieza del filtro de aire

- 1** Si en el mando a distancia aparece , deberá realizar el mantenimiento del filtro de aire.
- 2** La obstrucción del filtro de aire perjudica el rendimiento en los modos de refrigeración y de calefacción.
- 3** Tras la limpieza, pulse .
Desaparecerá el mensaje .

[Modelo de cassette de descarga de aire de 4 vías]

- 1** Abra la rejilla de entrada del aire.
 - Apriete el botón de la rejilla de entrada del aire hacia dentro y, mientras lo aguanta, abra el puerto de aspiración lentamente.
- 2** Saque el filtro de aire.
 - Empuje la extrusión del filtro de aire hacia dentro y tire del filtro de aire para sacarlo.
- 3** Límpielo con agua o con una aspiradora.
 - Si hay mucha suciedad, limpie el filtro con agua tibia y detergente neutro o con agua.
 - Después de limpiarlo con agua, seque el filtro durante un período suficiente de tiempo en un lugar a la sombra.
- 4** Monte el filtro de aire.
- 5** Cierre el puerto de aspiración.
 - Cierre el puerto de aspiración de aire, tire el botón hacia fuera y fije el puerto con firmeza.
- 6** Pulse .
 - Desaparece el mensaje .

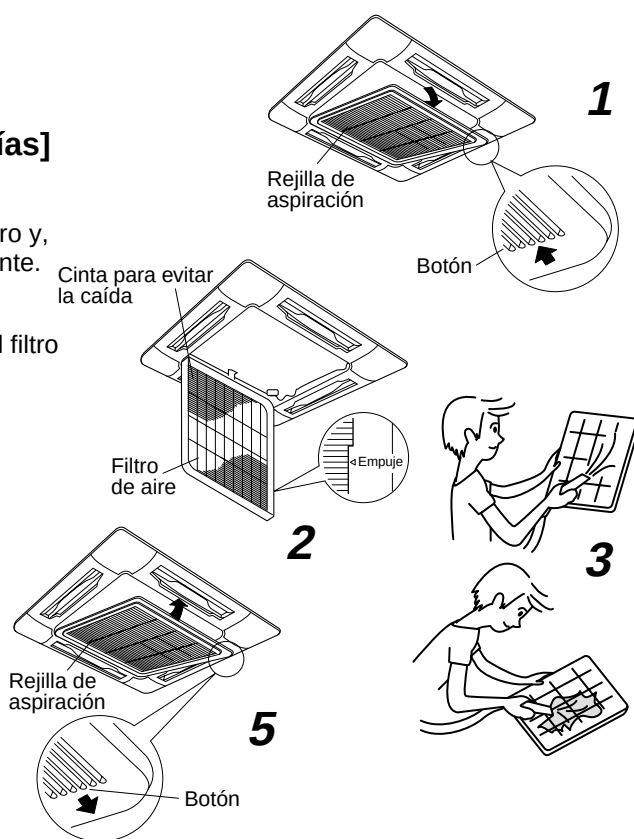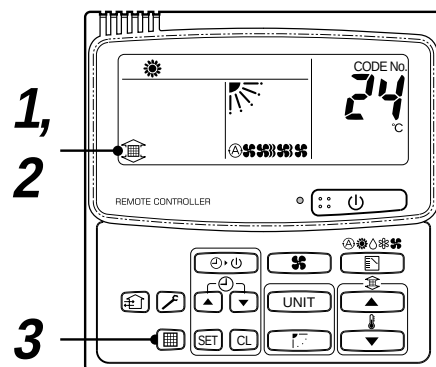

Limpieza de la aleta de salida de aire

Es posible quitar aleta de salida de aire para limpiarla cuando sea necesario.

- 1** Extraiga la aleta de salida de aire.
 - Retire la aleta empujando el centro hacia abajo mientras aguanta los dos extremos de la misma.
- 2** Limpie la aleta de salida de aire con agua.
 - Si hay mucha suciedad, limpie la aleta con agua tibia y detergente neutro o con agua.
- 3** Vuelva a instalar la aleta de salida de aire.
 - Primero introduzca un lado y, a continuación, haga lo mismo con el otro mientras empuja el centro hacia abajo.

Tenga en cuenta la dirección cuando vuelva a colocar la aleta.

Coloque la superficie con la marca impresa encarada hacia arriba, y coloque la aleta de modo que la flecha de la marca impresa apunte hacia fuera.



Acessórios e peças adquiridas localmente

□ Acessórios

Nome da peça	Quant.	Forma	Utilização
Manual de Instalação	1	Este manual	(Confirme a entrega aos clientes)
Tubo de isolamento térmico	2		Para isolamento térmico da secção de ligação de tubagem
Esquema de instalação	1	—	Para confirmação de abertura no tecto e posição da unidade principal
Escala de instalação	2		Para posicionamento no tecto (juntamente com padrão de instalação)
Parafuso de fixação de padrão	4	M5 × 16L	Para fixação do padrão de instalação

Nome da peça	Quant.	Forma	Utilização
Isolante térmico	1		Para isolamento térmico da secção de ligação de drenagem
Anilha	8		Para suspensão da unidade
Fita de mangueira	1		Para ligação da tubagem de drenagem
Mangueira flexível	1		Para regulação da saída do tubo de drenagem
Isolante térmico	1		Para selagem da porta de ligação de cablagem

Tubagem de refrigerante

- Não pode ser usado o conjunto de tubagem para refrigerante convencional.
- Utilize um tubo de cobre com uma espessura de 0.8 mm ou superior para Ø6.4, Ø9.5, Ø12.
Utilize um tubo de cobre com uma espessura de 1.0 mm ou superior para um diâmetro de Ø15.9.
- A porca de alargamento e os trabalhos de alargamento são igualmente diferentes dos usados para o refrigerante convencional.
Retire a porca de alargamento que é fornecida com a unidade principal do ar condicionado e utilize-a.

<Peças vendidas em separado>

Nome da peça	Quant.	Forma	Utilização
Controlador remoto com cabos padrão	1		Modelo RBC-AMT21E
Painel de tecto (com grelhas automáticas)	1		Modelo RBC-U21PG (W)-E

□ Peças a adquirir localmente

Tubo de ligação (lado do líquido) (6.4mm (diâm)., Nominal (diâm). 1/4" 0.8 mm de espessura) MMU-AP0091H a MMU-AP0181H (9.5mm (diâm)., Nominal (diâm). 3/8" 0.8 mm de espessura) MMU-AP0241H a MMU-AP0561H
Tubo de ligação (lado do gás) (9.5mm (diâm)., Nominal (diâm). 3/8" 0.8 mm de espessura) MMU-AP0091H a MMU-AP0121H (12.7mm (diâm)., Nominal (diâm). 1/2" 0.8 mm de espessura) MMU-AP0151H a MMU-AP0181H (15.9mm (diâm)., Nominal (diâm). 5/8" 1.0 mm de espessura) MMU-AP0241H a MMU-AP0561H
Cabo de alimentação eléctrica Cabo de 3 núcleos de 2.5 mm², em conformidade com a Peça Desenhada 60245 IEC57

1 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Certifique-se de que todos os regulamentos locais, nacionais e internacionais são cumpridos.
- Leia cuidadosamente esta secção “PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA” antes de proceder à instalação.
- As medidas de precaução apresentadas a seguir incluem aspectos importantes sobre a segurança. Cumpra-as escrupulosamente.
- A seguir ao trabalho de instalação, realize um teste para verificar a existência de algum problema. Siga o Manual do Utilizador para explicar o modo de utilização e manutenção da unidade ao cliente.
- Desligue o interruptor de alimentação eléctrica principal (ou disjuntor) antes de realizar trabalhos de manutenção na unidade.
- Peça ao cliente que guarde o Manual de Instalação juntamente com o Manual do Utilizador.

PRECAUÇÕES

Instalação de Ar Condicionado de Novo Refrigerante

- **Este aparelho de ar condicionado usa o novo refrigerante HFC (R410A) que não destrói a camada de ozono.**

As características do refrigerante R410A são as seguintes: facilidade de absorção da água, membrana ou óleo de oxidação, sendo a sua pressão aproximadamente 1.6 vezes superior à do refrigerante R22. Paralelamente ao novo refrigerante, o óleo de refrigeração foi igualmente alterado. Assim, durante o trabalho de instalação, certifique-se de que impede a entrada de água, pó, refrigerante ou óleo de refrigerante antigo no ciclo de refrigeração.

Com vista a impedir a colocação de um refrigerante ou óleo de refrigeração incorrecto, os tamanhos das secções de ligação da porta de colocação da unidade principal e as ferramentas de instalação foram alterados relativamente aos que se aplicam ao refrigerante convencional.

Assim, são necessárias as ferramentas exclusivas para o novo refrigerante (R410A).

Para os tubos de ligação, utilize tubagens novas e limpas concebidas para o R410A e não deixe que água ou pó entre nelas. Além disso, não use as tubagens existentes porque há problemas com a força de resistência – pressão e impurezas.

PRECAUÇÕES

Para Desligar o Aparelho da Alimentação Eléctrica Principal

Este aparelho deve ser ligado à alimentação eléctrica principal por via de um interruptor com uma distância de, pelo menos, 3 mm.

⚠ AVISO

- **Solicite a um representante autorizado ou técnico de instalação qualificado para instalar/manter o ar condicionado.**
A instalação incorrecta pode resultar em fugas de água, choques eléctricos ou incêndio.
- **Desligue o interruptor de alimentação eléctrica principal ou disjuntor antes de tentar realizar trabalhos eléctricos.**
Certifique-se de que todos os interruptores estão desligados. Se o não fizer, isso poderá provocar choques eléctricos.
- **Ligue correctamente o cabo de ligação.**
Se o cabo de ligação for ligado incorrectamente, as peças eléctricas podem ser danificadas.
- **Ao deslocar o ar condicionado para ser instalado noutra local, tenha muito cuidado para não deixar entrar qualquer matéria gasosa, salvo o refrigerante especificado, no ciclo de refrigeração.**
No caso de ar ou outro gás se misturar no refrigerante, a pressão de gás no ciclo de refrigeração torna-se anormalmente elevada e, conseqüentemente, poderá provocar rebentamento dos tubos, causando ferimentos.
- **Não altere esta unidade através da remoção de qualquer protecção ou do desvio de qualquer interruptor de travamento de segurança.**
- **Se a unidade for exposta a água ou humidade antes da instalação, poderão ocorrer curto-circuitos nas peças eléctricas.**
Não a guarde numa cave húmida nem a exponha à chuva ou água.
- **Depois de desembalar a unidade, examine-a cuidadosamente para ver se contém algum dano.**
- **Não instale num local onde as vibrações da unidade possam ser aumentadas.**
- **Para evitar ferimentos (com arestas aguçadas), tenha cuidado ao manusear as peças.**
- **Realize correctamente o trabalho de instalação de acordo com o Manual de Instalação.**
A instalação incorrecta pode resultar em fugas de água, choques eléctricos ou incêndio.
- **Se o ar condicionado for instalado num compartimento pequeno, tome as medidas adequadas para garantir que a concentração de fugas de refrigerante ocorrida nesse compartimento não excede os níveis críticos.**

1 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- **Instale com segurança o ar condicionado num local em que a base possa sustentar o peso de forma adequada.**
- **Realize o trabalho de instalação específico para protecção contra tremores de terra.**
Se o ar condicionado não for correctamente instalado, poderão acontecer acidentes se a unidade cair.
- **Se tiver havido fugas de gás refrigerante durante o trabalho de instalação, ventile imediatamente o compartimento.**
Se o gás refrigerante que escapou entrar em contacto com o fogo, poderá dar origem a gás tóxico.
- **A seguir ao trabalho de instalação, confirme que não há fugas de gás refrigerante.**
Se houver fugas de gás refrigerante para o compartimento e se forem direccionadas para uma chama, como o caso de um fogão, poderá dar origem a gás tóxico.
- **Os trabalhos de electricidade devem ser realizados por um electricista habilitado de acordo com o Manual de Instalação. Garanta que o ar condicionado utiliza uma fonte de alimentação eléctrica exclusiva.**
Se a capacidade de alimentação eléctrica for insuficiente ou se a instalação não for correcta poderá dar origem a um incêndio.
- **Utilize os cabos de ligação especificados e ligue-os bem. Para impedir que as forças exteriores aplicadas aos terminais os afectem.**
- **Cumpra os regulamentos da concessionária local de fornecimento de electricidade ao ligar a alimentação eléctrica.**
A ligação à terra incorrecta poderá provocar choques eléctricos.
- **Não instale o ar condicionado num local sujeito a riscos de exposição a gases combustíveis.**
Se houver alguma fuga de gás combustível, e este ficar à volta da unidade, pode provocar um incêndio.

2 SELECÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

AVISO

- **Instale o ar condicionado num local suficientemente resistente para suportar o peso da unidade.**
Se a resistência não for suficiente, a unidade pode cair e provocar danos pessoais.
- **Proceda a um trabalho de instalação específico para protecção contra tremores de terra.**
Um trabalho de instalação incompleto pode provocar acidentes devido à queda das unidades.
- **Instale o ar condicionado a uma altura de 2.5 m do chão, ou superior.**
Se introduzir as mãos ou outros objectos directamente na unidade durante o funcionamento do ar condicionado, poderá ser perigoso devido ao contacto com a ventoinha em movimento ou peças sob carga eléctrica.

CUIDADO

Após aprovação do cliente, instale o ar condicionado num local que cumpra as seguintes condições:

- Local onde a unidade possa ser instalada na horizontal.
- Local onde haja espaço suficiente para uma manutenção e verificação seguras.
- Local onde a água drenada não provoque quaisquer problemas.

Evite instalar a unidade nos seguintes locais:

- Local exposto a ar com um elevado teor de sal (à beira-mar) ou local exposto a grandes quantidades de gás de sulfureto (termas). (Se a unidade for utilizada nestes locais, são necessárias medidas de protecção especiais).
- Local exposto a óleos, vapores, fumos de óleo ou gases corrosivos.
- Local onde são utilizados solventes orgânicos nas proximidades.
- Local perto de uma máquina geradora de altas frequências.
- Local onde o ar extraído é dirigido directamente para a janela de uma casa vizinha. (Para unidade exterior)
- Local onde o ruído da unidade exterior se transmita facilmente. (Ao instalar o ar condicionado nos limites com a vizinhança, tenha em atenção o nível de ruído provocado).
- Local com ventilação deficiente.


Espaço de instalação

Reserve o espaço suficiente para instalar a unidade interior e trabalho de assistência.

Mantenha um espaço de 15 mm ou superior entre a placa superior da unidade interior e a superfície do tecto.

<Espaço de instalação>

Modelo MMU-	Profundidade do tecto (A mm)
Tipo AP0091H a AP0301H	271 ou superior
Tipo AP0361H a AP0561H	334 ou superior

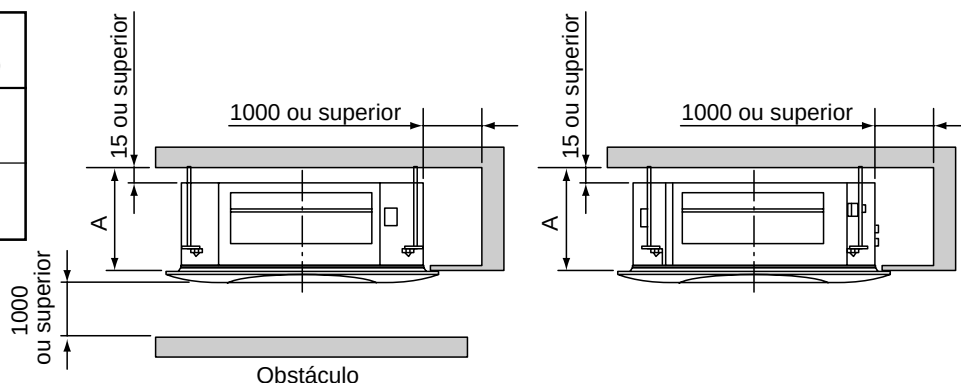

Altura do tecto

Modelo MMU-	Altura do tecto para instalação
Tipo AP0091H a AP0121H	Até 2.7m
Tipo AP0151H a AP0301H	Até 3.8m
Tipo AP0361H a AP0561H	Até 4.3m

Quando a altura do tecto exceder a distância padrão da descarga de 4 vias do quadro seguinte, torna-se difícil que o ar quente atinja o nível do chão. Neste caso, torna-se necessário definir a altura do tecto ou alterar a direcção de descarga.

Se incorporar um filtro vendido separadamente, torna-se também necessário definir a altura do tecto.

Para definição da altura do tecto, consulte os itens dos controlos aplicáveis, "Incorporar um filtro vendido separadamente" e "Instalação em tecto alto neste Manual.

<Lista de alturas de tecto para instalação>

(Unidade: m)

Modelo MMU-	AP0091H a AP0121H			AP0151H a AP0181H			AP0241H a AP0301H			AP0361H a AP0561H			Configuração de tecto alto
Direcção de descarga	4 vias	3 vias	2 vias	4 vias	3 vias	2 vias	4 vias	3 vias	2 vias	4 vias	3 vias	2 vias	Dados de configuração
Padrão (de fábrica)	2.7	—	3.0	2.8	3.2	3.5	3.0	3.3	3.6	3.6	3.9	4.2	0000
Tecto alto (1)	—	—	—	3.2	3.5	3.8	3.3	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	0001
Tecto alto (3)	—	—	—	3.5	3.8	—	3.6	3.8	—	4.2	4.3	—	0003

REQUISITO

- Se o ar condicionado for utilizado com um sopro de 2 ou 3 vias, altere a definição que coincide com a altura do tecto porque um há um forte sopro de ar que atinge directamente o corpo no caso de a altura do tecto ser inferior à altura padrão.
- Quando se utiliza a altura de tecto (1) ou (3) com o sistema de sopro de 4 vias, é facilmente reconhecida uma corrente de ar devido à descida da temperatura de descarga.
- Não é possível instalar aparelhos de ar condicionado do tipo AP0091H e AP0121H num tecto alto.

De acordo com as condições de instalação, é possível alterar a configuração do tempo de iluminação (Aviso da limpeza do filtro) do controlador remoto. Se o compartimento não for aquecido devido ao local de instalação ou construção do compartimento, é possível aumentar a temperatura de detecção do aquecimento.


Para obter informações sobre o método de configuração, consulte "Mude o tempo de iluminação do sinal do filtro" e "Para garantir um melhor efeito do aquecimento" nos controlos aplicáveis do presente manual.

2 SELECÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO


Direcção de descarga

Conforme apresentado na figura seguinte, o nº de direcções de descarga pode ser seleccionado de acordo com a forma do compartimento e com a posição de instalação.

- Para alterar a direcção de descarga, utilize uma chapa deflectora.
- Quando acoplar uma chapa deflectora, retire o painel de tecto e insira a chapa deflectora na porta de descarga conforme representado na figura seguinte.

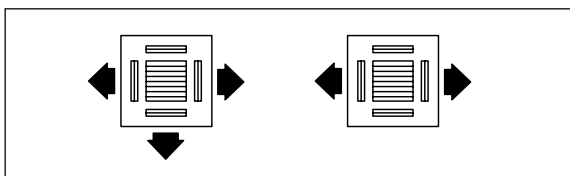


- As direcções da descarga estão limitadas.

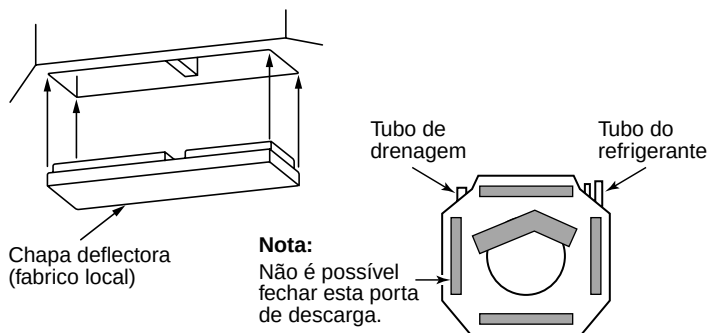

No caso do tipo sem cabos

O sensor da unidade interior com o controlador remoto sem cabos pode receber um sinal a aproximadamente 8 m. Com base nisso, determine um local onde o controlador remoto seja utilizado e o local de instalação da unidade interior.

- Para impedir uma anomalia, seleccione um local onde não seja afectado por uma lâmpada fluorescente ou luz solar directa.
- É possível instalar num compartimento duas ou mais (máximo de 6) unidades interiores com um controlador remoto.

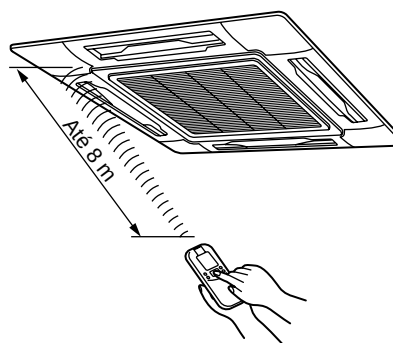

3 INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR

AVISO



Instale o ar condicionado num local que suporte o peso da unidade.
Se a resistência for insuficiente, a unidade pode cair e provocar ferimentos pessoais.
Proceda a um trabalho de instalação específico para protecção contra ventos fortes ou tremores de terra.
Um trabalho de instalação incompleto pode provocar acidentes devido à queda das unidades.

REQUISITO


Cumpra rigorosamente as seguintes regras para evitar danos nas unidades interiores e ferimentos pessoais.

- Não coloque objectos pesados na unidade interior. (Até as unidades são embaladas)
- Transporte a unidade interior ainda embalada se possível. Se for necessário transportar a unidade interior sem a sua embalagem, utilize um pano, etc., de protecção para não a danificar.
- Para deslocar a unidade interior, recorra apenas às peças metálicas de suspensão (4 posições). Não aplique força nas outras peças (tubagem de refrigeração, cuba de drenagem, peças de espuma ou de resina, etc).
- A embalagem deverá ser transportada por duas ou mais pessoas, não devendo ser empilhada em posições que não as especificadas.

Vista exterior

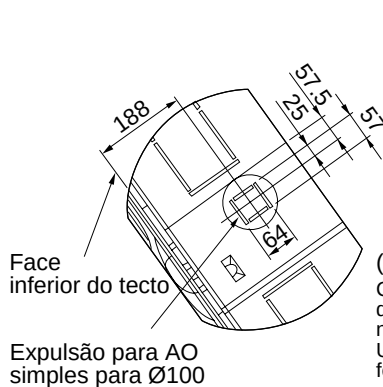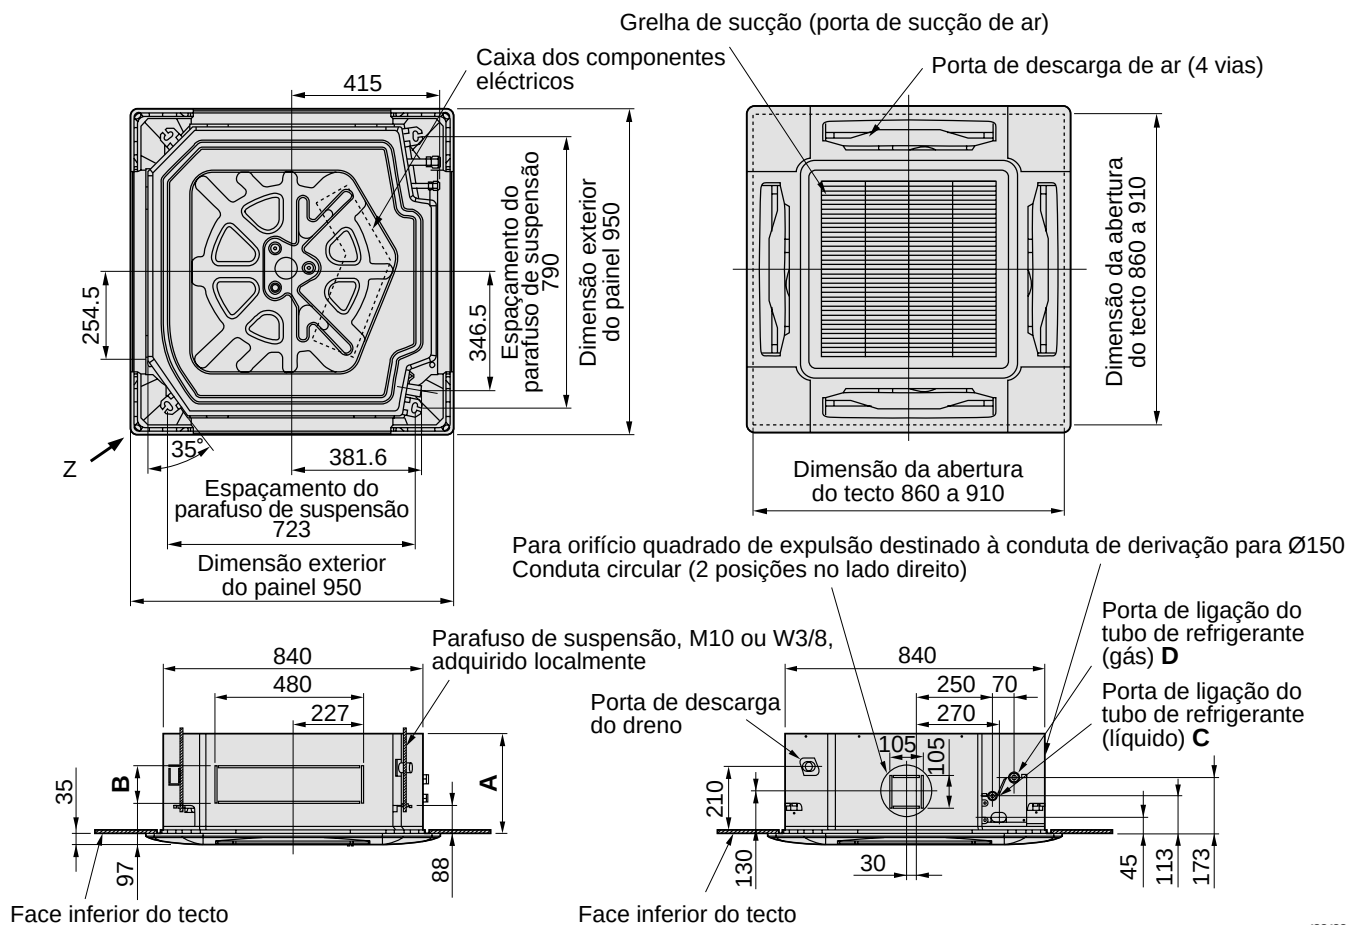


Vista Z

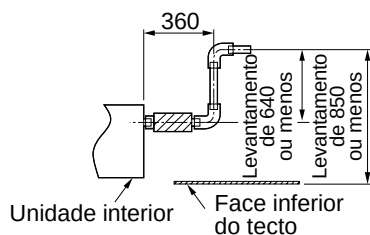

(NOTA)
Como se utiliza ABS para a porta de descarga do dreno da unidade principal, não é possível utilizar a pasta de cloreto de vinil. Utilize a mangueira flexível (fixação da fita) fornecida na embalagem.



Tamanho ascendente e na vertical

Modelo	A	B	C	D
AP0091H a AP0121H	256	120	Ø6.4	Ø9.5
AP0151H a AP0181H				Ø12.7
AP0241H a AP0301H			Ø9.5	Ø15.9
AP0361H a AP0561H	319	183		

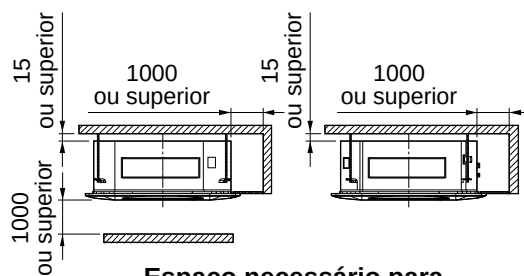

Espaço necessário para a instalação e assistência

• Controlador remoto com cabos (RBC-AMT21E)

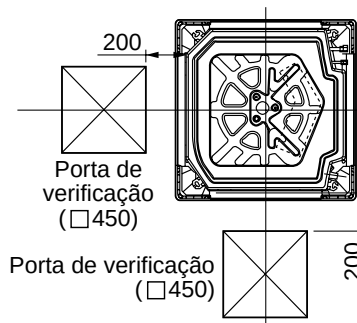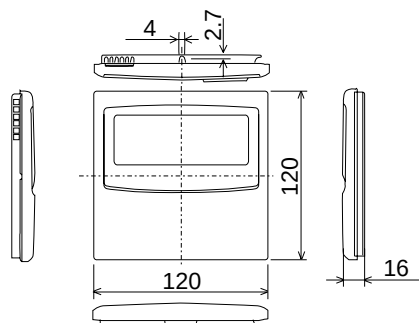

3 INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR

Abertura do tecto e instalação de parafusos de suspensão

- Na eventualidade de instalar os tubos/cabos no interior do tecto depois de a unidade interior ter sido suspensa, escolha um local de instalação e determine a direcção da tubagem.
- Depois de determinado o local de instalação da unidade interior, abra o orifício de instalação no tecto e instale os parafusos de suspensão.
- Para obter informações sobre o tamanho da abertura e espaçamento dos parafusos de suspensão, consulte a vista externa e o padrão de instalação fornecido.
- Se o tecto já tiver sido preparado, passe o tubo de drenagem, tubo de refrigerante, cabo inter-unidades interior/exterior, cabo para o sistema de controlo central e o cabo do controlador remoto nas posições em que os tubos e os cabos devem ser ligados antes de suspender a Unidade interior.

Adquira localmente os parafusos de suspensão e as porcas para instalação da unidade interior.

Parafuso de suspensão	M10 ou W3/8	4 peças
Porca	M10 ou W3/8	12 peças

[Como utilizar o esquema de instalação fornecido]

O padrão de instalação encontra-se no interior da tampa da embalagem.


<No caso de tecto existente>

Utilize o padrão para posicionar o orifício de abertura do tecto e o parafuso de suspensão.

<No caso de tecto novo>

Utilize o padrão para posicionar o orifício de abertura ao preparar um tecto novo.

- Instale a unidade interior depois da instalação dos parafusos de suspensão.
- Utilizando os parafusos de fixação do padrão fornecidos (M5 x 16L: 4 peças), prenda o padrão de instalação à unidade interior. (Aparafusar aos suportes de instalação do painel do tecto)
- Ao preparar um tecto, abra um orifício ao longo da parte exterior do padrão de instalação.

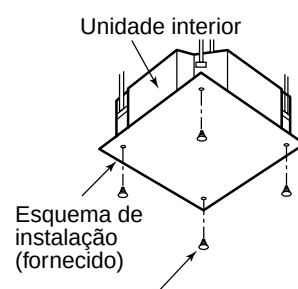

Parafusos M5 x 16L (fornecidos)
(Estes parafusos são exclusivos do padrão de instalação. Ao instalar o painel do tecto, são utilizados os outros parafusos exclusivos presos ao painel do tecto (vendidos separadamente).)

Abertura do tecto e instalação de parafusos de suspensão

[Tratamento do tecto]

O tecto difere segundo a estrutura do edifício. Para pormenores, consulte o seu empreiteiro ou subempreiteiro de acabamentos interiores.

No processo após a remoção da placa de tecto é importante reforçar a sua estrutura e manter o nível horizontal do tecto instalado de forma a evitar vibrações.

- (1) Corte e retire a estrutura do tecto.
- (2) Reforce a superfície extraída da estrutura do tecto e adicione peças suplementares de remate da estrutura na orla da abertura.

[Instalação de parafuso de suspensão]




Utilize parafusos de suspensão M10 (4 unidades, a adquirir no local).

De acordo com a estrutura existente, defina o espaçamento segundo a dimensão apresentada abaixo na vista exterior da unidade.


Laje de betão nova	Estrutura de aço	Laje de betão existente
Instalar os parafusos com buchas ou parafusos de ancoragem. (Chumbadouro tipo laminar) (Chumbadouro tipo deslizante) (Parafuso de suspensão da tubagem)	Utilize esquadros existentes ou instale esquadros novos. Parafuso de suspensão Esquadro de suporte	Utilize parafusos de ancoragem, buchas, ou parafusos com chumbadouros.

Instalação da unidade interior

- Prenda a porca (M10 ou W3/8: adquirida localmente) e a anilha e (Ø34 mm) ao parafuso de suspensão.
- Coloque as anilhas para cima e para baixo na ranhura em T da cavilha de suspensão da unidade interior para suspendê-la.
- Recorrendo a um nível, verifique se os quatro lados estão horizontais. (Grau horizontal: Até 5 mm)
- Corte a escala de instalação do padrão de instalação.
- Utilizando a escala de instalação, verifique e ajuste o espaçamento entre a unidade interior e o orifício de abertura do tecto (1) (10 a 35 mm comum aos quatro lados) e a altura de suspensão (2) (12 ± 5 mm: 4 cantos). (A direcção a utilizar é indicada na escala de instalação).

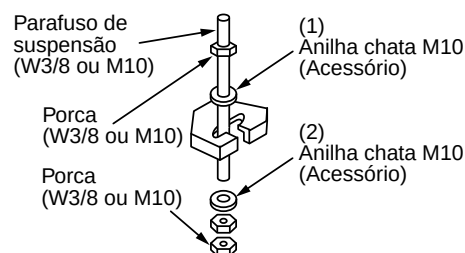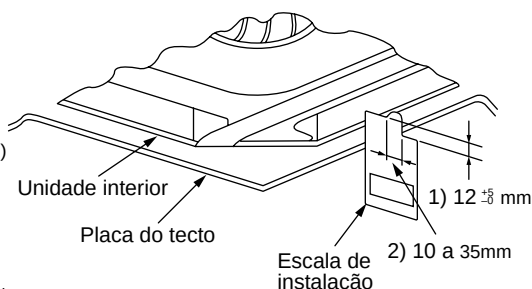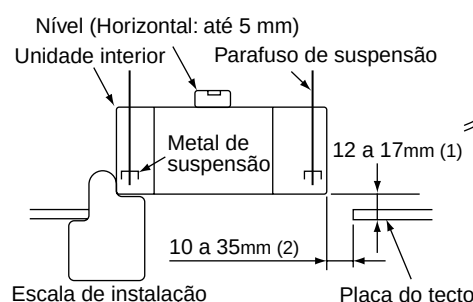


- (1) Necessária para além da anilha chata M10 no local.
 (2) Para evitar a queda do parafuso (segurança), certifique-se de que o mesmo é instalado imediatamente abaixo da peça de suspensão como representado na figura.

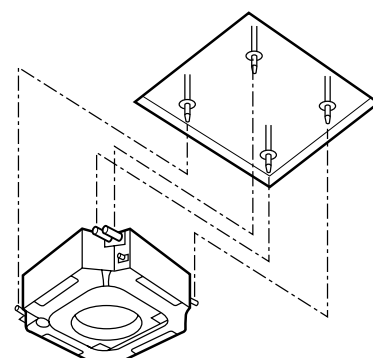

REQUISITO

Antes de instalar a unidade interior, não se esqueça de retirar a protecção de transporte entre a ventoinha e a boca de sino. O funcionamento da unidade sem que a protecção seja retirada poderá danificar o motor da ventoinha.

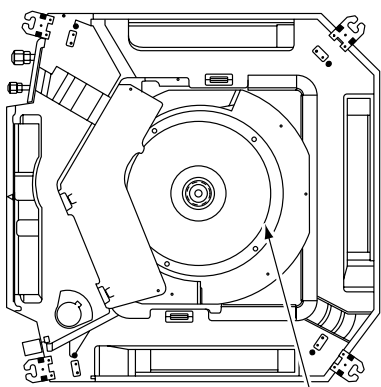

Não se esqueça de retirar a protecção de transporte entre a ventoinha e a boca de sino.

Instalação do painel de tecto (vendido separadamente)

Instale o painel do tecto depois de concluído o trabalho de montagem dos tubos/cabos.

Instale o painel do tecto de acordo com o Manual de Instalação fornecido.

Verifique se as dimensões da instalação da unidade interior e da abertura de tecto estão correcta, e depois instale-a.

REQUISITO

Ligue bem as peças de ligação entre o painel do tecto e a superfície do tecto ou o painel do tecto e a superfície do tecto.

Se não estiverem totalmente ligados, as fugas de ar podem provocar em condensação ou fugas de ar.

Em primeiro lugar, retire as tampas de canto de ajustamento (4 cantos) do painel do tecto e, depois, instale o painel do tecto na unidade interior.

Instalação de controlador remoto (vendido separadamente)

Para montagem do controlador remoto com cabos, consulte o Manual de Instalação fornecido com o controlador remoto.

Para montagem do controlador remoto sem fios, consulte o Manual de Instalação fornecido com o controlador remoto.

- Não coloque o controlador remoto num local exposto directamente à luz solar ou perto de um forno, etc.
- Utilize o controlador remoto, verifique se a unidade interior recebe o sinal e, depois, instale o controlador remoto. (Tipo sem cabos)
- Instale o controlador remoto 1 m afastado de dispositivos como um televisor ou aparelhagem sonora. (Poderá haver perturbações da imagem ou do som reproduzido). (Tipo sem cabos)

4 INSTALAÇÃO DA TUBAGEM DE DRENAGEM

! CUIDADO

- Seguindo o Manual de Instalação, efectue os trabalhos relativos ao tubo de drenagem para que a água seja correctamente drenada, e aplique um isolamento térmico para não provocar condensação. Uma instalação inadequada da tubagem de drenagem poderá provocar fugas de água no compartimento e danificar o mobiliário.


Material dos tubos/Isolante e tamanho

Os seguintes materiais para as tubagens e processo de isolamento são adquiridos localmente.


Material dos tubos	Bocal de tubo de cloreto de vinil rígido VP20
	Tubo de cloreto de vinil rígido VP25 (diâmetro exterior Ø32 mm)
Isolante	Espuma de polietileno, espessura: 10 mm ou superior

REQUISITO

- Não se esqueça de instalar o isolamento térmico dos tubos de drenagem da unidade interior.
- Não se esqueça de instalar o isolamento térmico da ligação com a unidade interior. O isolamento térmico incompleto provocará condensação.
- Instale o tubo de drenagem com uma inclinação descendente (1/100 ou superior), e certifique-se de que o mesmo não estará sujeito à formação de dilatações nem sifões. Caso tal aconteça, poderá provocar um ruído anormal.
- Para o comprimento do tubo de drenagem, não ultrapassar os 20 metros. Em caso de tubagem comprida, instale suportes com intervalos de 1.5 a 2 metros de forma a evitar flechas.
- Instale o conjunto da tubagem conforme representado na figura da direita.

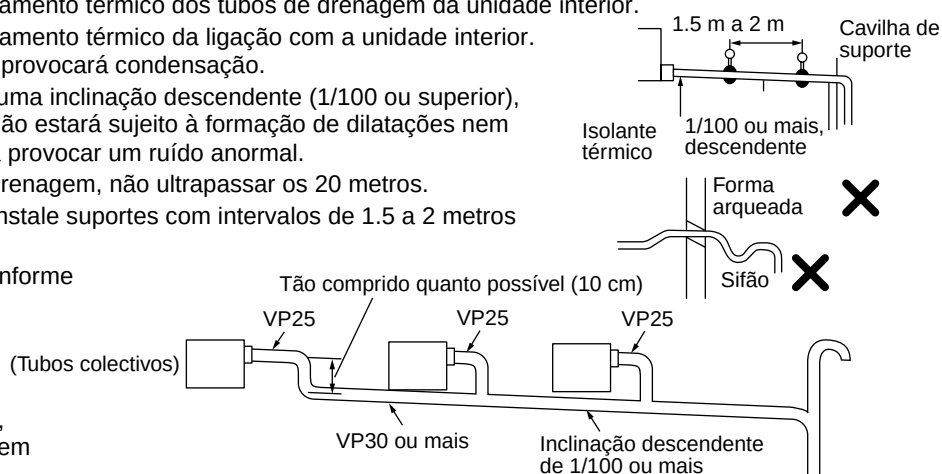


- Não monte o tubo de purga de ar, caso contrário, a água de drenagem poderá provocar fugas de água.
- O tubo de cloreto de vinil rígido não pode ser directamente ligado à porta da unidade principal reservada ao tubo de drenagem. Para ligação com a porta de ligação do tubo de drenagem, certifique-se de que fixa a mangueira flexível fornecida.
- Não é possível utilizar agente adesivo para a porta de ligação do tubo (bocal rígido) da unidade interior. Certifique-se de que utiliza a fita da mangueira fornecida para fixação, caso contrário, poderão ocorrer danos ou fugas de água na porta de ligação do tubo de drenagem.

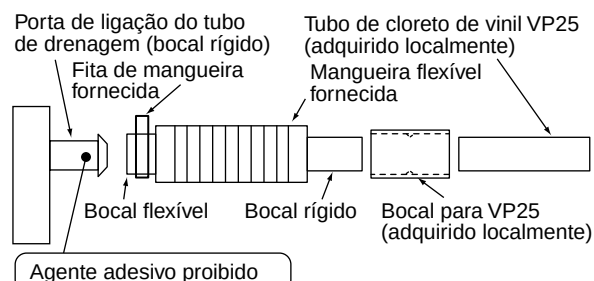


Ligação da mangueira flexível

- Introduza o bocal flexível da mangueira flexível fornecida na porta de ligação do tubo de drenagem até tocar no batente.
- Alinhe a fita de mangueira fornecida no extremo da porta de ligação do tubo e, depois, aperte bem.

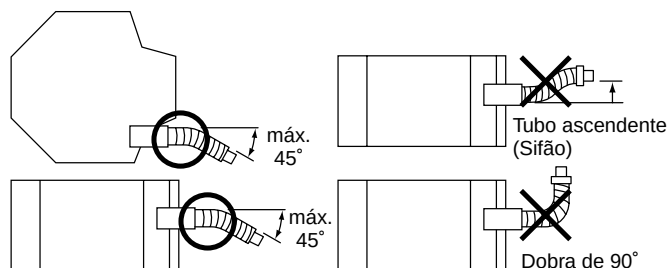

REQUISITO

- Certifique-se de que instala o bocal flexível com a fita de mangueira fornecida e fixe a posição de aperto na parte superior.
- Utilize a mangueira flexível fornecida dobrando-a 45° ou menos para que não se parta nem se entupa.

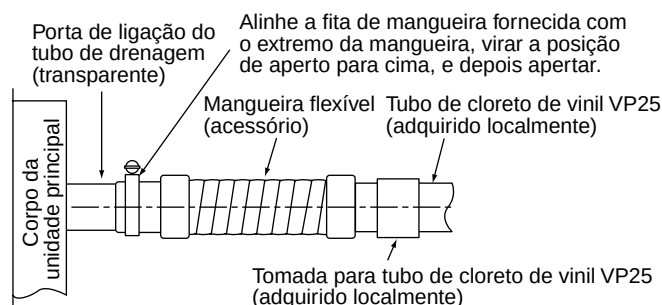

Ligação do tubo de drenagem

- Ligue o bocal rígido (adquirido localmente) ao lado do bocal rígido da mangueira flexível fornecida que foi instalada.
- Ligue os tubos de drenagem (adquiridos localmente) sucessivamente ao bocal rígido ligado.


REQUISITO

- Recorrendo a um agente adesivo para cloreto de vinil, ligue bem os tubos de cloreto de vinil rígido de forma a não permitir fugas de água.
- São necessárias várias vezes para que o agente adesivo seque e endureça. (Consulte o Manual de Orientação do agente adesivo). Desta feita, certifique-se de que não é aplicada qualquer força à secção de ligação com os tubos de drenagem.

Drenagem ascendente

Quando não é possível garantir uma inclinação descendente do tubo de drenagem, é possível uma inclinação ascendente.

- Defina a altura do tubo de drenagem a 850 mm a partir da superfície inferior do tecto.
- Puxe o tubo de drenagem até 300 mm da extremidade da porta do tubo de drenagem da unidade interior e, depois, coloque-o na vertical.
- Depois de elevado o tubo de drenagem, defina uma inclinação de modo a que fique imediatamente inclinado para baixo.

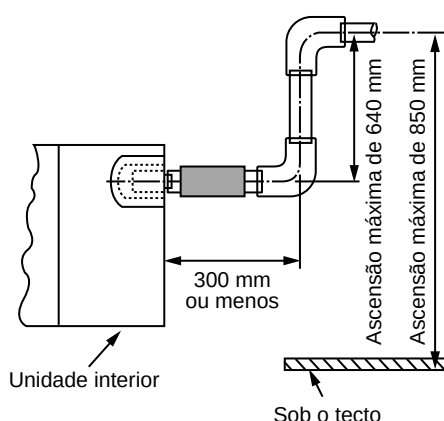

Verificar a drenagem


Após a instalação da tubagem de drenagem, verifique se a drenagem de água se efectua correctamente e se não existem fugas de água nas ligações entre os tubos. Desta vez, verifique também se não há algum som anormal no motor da bomba de drenagem. Não se esqueça de verificar a drenagem quando instalada no período de aquecimento.

Depois de concluídos os trabalhos de electricidade:

- Antes de instalar um painel, deite água conforme apresentado na figura, verifique se a água é drenada a partir da porta de ligação do tubo de drenagem (transparente), no modo REFRIGERAÇÃO, e, depois, verifique se não há fugas de água dos tubos de drenagem.

Antes de concluídos os trabalhos de electricidade:


- Puxe para fora o conector do interruptor oscilante (3P: Vermelho) do conector da placa de circuitos impressos (CN34: Vermelho) da caixa de peças eléctricas. (Nesta altura, certifique-se de que verifica se a electricidade está desligada).
- Ligue o fornecimento eléctrico monofásico 220-240V 50Hz (ou 220V 60Hz) ao bloco de terminais R (L) e S (N). (Nunca aplique 220-240 V a (A), (B), (U₁) e (U₂), caso contrário, provoca problemas na placa de circuitos impressos).
- Deite água de acordo com a figura da direita. (Quantidade: 1500 cc a 2000 cc)
- Ao ligar a energia eléctrica, o motor da bomba de drenagem funciona automaticamente. Verifique se a água é drenada a partir da porta do tubo de drenagem (transparente) e, depois, verifique se não há fugas de água dos tubos de drenagem.
- Depois de verificar a drenagem e as fugas de água, desligue a electricidade, ligue o conector do interruptor oscilante à posição original (CN34) da placa de circuitos impressos e, em seguida, coloque a caixa de componentes eléctricos na posição original.

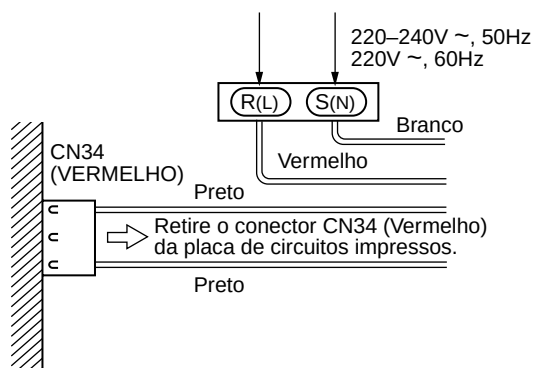

4 INSTALAÇÃO DA TUBAGEM DE DRENAGEM

Processo de isolamento térmico


- A seguir à verificação da drenagem, recorrendo ao isolante térmico fornecido para a secção de ligação da drenagem, cubra a mangueira flexível sem folga a partir da extremidade da porta de ligação do tubo de drenagem da unidade interior.
- Cobrindo o isolante térmico fornecido para a secção de ligação da drenagem, envolva o tubo de drenagem com o isolante térmico (adquirido localmente) sem deixar folga.

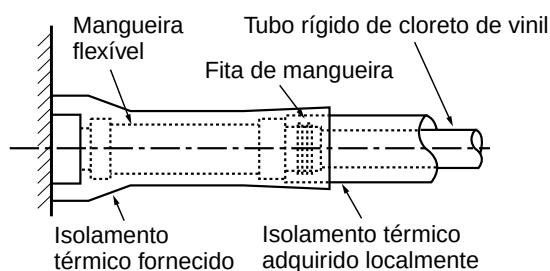

⚠ CUIDADO

Deite lentamente água.

Se deitar água bruscamente, a água é espalhada na unidade interior e provoca problemas.

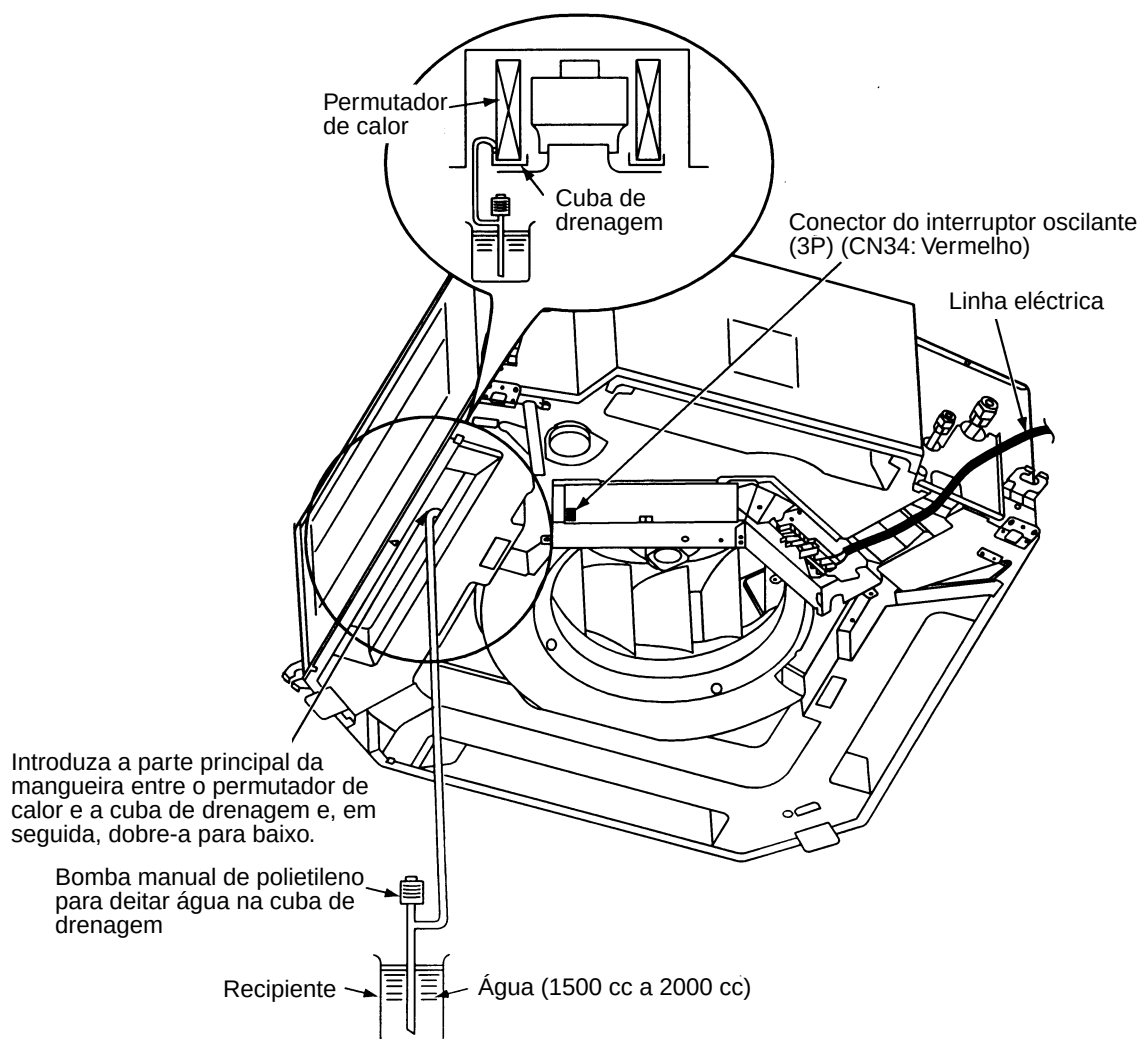

5 TUBAGEM DE REFRIGERANTE

AVISO

- Se tiver havido fugas de gás refrigerante durante o trabalho de instalação, ventile imediatamente o compartimento.
- Se o gás refrigerante que escapou entrar em contacto com o fogo, poderá dar origem a gás tóxico.
- A seguir ao trabalho de instalação, confirme que não há fugas de gás refrigerante.
- Se houver fugas de gás refrigerante para o compartimento e se forem direccionadas para uma chama, como o caso de um fogão, poderá dar origem a gás tóxico.

REQUISITO

Se o tubo de refrigerante for comprido, prepare as cavilhas de suporte para prender o tubo a intervalos de 2.5 a 3 m. Se o tubo não for preso, poderá haver ruídos anormais.
Certifique-se de que utiliza as porcas de alargamento fornecidas com a unidade principal ou com o R410A.

Comprimento admissível do tubo e diferença admissível da altura

Variam consoante a unidade exterior utilizada. Para mais pormenores, consulte o Manual de Instalação fornecido com a unidade exterior.

Material e dimensões de tubagem


Material de tubagem		Tubo sem juntas de desoxidação de fósforo		
Modelo	MMU-	AP0091H a AP0121H	AP0151H a AP0181H	AP0241H a AP0561H
Tamanho dos tubos (mm)	Lado do gás	Ø9.5	Ø12.7	Ø15.9
	Lado do líquido	Ø6.4	Ø6.4	Ø9.5

- Utilize um tubo limpo e novo, e verifique se o tubo não contém impurezas como poeiras, óleo, humidade, etc.

Definição da Tubagem / Posição dos Extremos

Alargamento


1. Corte a tubagem com um cortador específico.

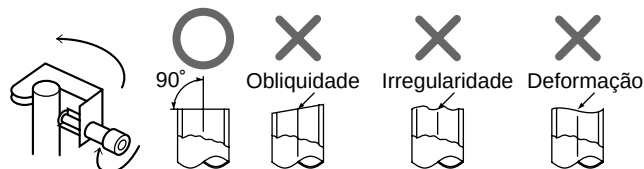

2. Introduza uma porca de alargamento no tubo e alargue-o.

Como os tamanhos de alargamento do R410A são diferentes dos do refrigerante R22, recomenda-se a utilização das ferramentas de alargamento recentemente fabricadas para o R410A.


Contudo, é possível utilizar as ferramentas convencionais regulando a margem de projecção do tubo de cobre.

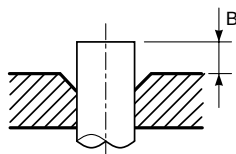

- Diâmetro de alargamento: A (Unidade: mm)

Diâmetro exterior do tubo de cobre	A ⁺⁰ _{-0.4}
	R410A
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7

- * No caso de alargamento para o R410A com a ferramenta de alargamento convencional, puxe para fora cerca de 5.0 mm mais do que para o caso do R22 para regular o tamanho de alargamento especificado. O medidor de tubo de cobre é útil para regular o tamanho da margem de projecção.



5 TUBAGEM DE REFRIGERANTE

- Margem de projecção no alargamento:
B (Unidade: mm)

Rígido (Tipo engate)

Diâmetro exterior do tubo de cobre	Ferramenta R410A utilizada		Ferramenta convencional utilizada	
	R410A	R22	R410A	R22
6.4	0 a 0.5	(Igual à esquerda)	1.0 a 1.5	0.5 a 1.0
9.5	0 a 0.5	(Igual à esquerda)	1.0 a 1.5	0.5 a 1.0
12.7	0 a 0.5	(Igual à esquerda)	1.0 a 1.5	0.5 a 1.0
15.9	0 a 0.5	(Igual à esquerda)	1.0 a 1.5	0.5 a 1.0


Imperial (Tipo de porca com orelha)

Diâmetro exterior do tubo de cobre	R410A	R22
6.4	1.5 to 2.0	1.0 to 1.5
9.5	1.5 to 2.0	1.0 to 1.5
12.7	2.0 to 2.5	1.5 to 2.0
15.9	2.0 to 2.5	1.5 to 2.0

Ligação do tubo de refrigerante

Ligue todos os tubos de refrigerante com o trabalho de ligação de alargamento.

- Tendo em conta que a pressão atmosférica só é vedada com o gás vedante, é normal escutar-se um som "pushu..." quando se retira a porca de alargamento.
- Certifique-se de que utiliza uma chave dupla para ligar os tubos da unidade interior.

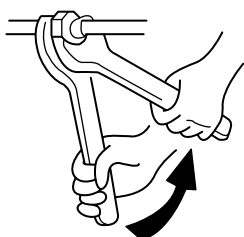

Trabalho com chave dupla

- Consulte o quadro seguinte para o binário de aperto.

Diâmetro externo do tubo de ligação (mm)	Torção de aperto (N•m)	Nova torção de aperto (N•m)
Ø6.4	14 a 18 (1.4 a 1.8 kgf•m)	18 (1.8 kgf•m)
Ø9.5	33 a 42 (3.3 a 4.2 kgf•m)	42 (4.2 kgf•m)
Ø12.7	50 a 62 (5.0 a 6.2 kgf•m)	50 (5.0 kgf•m)
Ø15.9	68 a 82 (6.8 a 8.2 kgf•m)	68 (6.8 kgf•m)

Teste de hermeticidade/Purga de ar, etc.

Para obter informações sobre o teste de hermeticidade, fornecimento de refrigerante e verificação de fugas de gás, siga o Manual de Instalação fornecido com a unidade exterior.

Abra completamente as válvulas da unidade interior

Verificação de fuga de gás

Verifique com um detector de fugas ou com água de sabão a existência de fugas de gás a partir da secção de ligação do tubo ou tampa da válvula.

REQUISITO

Utilize um detector de fugas fabricado exclusivamente para o refrigerante HFC (R410A, R134a, etc)..

Processo de isolamento térmico

Aplique o isolamento térmico nos tubos separadamente no lado do líquido e no lado do gás.


No período de refrigeração, a temperatura desce tanto no lado do líquido como do gás.

Por isso, realize um processo de isolamento térmico suficiente para evitar a ocorrência de condensação.

- Para isolante térmico do tubo do lado do gás, certifique-se de que utiliza um com uma resistência à temperatura de 120°C ou acima.
- Utilizando o tubo de isolamento térmico fornecido, aplique o isolamento térmico de forma segura à peça de ligação do tubo da unidade interior sem folgas.

REQUISITO

Aplique o isolamento térmico à secção de ligação de tubagem da unidade interior até à origem sem que o tubo fique exposto. (A exposição do tubo provoca fugas de água).

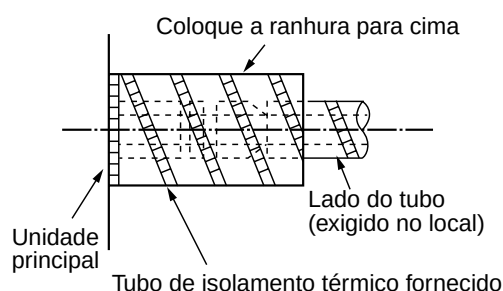

6 TRABALHOS DE ELECTRICIDADE

AVISO

- 1. Utilizando os cabos especificados, ligue os cabos de forma segura, de modo a que a resistência exterior dos cabos não seja transmitida para a peça de ligação dos terminais.**
A ligação ou fixação incompleta poderá provocar incêndios, etc.
- 2. Não se esqueça de ligar o cabo de terra. (Ligação à terra)**
Não ligue o cabo de terra a tubos de gás, canalização de água, condutor de pára-raios ou cabo de terra do telefone.
A ligação incompleta à terra poderá provocar choques eléctricos.
- 3. Para a instalação eléctrica, observe rigorosamente o Regulamento Local de cada país e o Manual de Instalação, e utilize um circuito exclusivo.**
A insuficiência do circuito eléctrico ou uma instalação incompleta poderá provocar choques eléctricos ou incêndio.

CUIDADO

Certifique-se de que instala um disjuntor de ligação à terra.

Caso não seja instalado um interruptor de circuito de terra, poderá ocorrer um choque eléctrico.

REQUISITO

- Para cabos de fornecimento de energia eléctrica, cumpra estritamente o Regulamento Local de cada país.
- Para os cabos de fornecimento de energia das unidades exteriores, siga o Manual de Instalação de cada uma das unidades.
- Nunca ligue energia eléctrica 220-240 V aos blocos de terminais (A, B, U1, U2, X, Y, etc). para cabos de controlo. (Caso contrário, o sistema não funcionará).
- Efectue a instalação dos cabos eléctricos para que os mesmos não entrem em contacto com a parte de temperatura elevada da tubagem.
O revestimento poderá derreter, resultando num acidente.
- Depois de ligar os cabos aos terminais, prenda os mesmos com o grampo de cabos.
- A tubagem de refrigeração e os cabos de controlo deverão mantidos na mesma linha.
- Apenas ligar a energia da unidade interior depois de aspirar a tubagem de refrigerante.

6 TRABALHOS DE ELECTRICIDADE

Especificações da alimentação eléctrica

Os cabos e os cabos do controlador remoto são adquiridos localmente:

Para especificações sobre a alimentação eléctrica, siga o quadro seguinte. Se a capacidade for reduzida, é perigoso por pode haver um sobreaquecimento ou uma paragem.

Para obter informações sobre a capacidade de energia eléctrica da unidade exterior e dos cabos eléctricos, consulte o Manual de Instalação fornecido com a unidade exterior.

Alimentação eléctrica da unidade interior (*1)	Alimentação eléctrica		220–240V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz
	A potência do interruptor de alimentação eléctrica/disjuntor de fuga de terra ou fios/fusível de alimentação eléctrica para as unidades interiores devem ser seleccionados de acordo com os respectivos valores de corrente.		
	Ligações do fornecimento eléctrico	20 m ou menos	Cabo entrançado: 2.0 mm ²
		50 m ou menos	Cabo entrançado: 3.5 mm ²
Linha de comunicação	Cabos inter-unidades interior/exterior (*2)	Quant.	2
		Tamanho do cabo	(Até 1000 m) cabo entrançado: 1.25 mm ² (Até 2000 m) cabo entrançado: 2.0 mm ²
	Ligações da linha do controlo central (*3)	Quant.	2
		Tamanho do cabo	(Até 1000 m) cabo entrançado: 1.25 mm ² (Até 2000 m) cabo entrançado: 2.0 mm ²
	Cabos do controlador remoto (*4)	Quant.	2
		Tamanho do cabo	Cabo entrançado: 0.5 a 2.0 mm ²

Alimentação eléctrica da unidade interior (*1)

- Para a alimentação eléctrica da unidade interior, prepare a alimentação eléctrica exclusiva independente da unidade exterior.
- Disponha a alimentação eléctrica, disjuntor de fuga de terra e interruptor principal da unidade interior ligados à mesma unidade exterior para que possam ser utilizados em conjunto.
- Especificação do cabo de alimentação eléctrica: Cabo de 3 núcleos de 2.5 mm², em conformidade com a Peça Desenhada 60245 IEC57


Cabos inter-unidades interior/exterior, cabos do controlador central (*2) (*3)

- São utilizados cabos de 2 núcleos com polaridade para ligações inter-unidades interior/exterior e ligações do controlador central.
- Para impedir ruídos, utilize um cabo de 2 núcleos blindado.
- O comprimento da linha de comunicação significa o comprimento total do cabo inter-unidades entre as unidades interiores e exteriores, acrescido do comprimento do cabo do sistema de controlo central.

Cabos do controlador remoto (*4)

- Utiliza-se um cabo de 2 núcleos não polarizado para a ligação dos cabos do controlador remoto e cabos dos controladores remotos de grupo.

Ligações do controlador remoto, ligações inter-unidades do controlador remoto	Cabo entrançado: 0.5 a 2.0 mm ² × 2	
Comprimento total do cabo das ligações do controlador remoto e ligações inter-unidades do controlador remoto = L + L1 + L2 + ... Ln	Só no caso do tipo com cabos	Até 500 m
	No caso do tipo sem cabos fornecido	Até 400 m
Comprimento total do cabo das ligações inter-unidades do controlador remoto = L1 + L2 + ... Ln		Até 200 m

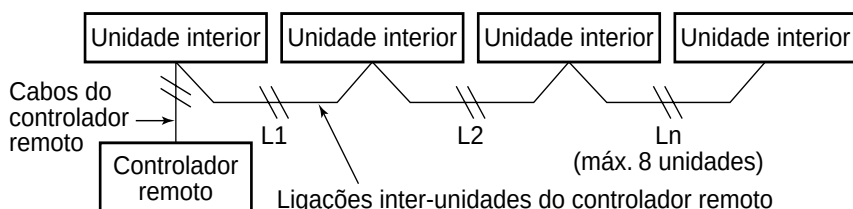



PRECAUÇÕES

O fio do controlador remoto (linha de comunicação) e os fios AC220-240V não podem tocar-se mutuamente, nem podem ser guardados na mesma conduta. Se isso acontecer, poderá haver problemas no sistema de controlo devido ao ruído, etc.



Ligação de cabos

REQUISITO

- Certifique-se de que passa o cabo através da porta de ligação de cablagem da unidade interior.
 - Conserve uma margem (aproximadamente 100 mm) num cabo para suspender a caixa de peças eléctricas durante a assistência, etc.
 - É fornecido o circuito de baixa tensão para o controlador remoto.
- Retire a tampa da caixa de peças eléctricas removendo os três parafusos de montagem (3 posições) e empurrando a secção de engate.
 - Aperte os parafusos do bloco terminal, e fixe os cabos com o grampo fornecido com a caixa de peças eléctricas. (Não aplique tensão na secção de ligação do bloco terminal).
 - Usando o isolante térmico fornecido para vedar a porta de ligação do cabo, vede a referida porta.
 - Monte a tampa da caixa de peças eléctricas sem comprimir os cabos. (Monte a tampa depois da cablagem no painel de tecto).

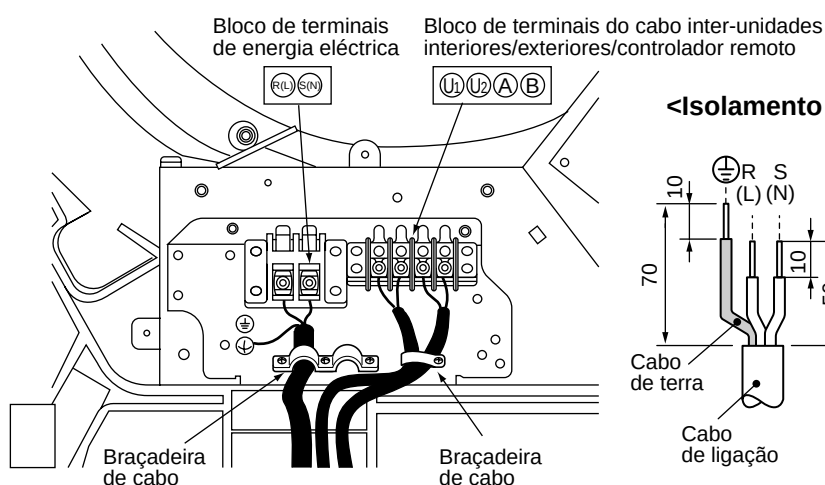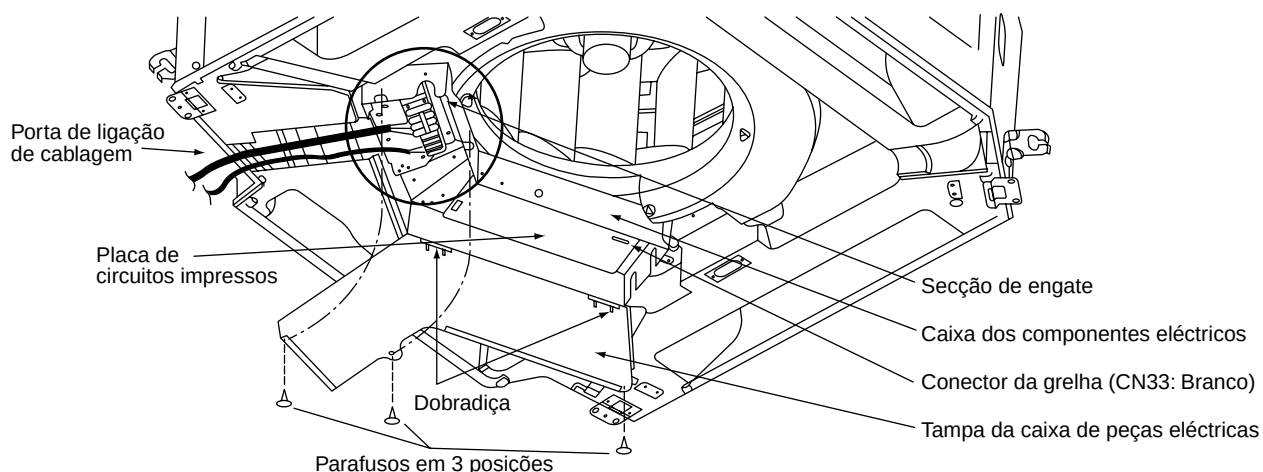

<Isolamento térmico da porta de ligação de cablagem>

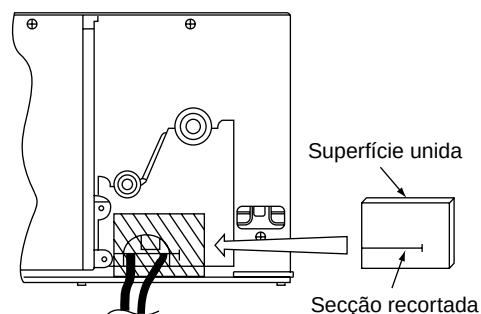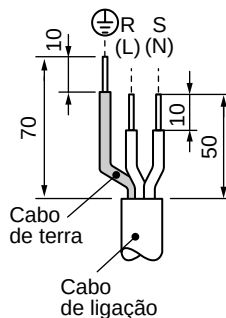


6 TRABALHOS DE ELECTRICIDADE


Ligações do controlador remoto

- Descarne aproximadamente 14 mm a cobertura do cabo a ligar.
- Torça o cabo do controlador remoto a ligar com o cabo da unidade do controlador remoto (ou sensor) e prenda com uma junta de cabos. (Junta de cabos (Branca: 2 peças) estão incluídas nas fixações do controlador remoto principal (vendido em separado) ou do kit de controlador remoto sem cabos (vendido em separado).
- Como o cabo do controlador remoto não tem polaridade, não há problema se as ligações aos blocos de terminais da unidade interior A e B forem invertidas.

<Diagrama de ligações>

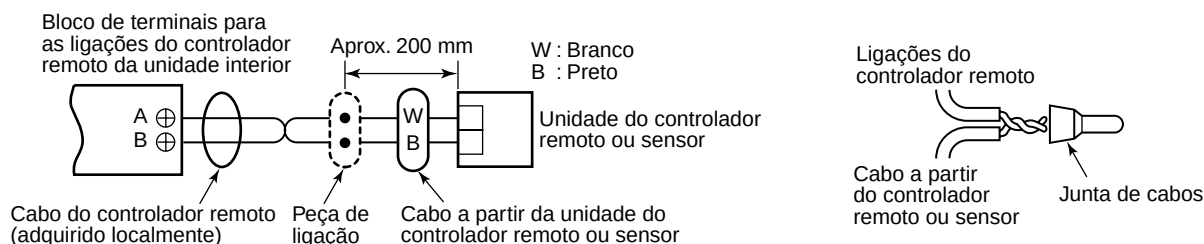

Ligações entre as unidades interiores e exteriores

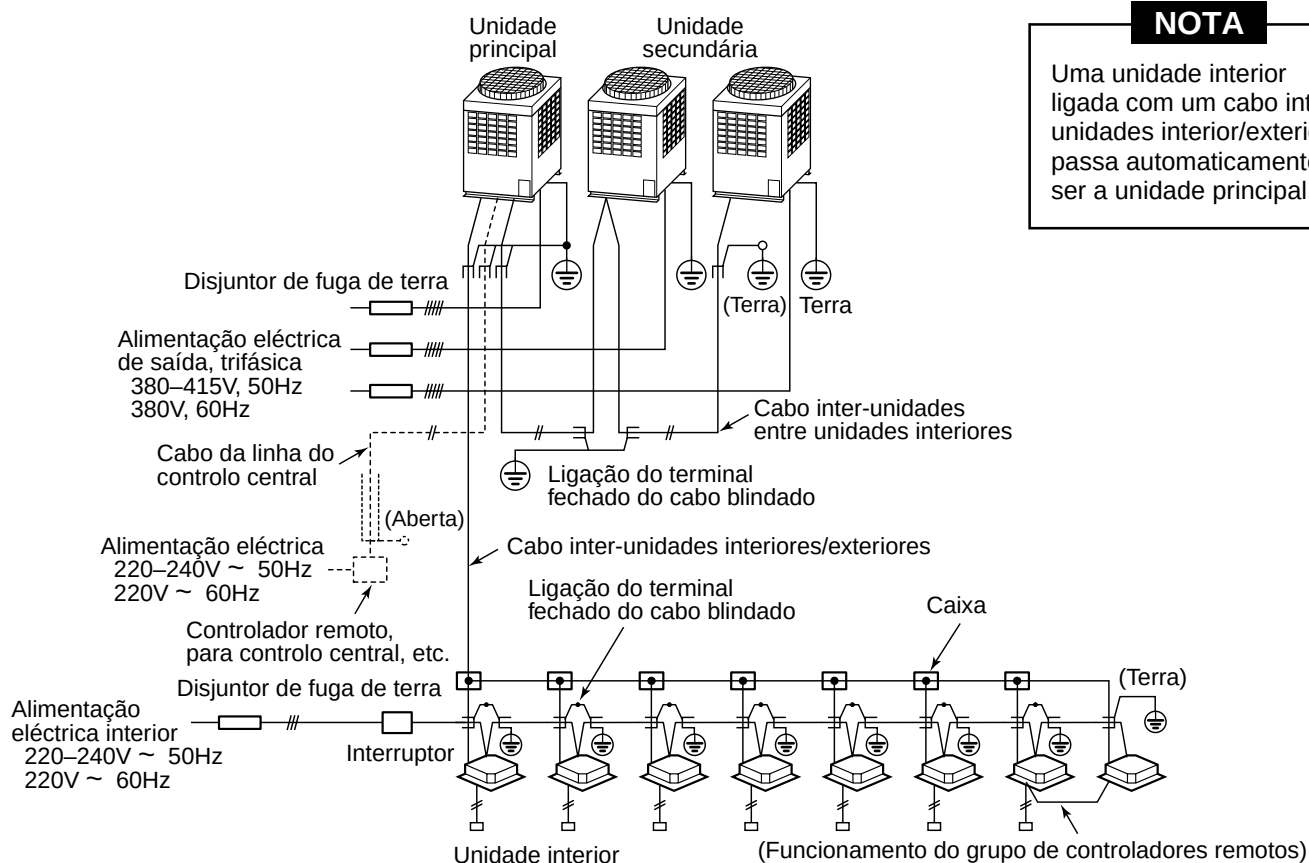

NOTA

Uma unidade interior ligada com um cabo inter-unidades interior/exterior passa automaticamente a ser a unidade principal.

Definição do endereço

Defina os endereços de acordo com o Manual de Instalação fornecido com a unidade exterior.

Ligações no painel de tecto

Seguindo o Manual de Instalação do painel de tecto, ligue o conector (5P: Branco) do painel de tecto ao conector (CN33: Branco) no quadro de circuitos impressos da caixa de peças eléctricas.

7 CONTROLOS APLICÁVEIS

AVISO

Ao utilizar o equipamento pela primeira vez, o controlador remoto levará algum tempo até aceitar uma operação depois de se ligar a electricidade. Porém, não se trata de uma avaria.

• Endereçamento automático

- Durante o endereçamento automático, não é possível realizar qualquer operação no controlador remoto.
- Para endereçamento automático, é necessário um máximo de 10 minutos (geralmente, cerca de 5 minutos).

• Quando se ligar a electricidade depois de terminado o endereçamento automático;

- Serão necessários, no máximo, 10 minutos (geralmente, cerca de 3 minutos) para que a unidade exterior arranque depois de se ligar a electricidade.

Como todos os botões foram definidos para [Padrão] à saída da fábrica, altere a configuração da unidade interior se for necessário.


Para alterar a configuração, utilize o controlador remoto principal (controlador remoto com cabos).

* Não é possível alterar a configuração do controlador remoto sem cabos, controlador remoto sem cabos ou sistema sem controlador remoto (se é fornecido o controlador remoto do controlo central) Nestes casos, prepare e monte um controlador remoto principal separado.


Troca da configuração de controlo aplicável

Procedimento da operação básica para troca de configuração



Altere a configuração quando o funcionamento do equipamento pára.
(Não se esqueça de parar a operação de um aparelho).

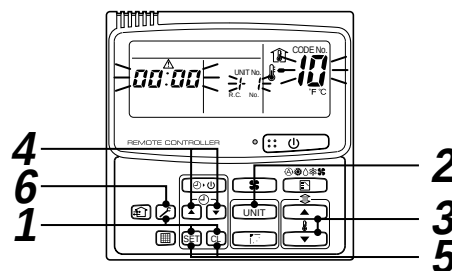

Procedimento	Descrição
1	Ao premir simultaneamente os botões [SET], [CL] e [P] durante 4 segundos ou mais, a parte do visor fica intermitente após alguns instantes, conforme ilustrado na figura. Verifique se o código do item apresentado é [10]. • Se o código do item não for [10], prima o botão [P] para apagar o visor e, depois, repita a operação a partir do primeiro passo. (Durante algum tempo depois de se premir o botão [P], a operação do controlador remoto não é aceite). (Num controlo de grupo, o número da primeira unidade interior apresentada passa a ser a unidade principal).
2	Sempre que se prime o botão [UNIT], o número da unidade interior no controlo de grupo é sucessivamente apresentado. Selecciona uma unidade interior em que se pretende alterar a configuração. Neste momento, a posição da unidade interior em que se pretende alterar a configuração pode ser confirmada porque a ventoinha e a lâmina da unidade interior seleccionada funcionam.
3	Ao utilizar os botões [▲], [▼] de configuração da temperatura, especifique o código de item [**].
4	Ao utilizar os botões [▲], [▼] de configuração do temporizador, seleccione definir dados [****].
5	Prima o botão [SET]. Nesta fase, se o visor passar de intermitente para aceso, a configuração está concluída. • Para alterar a configuração de uma unidade interior diferente da seleccionada, inicie o processo a partir do procedimento 2. • Para alterar a configuração de outra configuração da unidade interior seleccionada inicie o processo a partir do procedimento 3. Ao premir o botão [CL] apaga o conteúdo da configuração que já foi efectuada. Neste caso, repita o procedimento 2.
6	Depois de concluída a configuração, prima o botão [P]. (A configuração é terminada). Ao premir o botão [P] apaga o visor e regressa ao estado de paragem normal. (Durante algum tempo depois de se premir o botão [P], a operação do controlador remoto não é aceite).

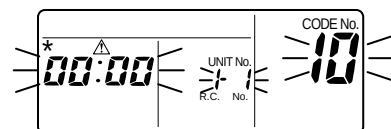

(* O visor muda consoante o modelo de unidade interior).

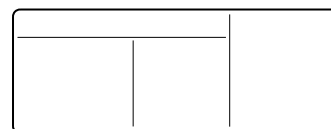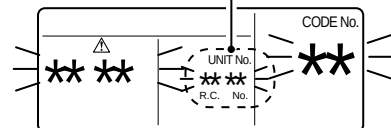

7 CONTROLOS APLICÁVEIS

Para incorporar um filtro vendido separadamente

Ao montar um filtro vendido separadamente, certifique-se de que altera a configuração para um tecto alto.

* Não é possível montar o filtro vendido separadamente a um tecto alto.

Utilize segundo o procedimento de funcionamento base (**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Para o código do item no procedimento **3**, especifique [5d].
- Para os [Dados definidos] no procedimento **4**, seleccione os dados de configuração do filtro a incorporar a partir do quadro seguinte.

Dados de configuração	Definição para tecto alto
0000	Filtro padrão (de fábrica)
0001	Filtro de duração super longa
0003	Filtro de alta eficiência (65%) Filtro de alta eficiência (90%)

No caso de instalação em tecto alto

Se a altura do tecto a instalar for superior ao valor padrão, é necessário ajustar o volume de ar. Configure o tecto alto.

- Para o procedimento da operação, consulte o item "Para incorporar um filtro vendido separadamente".
- Para os "Dados de configuração", no Procedimento **4**, seleccione na "Lista de alturas de tecto para instalação".

No caso de controlador remoto com cabos (controlo de grupo)


Para configurar o tecto alto, há um método diferente do referido anteriormente que é mudar a tomada na placa de circuitos impressos do microcomputador interno conforme apresentado no quadro seguinte e não através do controlador remoto com cabos padrão (vendido separadamente). Utilize este método no caso de controlador remoto com cabos (controlo de grupo).

* Porém, depois de se mudar uma vez a configuração do tecto alto, é necessário voltar a 0000 para mudar a tomada para a posição padrão (de fábrica) e reescrever os dados de configuração para 0000, a partir do controlador remoto com cabos vendido separadamente, passando por 0001, 0003 e 0006, livremente.

- **Selecione trocando os interruptores de curto-circuitos na placa de circuitos impressos do microcomputador interior.**

- **Posição do interruptor de curto-circuitos (CN112, CN111, CN110 a partir da esquerda)**

Posição do interruptor de curto-circuitos	Dados de configuração	Filtro vendido separadamente
Curto-circuito Aberta		
CN112 CN111 CN110	0000	Filtro padrão (de fábrica)
CN112 CN111 CN110	0001	Filtro de duração super longa
CN112 CN111 CN110	0003	Filtro de alta eficiência (65%) Filtro de alta eficiência (90%)

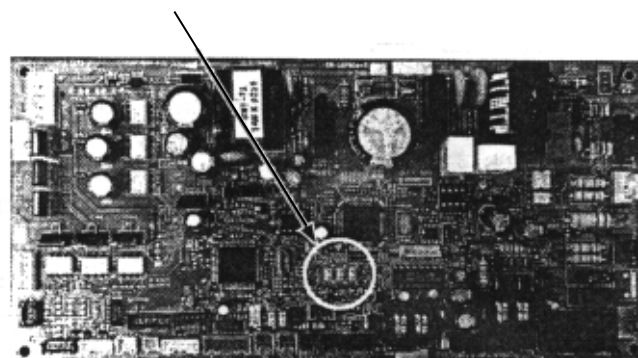

Mude o tempo de iluminação do sinal do filtro

Segundo o estado da instalação, é possível alterar o tempo de iluminação do sinal do filtro (Aviso de limpeza do filtro).

Siga o procedimento de funcionamento base

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Para o código do item no procedimento **3**, especifique [01].
- Para os [Dados definidos] no procedimento **4**, seleccione os dados do tempo de iluminação do sinal do filtro a partir do quadro seguinte.

Dados de configuração	Tempo de iluminação do sinal do filtro
0000	Nenhum
0001	150H
0002	2500H (Definição na fábrica)
0003	5000H
0004	10000H

Para garantir um melhor efeito do aquecimento

Se for difícil obter um aquecimento satisfatório devido ao local de instalação da unidade interior ou estrutura do compartimento, é possível aumentar a temperatura de detecção do aquecimento. Além disso, use um dispositivo de circulação, etc., para circular o ar quente perto do tecto.

Siga o procedimento de funcionamento base

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Para o código do item no procedimento **3**, especifique [06].
- Para os dados definidos no procedimento **4**, seleccione os dados de configuração do valor de mudança da temperatura de detecção a configurar a partir do quadro seguinte.

Dados de configuração	Valor de mudança da temperatura de detecção
0000	Sem mudança
0001	+1°C
0002	+2°C (Definição na fábrica)
0003	+3°C
0004	+4°C
0005	+5°C
0006	+6°C

Controlo de grupo

Num controlo de grupo, um controlador remoto pode controlar um máximo de 8 unidades.

- Para obter informações sobre o procedimento de ligação e cabos do sistema de linhas específicas (linha de refrigerante idêntica), consulte “Ligações eléctricas” no presente Manual.
- As ligações entre unidades interiores num grupo são realizadas do seguinte modo:

Ligue as unidades interiores ligando os cabos inter-unidades do controlador remoto a partir dos blocos de terminais do controlador remoto (A, B) da unidade interior ligada com um controlador remoto aos blocos de terminais do controlador remoto (A, b) da outra unidade interior. (Sem polaridade)

- Para pormenores sobre a configuração dos endereços, consulte o Manual de Instalação fornecido com a unidade exterior.

8 TESTE DE FUNCIONAMENTO

Antes do teste de funcionamento

- Antes de ligar a energia eléctrica, faça o seguinte:
 - 1) Utilizando um megger de 500V, verifique a existência de 1MΩ ou mais entre o bloco de terminais da alimentação eléctrica e ligação à terra. Se for detectado 1MΩ ou inferior, não active a unidade.
 - 2) Verifique se todas as válvulas da unidade exterior se encontram completamente abertas.
- Nunca prima o contactor electromagnético para realizar um teste forçado. (É muito perigoso devido ao não funcionamento de um dispositivo de protecção).

AVISOS


Para proteger o compressor por ocasião do arranque, deixe a energia em ON durante 12 horas ou mais.

Como efectuar um teste




- Para testar o funcionamento numa única unidade interior, desligue uma vez a electricidade, faça uma ligação directa do CN72 na placa de circuitos impressos e, depois, volte a ligar a electricidade. (Ligue a unidade no modo VENTILADOR). Neste caso, não se esqueça de cortar a ligação directa do CN72 depois do teste.
- Utilizando o controlador remoto, verifique o funcionamento no modo normal. Para o procedimento de funcionamento, consulte o Manual do Utilizador fornecido. Poderá ser executado um teste de funcionamento forçado do seguinte modo se o termómetro da temperatura do compartimento estiver desligado. Para evitar um funcionamento em série, o teste de funcionamento forçado é abandonado após 60 minutos e regressa ao funcionamento normal.

NOTA

Não utilize um teste de funcionamento forçado em outras situações que não esta, uma vez que exerce uma carga excessiva sobre o aparelho de ar condicionado.

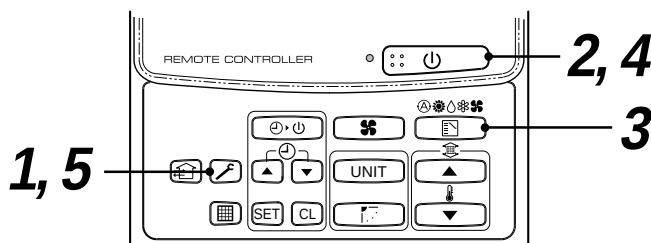


No caso de controlador remoto com cabos

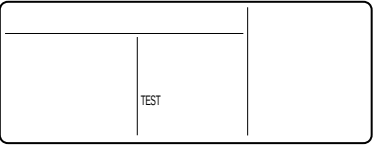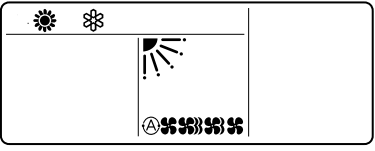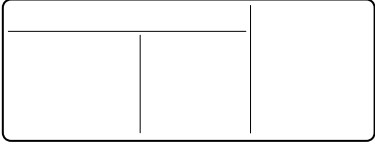Procedimento	Descrição	
1	Prima o botão  durante 4 segundos ou mais. [TEST] é apresentado e é permitida a selecção do modo em modo de teste.	
2	Prima o botão  .	
3	Utilizando o botão  , seleccione o modo de funcionamento [COOL] (FRIJO) ou [HEAT] (QUENTE). • Não active o ar condicionado em outro modo que não [COOL] ou [HEAT]. • A função de controlo de temperatura não funciona durante o funcionamento de teste. • A detecção de erros é efectuada como habitualmente.	
4	Depois do teste, prima o botão  para interromper o funcionamento. (Mensagem idêntica ao procedimento 1).	
5	Prima o botão  para cancelar (sair) o modo de funcionamento de teste. ([TEST] desaparece da parte do visor e o estado da unidade regressa a um estado de paragem normal).	

No caso de controlador remoto sem cabos

Procedimento	Descrição
1	Desligue a energia eléctrica do ar condicionado. Retire a tampa do canto de ajuste fornecida com a parte do sensor do painel do tecto. Para retirá-la, consulte o Manual de Instalação fornecida com o painel do tecto. (Tenha cuidado ao lidar com a peça do sensor porque está ligada com cabos). Retire a cobertura do sensor da tampa do canto de ajuste. (Com 1 parafuso)
2	Mude [1: TESTE] do interruptor [S003] a placa de circuitos impressos do sensor de OFF para ON. Coloque a cobertura do sensor e, depois, a tampa do canto de ajuste com a parte do sensor no painel do tecto. Ligue a alimentação eléctrica do ar condicionado.
3	Prima o botão  no controlador remoto e, depois, defina o modo de funcionamento [COOL] (FRIJO) ou [HEAT] (QUENTE) com o botão . (Durante o funcionamento de teste, todas as luzes do visores dos sensores no controlador remoto sem cabos ficarão intermitentes). • Não utilize o ar condicionado em outro modo que não [COOL] ou [HEAT]. • A detecção de erros é efectuada como habitualmente.
4	Depois de terminado o teste, prima o botão  para interromper o funcionamento.
5	Desligue a alimentação eléctrica do ar condicionado. Rode [1] do interruptor [S003] na placa de circuitos impressos do sensor de ON para OFF. Coloque a tampa do canto de ajuste com sensores no painel do tecto.

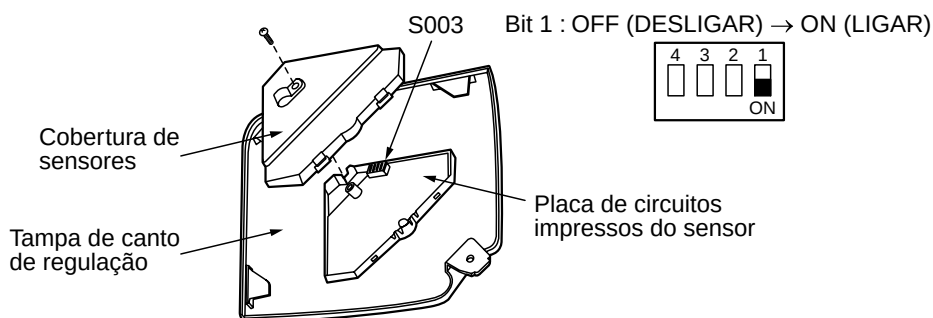


9 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Confirmação e verificação

Quando ocorre um problema com o ar condicionado, o código de verificação e N° da unidade interior são apresentados no visor do controlador remoto.

O código de verificação apenas é apresentado durante o funcionamento.

Se a mensagem desaparecer, utilize o ar condicionado de acordo com a seguinte "Confirmação de historial de erros" para a sua confirmação.

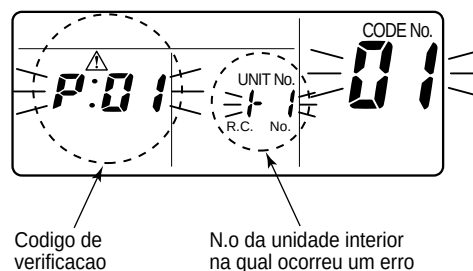



Confirmação de historial de erros

Quando ocorre um problema com o ar condicionado, o historial de erros pode ser confirmado com o seguinte procedimento:

(O historial de erros é armazenado em memória até 4 erros).

Este historial pode ser confirmado através do estado de funcionamento ou do estado de paragem.

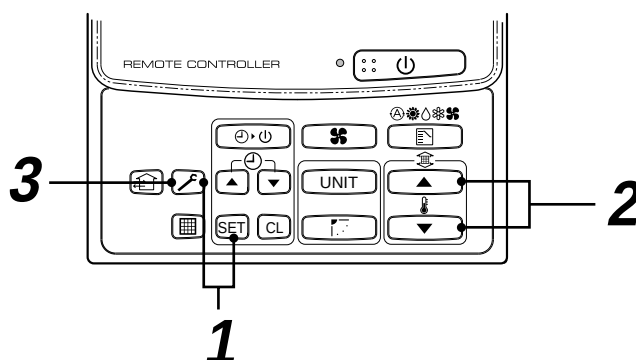

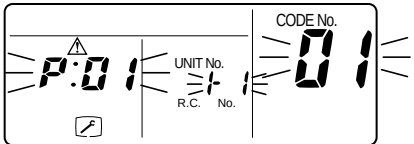Procedimento	Descrição
1	Quando se prime simultaneamente o botão SET e o botão P durante 4 segundos ou mais, aparece o visor direito. Se for apresentada a mensagem [Service Check] (Verificação de Assistência), o modo passa ao modo de historial de erros. • [01: Order of trouble history] (Ordem de historial de erros) é apresentado na janela CODE No. • [Check code] (Código de verificação) é apresentado na janela CHECK. • [Indoor unit address in which an error occurred] (Endereço da unidade interior onde ocorreu um erro) é apresentado em UNIT No. 
2	Sempre que premir os botões ▲, ▼, o historial dos erros armazenados em memória é apresentado por ordem. Os números em CODE No. indicam CODE No. [01] (mais recente) → [04] (mais antigo). CUIDADO Não prima o botão CL porque todo o historial de erros da unidade interior será apagado.
3	Após a confirmação, prima o botão P para regressar à configuração habitual.

Método de Verificação

No controlador remoto (controlador remoto principal, controlador remoto do controlo central) e placa de circuitos impressos da unidade exterior (I/F), é fornecido um visor LCD de verificação (controlador remoto) ou visor de 7 segmentos (na placa de circuitos impressos do interface exterior) para apresentar o funcionamento. Assim, é possível conhecer o estado de funcionamento. Utilizando esta função de auto-diagnóstico, um problema ou posição com erro do ar condicionado pode ser encontrado de acordo com o quadro seguinte.

Lista de códigos de erros

A seguinte lista apresenta cada código de verificação. Consulte o conteúdo de verificação na lista de acordo com a peça a verificar.

- No caso de verificação a partir do controlador remoto: Consulte “Visor do controlador remoto principal” na lista.
- No caso de verificação a partir da unidade exterior: Consulte “Visor de 7 segmentos externo” na lista.
- No caso de verificação a partir do controlador remoto central AI-NET: Consulte “Visor do controlo principal AI-NET” na lista.
- No caso de verificação a partir da unidade interior com controlador remoto: Consulte “Visor do bloco sensor da unidade receptora” na lista.

Terminologia

AI-NET : Inteligência Artificial.

IPDU : Unidade de Transmissão de Energia Inteligente

○ : Iluminação, □ : Intermitência, ● : Desliga

ALT. : A intermitência é alternada sempre que há dois LEDs intermitentes.

SIM : A intermitência é simultânea sempre que há dois LEDs intermitentes.

Erro detectado pelo dispositivo de controlo central TCC-LINK

Código de verificação			Controlador remoto sem cabos				Verificar nome dos códigos	Dispositivo de julgamento
Visor do controlador remoto principal	Visor de 7 segmentos exterior	Visor do controlo central AI-NET	Visor do bloco sensor da unidade receptora					
	Código auxiliar		Funcionamento	Temporizador	Pronto	Intermitência		
E01	—	—	☒	●	●		Erro de comunicação entre a unidade interior e o controlador remoto (Detectado no lado do controlador remoto)	Controlador remoto
E02	—	—	☒	●	●		Erro de transmissão do controlador remoto	Controlador remoto
E03	—	97	☒	●	●		Erro de comunicação entre a unidade interior e o controlador remoto (Detectado no lado interior)	Interior
E04	—	04	●	●	☒		Erro do circuito de comunicação entre a unidade interior/exterior (Detectado no lado interior)	Interior
E06	E06 N.º de unidades interiores nas quais o sensor é normalmente recebido	04	●	●	☒		Redução do n.º de unidades interiores	I/F
—	E07	—	●	●	☒		Erro do circuito de comunicação entre a unidade interior/exterior (Detectado no lado exterior)	I/F
E08	E08 Endereços interiores duplicados	96	☒	●	●		Endereços interiores duplicados	I/F interior
E09	—	99	☒	●	●		Controladores remotos principais duplicados	Controlador remoto
E10	—	CF	☒	●	●		Erro de comunicação entre MCU interior	Interior
E12	E12 01: Comunicação interior/exterior 02: Comunicação entre unidades exteriores	42	☒	●	●		Erro de arranque de endereço automático	I/F
E15	E15	42	●	●	☒		O interior é nulo durante o endereçamento automático	I/F
E16	E16 00: Capacidade esgotada 01 ~: N.º de unidades ligadas	89	●	●	☒		N.º de unidades interiores ligadas / capacidade esgotada	I/F
E18	—	97, 99	☒	●	●		Erro de comunicação entre unidades interiores	Interior
E19	E19 00: A principal é nula 02: Duas ou mais unidades principais	96	●	●	☒		Erro de quantidade de unidades principais exteriores	I/F
E20	E20 01: Exterior de outra linha ligada 02: Interior de outra linha ligada	42	●	●	☒		Outra linha ligada durante o endereço automático	I/F
E23	E23	15	●	●	☒		Envio de erro de comunicação entre unidades exteriores	I/F
E25	E25	15	●	●	☒		Endereços exteriores duplicados	I/F
E26	E26 N.º de unidades exteriores que receberam normalmente o sinal	15	●	●	☒		Redução do nº de unidades interiores ligadas	I/F
E28	E28 Número da unidade exterior detectado	d2	●	●	☒		Erro da unidade exterior seguidora	I/F
E31	E31 01: Erro IPDU1 02: Erro IPDU2 03: Erro IPDU1, 2 04: Erro IPDU Ventilador 05: Erro IPDU1 + IPDU Ventilador 06: Erro IPDU2 + IPDU Ventilador 07: Todos os erros IPDU	CF	●	●	☒		Erro de comunicação IPDU	I/F

9 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Código de verificação				Controlador remoto sem cabos				Verificar nome dos códigos	Dispositivo de julgamento
Visor do controlador remoto principal	Visor de 7 segmentos exterior		Visor do controlo central AI-NET	Visor do bloco sensor da unidade receptora					
		Código auxiliar		Funcionamento	Temporizador	Pronto	Intermitência		
F01	—	—	0F	☒	☒	●	ALT	Erro do sensor TCJ interior	Interior
F02	—	—	0d	☒	☒	●	ALT	Erro do sensor TC2 interior	Interior
F03	—	—	93	☒	☒	●	ALT	Erro do sensor TC1 interior	Interior
F04	F04	—	19	☒	☒	○	ALT	Erro do sensor TD1	I/F
F05	F05	—	A1	☒	☒	○	ALT	Erro do sensor TD2	I/F
F06	F06	—	18	☒	☒	○	ALT	Erro do sensor TE1	I/F
F07	F07	—	18	☒	☒	○	ALT	Erro do sensor TL	I/F
F08	F08	—	1b	☒	☒	○	ALT	Erro do sensor TO	I/F
F10	—	—	OC	☒	☒	●	ALT	Erro do sensor TA interior	Interior
F12	F12	—	A2	☒	☒	○	ALT	Erro do sensor TS1	I/F
F13	F13	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	43	☒	☒	○	ALT	Erro do sensor TH	IPDU
F15	F15	—	18	☒	☒	○	ALT	Má ligação do sensor da temp. exterior (TE, TL)	I/F
F16	F16	—	43	☒	☒	○	ALT	Má ligação do sensor da pressão. exterior (Pd, Ps)	I/F
F23	F23	—	43	☒	☒	○	ALT	Erro do sensor Ps	I/F
F24	F24	—	43	☒	☒	○	ALT	Erro do sensor Pd	I/F
F29	—	—	12	☒	☒	●	SIM	Outro erro interior	Interior
F31	F31	—	1C	☒	☒	○	SIM	Erro EEPROM interior	I/F
H01	H01	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	IF	●	☒	●		Avaria do compressor	IPDU
H02	H02	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	1d	●	☒	●		Erro do comutador de íman Funcionamento do relé de sobretensão Problema no compressor (bloqueio)	MG-SW Relé de sobretensão IPDU
H03	H03	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	17	●	☒	●		Erro do sistema do circuito de detecção de corrente	IPDU
H04	H04	—	44	●	☒	●		Operação térmica comp 1	I/F
H06	H06	—	20	●	☒	●		Funcionamento de protecção de baixa pressão	I/F
H07	H07	—	d7	●	☒	●		Protecção de detecção de óleo	I/F
H08	H08	01: Erro do sensor TK1 02: Erro do sensor TK2 03: Erro do sensor TK3 04: Erro do sensor TK4	d4	●	☒	●		Erro do sensor de temperatura do óleo	I/F
H14	H14	—	44	●	☒	●		Operação térmica comp 2	I/F
H16	H16	01: Erro do sistema do circuito de óleo TK1 02: Erro do sistema do circuito de óleo TK2 03: Erro do sistema do circuito de óleo TK3 04: Erro do sistema do circuito de óleo TK4	d7	●	☒	●		Erro do circuito de detecção do óleo Erro do comutador de íman Funcionamento do relé de sobretensão	I/F MG-SW Relé de sobretensão
L03	—	—	96	☒	●	☒	SIM	Unidade central interior duplicada	Interior
L04	L04	—	96	☒	○	☒	SIM	Endereço de linha exterior duplicado	I/F
L05	—	—	96	☒	●	☒	SIM	Unidades interiores duplicadas com prioridade (Apresentadas na unidade interior com prioridade)	I/F
L06	L06	N° de unidades interiores com prioridade	96	☒	●	☒	SIM	Unidades interiores duplicadas com prioridade (apresentadas em unidade sem prioridade)	I/F
L07	—	—	99	☒	●	☒	SIM	Linha de grupo em unidade interior individual	Interior
L08	L08	—	99	☒	●	☒	SIM	Grupo/endereço interior não definido	I/F, interior
L09	—	—	46	☒	●	☒	SIM	Capacidade da unidade interior não definida	Interior
L10	L10	—	88	☒	○	☒	SIM	Capacidade da unidade exterior não definida	I/F
L20	L20	—	98	☒	○	☒	SIM	Endereços do controlo central duplicados	AI-NET, Interior
L28	L28	—	46	☒	○	☒	SIM	N.° excessivo de unidades exteriores ligadas	I/F
L29	L29	01: Erro IPDU1 02: Erro IPDU2 03: Erro IPDU3 04: Erro IPDU Ventilador 05: Erro IPDU1 + IPDU Ventilador 06: Erro IPDU2 + IPDU Ventilador 07: Todos os erros IPDU	CF	☒	○	☒	SIM	N° de erro IPDU	I/F
L30	L30	Endereço de unidade interior detectado	b6	☒	○	☒	SIM	Engate unidade interior/unidade exterior	Interior
—	L31	—	—	—	—	—		Erro I/C ampliado	I/F

Código de verificação			Controlador remoto sem cabos				Verificar nome dos códigos	Dispositivo de julgamento	
Visor do controlador remoto principal	Visor de 7 segmentos exterior	Visor do controlo central AI-NET	Visor do bloco sensor da unidade receptora						
	Código auxiliar		Funcionamento	Temporizador	Pronto	Intermitência			
P01	—	11	●	□	□	ALT	Erro do motor de ventilação interior	Interior	
P03	P03	1E	□	●	□	ALT	Erro da temperatura de descarga TD1	I/F	
P04	P04	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	□	●	□	ALT	Funcionamento do sistema SW de alta pressão	IPDU	
P05	P05	01: Detecção de falta de fase 02: Erro de fase	□	●	□	ALT	Detecção de falta de fase / Erro de fase	I/F	
P07	P07	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	□	●	□	ALT	Erro de sobreaquecimento da cuba	IPDU, I/F	
P10	P10	Endereço de unidade interior detectado	●	□	□	ALT	Erro de derramamento interior	Interior	
P12	—	11	●	□	□	ALT	Erro do motor de ventilação interior	Interior	
P13	P13	47	●	□	□	ALT	Erro de detecção do líquido exterior	I/F	
P15	P15	01: Condição TS 02: Condição TD	□	●	□	ALT	Detecção de fugas de gás	I/F	
P17	P17	—	□	●	□	ALT	Erro da temperatura de descarga TD2	I/F	
P19	P19	Número da unidade exterior detectado	□	●	□	ALT	Erro de válvula de 4 vias invertida	I/F	
P20	P20	—	□	●	□	ALT	Funcionamento de protecção de alta pressão	I/F	
P22	P22	0 — : Curto-circuito IGBT 1 — : Erro do circuito de detecção da posição do motor 3 — : Problema no motor da ventoinha C — : Erro no sensor de temperatura TH (sobreaquecimento da cuba) D — : Erro do sensor TH E — : Erro na saída de corrente contínua	□	●	□	ALT	Erro IPDU ventilador exterior	IPDU	
P26	P26	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	□	●	□	ALT	Erro de protecção de curto-circuito G-TR	IPDU	
P29	P29	01: Lado comp. 1 02: Lado comp. 2	□	●	□	ALT	Erro do sistema do circuito de posição comp.	IPDU	
P31	P31	—	□	●	□	ALT	Outro erro de unidade interior (Erro da unidade terminal de grupo)	Interior	
—	—	—	Por dispositivo de alarme				ALT	Erro no grupo interior	AI-NET
—	—	—	—					Erro do sistema de comunicações AI-NET	AI-NET
—	—	—	—					Adaptadores de rede duplicados	AI-NET

Erro detectado pelo dispositivo de controlo central TCC-LINK

Código de verificação			Controlador remoto sem cabos			Verificar nome dos códigos	Dispositivo de julgamento
Indicação do dispositivo do controlo central	Visor de 7 segmentos exterior	Visor do controlo central AI-NET	Visor do bloco sensor da unidade receptora				
	Código auxiliar		Funcionamento	Temporizador	Pronto		
C05	—	—	—			Envio de erro no dispositivo de controlo central TCC-LINK	TCC-LINK
C06	—	—	—			Recepção de erro no dispositivo de controlo central TCC-LINK	TCC-LINK
C12	—	—	—			Alarme em lote do interface de controlo do equipamento de funções gerais	Equipamento de funções gerais / I/F
P30	Difere consoante o conteúdo do erro da unidade com a ocorrência do alarme					Erro da unidade de derivação do controlo de grupo	TCC-LINK
	—		(L20 aparece)			Endereços do controlo central duplicados	

Terminologia

TCC-LINK : TOSHIBA Carriea Cominication Link.

9 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Novo código de verificação

1. Diferença entre o novo código de verificação e o sistema actual

O método de visualização das alterações do código de verificação neste modelo e posteriormente.

	Código de verificação no sistema actual	Novo código de verificação
Caracteres utilizados	Notação hexadecimal, 2 dígitos	Notação alfabética decimal, 2 dígitos
Características da classificação do código	Poucas classificações do sistema de comunicação/configuração incorrecta	Muitas classificações do sistema de comunicação/configuração incorrecta
Visor do bloco	Placa de circuitos impressos interior, Placa de circuitos impressos exterior, Ciclo, Comunicação	Comunicação/configuração incorrecta (4 vias), protecção interior, protecção exterior, sensor, protecção do compressor, etc.

<Visor no controlador remoto com cabos>

- [A] continua.
- [UNIT No.] + Código de verificação + Luz de funcionamento (verde) intermitente

<Visor na parte do sensor sem cabos>

- Visor de bloco da combinação de [U] [J] [S]


<Visor no indicador da peça do receptor do controlador remoto sem cabos>

- O nº da unidade e o código de verificação são apresentados.
- No caso de erro do código auxiliar, verifique se o código e o código auxiliar são apresentados alternadamente.

Visor	Classificação
A	Não utilizado
C	Erro do sistema do controlo central
E	Erro do sistema de comunicações
F	Cada erro do sensor (avaria)
H	Erro do sistema de protecção do compressor
J	Não utilizado
L	Erro de configuração, outros erros
P	Funcionamento do dispositivo de protecção

2. Referência especial

- 1) Se este modelo for ligado ao AI-NET através de um adaptador de rede, os diversos códigos de verificação são apresentados no controlador remoto principal (novo visor de código verificação no novo controlador remoto) e controlador remoto do controlo central AI-NET (actual visor do código de verificação do sistema no actual controlador remoto do controlo central do sistema).
- 2) O código de verificação aparece somente quando o aparelho de ar condicionado está a funcionar (o botão de arranque do controlador remoto está em ON).
Quando o aparelho de ar condicionado pára e o erro desaparece, o visor do código de verificação no controlador remoto desaparece também. Contudo, se o erro prosseguir depois de terminado o funcionamento, o código de verificação é imediatamente apresentado no arranque.

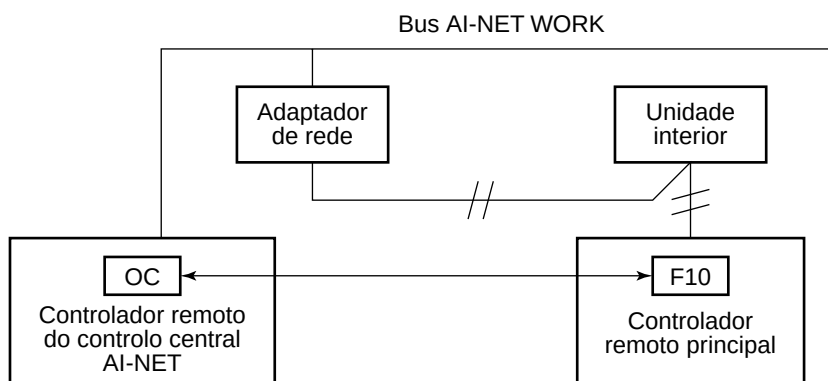

10 MANUTENÇÃO

Para proceder a trabalhos de manutenção, desligue o interruptor principal.




CUIDADO

Não use os botões com as mãos molhadas, caso contrário, poderá haver choques eléctricos.

<Manutenção diária>


Limpeza do filtro de ar

- 1 Se aparecer no controlador remoto, deve proceder à manutenção do filtro de ar.
- 2 O entupimento do filtro de ar diminui a eficiência da refrigeração/aquecimento.
- 3 Depois de limpar, prima .
O visor desaparece.

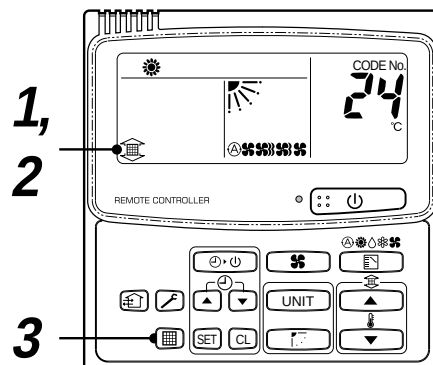

[Tipo Cassete de Descarga de Ar de 4 vias]


- 1 Abra a grelha de entrada de ar.
 - Desloque o botão da grelha de entrada de ar para o interior e abra lentamente a porta de sucção enquanto a segura.
- 2 Retire o filtro de ar.
 - Empurre a saliência do filtro de ar para o interior e puxe-a para fora para retirar o filtro de ar.
- 3 Limpar com água ou aspirador
 - Se a sujidade for intenso, lave o filtro de ar com água tépida, acrescentando detergente neutro ou água.
 - Depois de lavar com água, seque suficientemente o filtro de ar à sombra.
- 4 Monte o filtro de ar.
- 5 Feche a porta de sucção.
 - Feche a porta de sucção, desloque o botão para cima e, a seguir, prenda-a com firmeza.
- 6 Prima .
 - O visor desaparece.

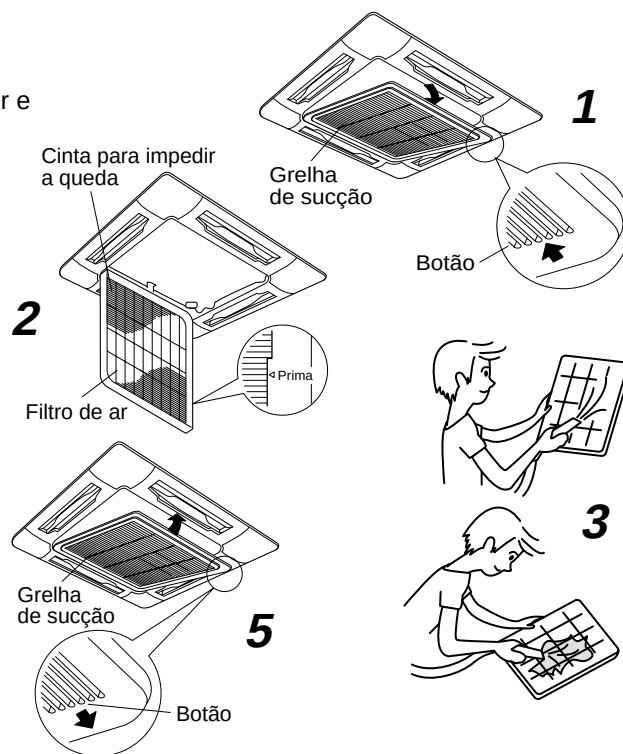

Limpeza da palheta de saída

A palheta de saída de ar pode ser retirada para limpeza em caso de necessidade.

- 1 Retire a palheta de saída de ar.
 - Segurando ambas as extremidades da palheta de saída de ar, retire-a deslocando o centro para baixo.
- 2 Limpe a palheta de saída de ar com água.
 - Se a sujidade for intenso, lave palheta de saída de ar com água tépida, acrescentando detergente neutro ou água.
- 3 Monte a palheta de saída de ar.
 - Primeiro, empurre de um lado e introduza o lado oposto deslocando o centro para baixo.

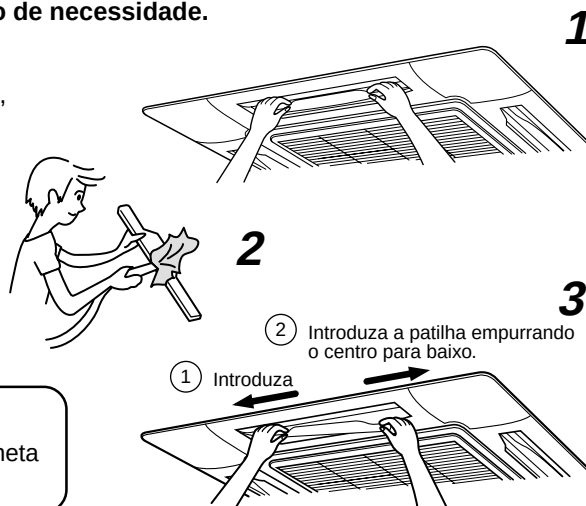

Tenha cuidado com a direcção ao montar a palheta.

Prepare a superfície com a marca impressa para cima e monte a palheta de modo a que a marca da seta da marca impressa fique para fora.

Accessoires en niet meegeleverde onderdelen

☐ Accessoires

Onderdeelbe naming	Aantal	Vorm	Toepassing
Installatie handleiding	1	Deze handleiding	(Te overhandigen aan de klant)
Thermische buisisolatie	2		Voor warmte-isolatie van de leidingaansluiting
Installaties jabloon	1	—	Voor het bepalen van de positie van de plafondopening en de hoofdunit
Montages jabloon	2		Voor het bepalen van de afstand tussen het apparaat en het plafond (in combinatie met het installaties jabloon)
Bevestigingsschroef voor het sjabloon	4	M5 × 16L	Om het installaties jabloon te bevestigen
Thermische isolatie	1		Voor warmte-isolatie van de afvoerleidingaansluiting
Vulring	8		Om het apparaat aan op te hangen
Slangklem	1		Om de afvoerleiding mee aan te sluiten
Flexibele slang	1		Om pasverschillen van de afvoerleiding mee te verhelpen
Thermische isolatie	1		Om de kabeldoorvoer af te dichten

<Niet meegeleverde onderdelen>

Onderdeelbenaming	Aantal	Vorm	Toepassing
Standaard bekabelde afstandsbediening	1		Type RBC-AMT21E
Plafondpaneel (met automatische jaloezie)	1		Type RBC-U21PG (W)-E

Koelmiddelleidingen

- Het is niet mogelijk om een leidingenset voor conventioneel koelmiddel te gebruiken.
- Gebruik koperen leiding Ø6.4; Ø9.5; Ø12.7 met een wanddikte van minimaal 0.8 mm.
Gebruik koperen leiding Ø15.9 met een wanddikte van minimaal 1.0 mm.
- De trompgereedschappen hebben een andere maatvoering dan de gereedschappen voor het conventionele koelmiddel.
Draai de flensmoer op de hoofdunit van de airconditioner en gebruik die.

☐ Niet meegeleverde onderdelen

Verbindingsleiding (Vloeistofzijde) (6.4mm (diam.), Nominaal (diam.) 1/4" wanddikte 0.8mm) MMU-AP0091H tot MMU-AP0181H (9.5mm (diam.), Nominaal (diam.) 3/8" wanddikte 0.8mm) MMU-AP0241H tot MMU-AP0561H
Verbindingsleiding (Gaszijde) (9.5mm (diam.), Nominaal (diam.) 3/8" wanddikte 0.8mm) MMU-AP0091H tot MMU-AP0121H (12.7mm (diam.), Nominaal (diam.) 1/2" wanddikte 0.8mm) MMU-AP0151H tot MMU-AP0181H (15.9mm (diam.), Nominaal (diam.) 5/8" wanddikte 1.0mm) MMU-AP0241H tot MMU-AP0561H
Netsnoer 3-aderige kabel 2.5 mm², volgens 60245 IEC57

1 VOORZORGSMATREGELEN VOOR UW VEILIGHEID

- Zorg ervoor dat alle lokale, nationale en internationale voorschriften nauwgezet worden opgevolgd.
- Lees voordat u aan het werk gaat eerst de paragraaf 'VOORZORGSMATREGELEN VOOR UW VEILIGHEID' aandachtig door.
- De volgende voorzorgsmatregelen bevatten belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid. Volg de aanwijzingen altijd op.
- Schakel, nadat de installatie is voltooid, de installatie in om te controleren of het systeem goed werkt. Leg het gebruik en het onderhoud van de afstandsbediening aan de klant uit aan de hand van de Gebruiksaanwijzing.
- Schakel de hoofdschakelaar (of de onderbrekerschakelaar) uit voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert.
- Vraag de klant om de installatiehandleiding samen met de gebruiksaanwijzing te bewaren.

LET OP

Installeren van een airconditioner met een nieuw koelmiddel

- Deze airconditioner werkt met het nieuwe koelmiddel HFC (R410A) dat de ozonlaag niet aantast. De kenmerken van koelmiddel R410A zijn: gemakkelijke oplosbaarheid in water, oxidelaag of olie en de werkdruk is circa 1.6 maal hoger dan bij gebruik van het koelmiddel R22. Samen met het nieuwe koelmiddel moet ook de koelolie worden vervangen. Zorg er daarom tijdens de installatiewerkzaamheden dat er geen water, stof, oud koelmiddel of koelolie in het koelsysteem terecht kan komen. Om vullen met een verkeerd koelmiddel en verkeerde koelolie te voorkomen hebben het vulstuk en de gereedschappen een andere maatvoering dan de gereedschappen voor het conventionele koelmiddel. Voor het nieuwe koelmiddel (R410A) zijn dus andere gereedschappen nodig. Gebruik voor de verbindingsleidingen nieuwe en schone leidingen die ontworpen zijn voor R410A, en voorkom dat water of stof in het systeem terecht komt. Gebruik nooit de bestaande leidingen omdat die mogelijk niet bestand zijn tegen de hogere druk en/of vervuild zijn.

LET OP

Het apparaat loskoppelen van de netvoeding.

Dit apparaat moet verbonden worden met de netvoeding via een schakelaar met een contactafstand van ten minste 3 mm.



WAARSCHUWING

- **Laat de installatie en het uitvoeren van onderhoud over aan een erkend elektrotechnisch installateur.** Door een onoordeelkundige installatie kunnen waterlekage, gevaar voor elektrische schokken en brand ontstaan.
- **Schakel de hoofdschakelaar of de onderbrekerschakelaar uit voordat u onderhoud aan het elektrische deel van het apparaat uitvoert.** Zorg ervoor dat alle voedingsschakelaars uitgeschakeld zijn. Wanneer dat niet het geval is kan gevaar voor elektrische schokken ontstaan.
- **Sluit de verbindingskabel correct aan.** Als de verbindingskabel verkeerd aangesloten is, kunnen elektrische componenten beschadigen.
- **Zorg er bij het verplaatsen van de airconditioner voor dat er geen andere gassen of ander dan het voorgeschreven koelmiddel in het koelsysteem terecht kan komen.** Als het koelmiddel wordt gemengd met lucht of een ander gas zal de gasdruk in het koelsysteem te hoog oplopen waardoor leidingen kunnen scheuren en persoonlijk letsel kan ontstaan.
- **Breng nooit eigenhandig wijzigingen aan dit apparaat aan door beveiligingen te verwijderen of beveiligingsschakelaars te overbruggen.**
- **Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan water of andere vochtigheid voor de installatie kan kortsluiting in elektrische componenten ontstaan.** Sla het apparaat niet op in een vochtige kelder en voorkom dat het natregent.
- **Controleer het apparaat nadat u het heeft uitgepakt op mogelijke beschadigingen.**
- **Installeer het apparaat niet op een plaats die de trillingen van het apparaat versterkt.**
- **Neem de nodige voorzichtigheid in acht bij het vastpakken van onderdelen (scherpe hoeken) om persoonlijk letsel te voorkomen.**
- **Voer de installatiewerkzaamheden altijd uit volgens de aanwijzingen in de installatiehandleiding.** Door een onoordeelkundige installatie kunnen waterlekage, gevaar voor elektrische schokken en brand ontstaan.
- **Wanneer de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de concentratie weggelekt koelmiddel niet de maximaal toegestane concentratie overschrijdt.**

1 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR UW VEILIGHEID

- **Installeer de airconditioner op een plaats die het gewicht ervan kan dragen.**
- **Tref afdoende maatregelen wanneer de installatie blootgesteld kan worden aan aardbevingen.**
Als de airconditioner niet goed geïnstalleerd wordt, kunnen er ongelukken gebeuren wanneer het apparaat van de muur loskomt.
- **Ventileer de ruimte onmiddellijk wanneer gasvormig koelmiddel ontsnapt tijdens de installatiewerkzaamheden.**
Wanneer koelmiddel uit het apparaat lekt, kan een schadelijk gas ontstaan wanneer het in contact komt met open vuur.
- **Controleer, nadat alle verbindingen zijn gemaakt, of er geen gaslek aanwezig is.**
Wanneer ontsnapt gas in de buurt of in contact komt met open vuur, kunnen giftige gassen worden gevormd.
- **Alle elektrische installatiewerkzaamheden moeten in overeenstemming met de installatiehandleiding worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch installateur. Zorg ervoor dat de airconditioner op een schone groep is aangesloten.**
Door onvoldoende capaciteit van de elektrische groep of onoordeelkundige installatie kan gevaar voor brand ontstaan.
- **Gebruik de voorgeschreven bekabeling en zet deze stevig vast. Om te voorkomen dat de aansluitingen door belasting van buitenaf beschadigen.**
- **Volg de voorschriften van het lokale energiebedrijf voor de bekabeling van de voeding.**
Als u de airconditioner niet correct aardt kan gevaar voor elektrische schokken ontstaan.
- **Installeer de airconditioner niet op een plaats waar brandbare gassen kunnen vrijkomen.**
Wanneer brandbaar gas ontsnapt en zich in de buurt van het apparaat ophoopt kan brand ontstaan.

2 KEUZE VAN DE LOCATIE VOOR DE INSTALLATIE

WAARSCHUWING

- **Installeer het apparaat op een locatie die het gehele gewicht van het apparaat kan dragen.**
Als dat niet het geval is kan het apparaat loskomen van de wand en leiden tot persoonlijk letsel.
- **Tref afdoende maatregelen wanneer de installatie blootgesteld kan worden aan aardbevingen.**
Het apparaat kan anders loskomen van de wand waardoor persoonlijk letsel en schade kan ontstaan.
- **Installeer de airconditioner op een hoogte van minimaal 2.5 meter boven de vloer.**
Als u uw handen of een andere voorwerp in het apparaat steekt wanneer de airconditioner in bedrijf is, kan letsel door de draaiende ventilator of gevaar voor elektrische schokken ontstaan.

LET OP

Overleg met de klant en installeer de airconditioner op een plaats die voldoet aan de volgende condities.

- Er moet voldoende ruimte zijn om het apparaat horizontaal te installeren.
- Er moet voldoende ruimte zijn om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden gemakkelijk uit te kunnen voeren.
- Afgevoerd water mag geen problemen veroorzaken.

Installeer de airconditioner niet op de volgende plaatsen.

- Op plaatsen met een zanderige of zoute omgeving (zoals aan het strand), of op plaatsen waar hoge concentraties zwavelhoudend gas aanwezig zijn (warme bronnen). (Wanneer het apparaat toch op dergelijke plaatsen gebruikt wordt, zijn speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk.)
- Op plaatsen waar olie, damp, olierook of corrosieve gassen vrijkomen.
- Plaatsen waar organische oplosmiddelen worden verwerkt.
- In de buurt van machines die hoogfrequente signalen genereren.
- Op plaatsen waar de uitgeblazen lucht direct op een raam van een naburig gebouw wordt geblazen. (Voor de buitenunit)
- Plaatsen waar het geluid van de buitenunit gemakkelijk kan worden doorgegeven. (Let er bij het installeren van de airconditioner op de afscheiding met de burens op dat het apparaat niet voor geluidsoverlast zorgt.)
- Plaatsen met een slechte ventilatie.


Installatieruimte

Houd bij het installeren van de binnenunit rekening met de ruimte die nodig is voor de installatie en voor het uitvoeren van onderhoud.

Zorg ervoor dat de ruimte tussen de binnenunit en het plafondoppervlak minimaal 15 mm bedraagt.

<Installatieruimte>

Type MMU-	Plafonddiepte A mm
AP0091H tot AP0301H	Minimaal 271
AP0361H tot AP0561H	Minimaal 334

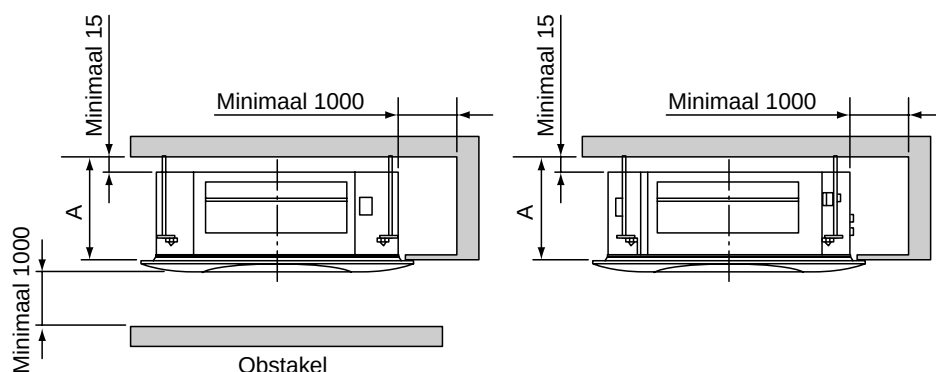

Hoogte van het plafond

Type MMU-	Installatiehoogte
AP0091H tot AP0121H	Maximaal 2.7m
AP0151H tot AP0301H	Maximaal 3.8m
AP0361H tot AP0561H	Maximaal 4.3m

Wanneer het plafond hoger is dan het standaardplafond voor de 4-wegunit dat is weergegeven in de volgende tabel, zal de warme lucht nauwelijks de vloer kunnen bereiken. In dat geval is het noodzakelijk om de hoogplafondinstelling of de uitblaasrichting te wijzigen.

Als een niet standaard meegeleverd filter wordt toegepast, moet de hoogplafondinstelling ook gewijzigd worden.

Meer informatie over de hoogplafondinstelling vindt u in deze handleiding onder "Bij gebruik van een niet standaard meegeleverd filter" en "Bij installatie onder een hoog plafond".

<Instelgegevens bij hoge plafonds>

(eenheid: m)

Type MMU-	AP0091H tot AP0121H			AP0151H tot AP0181H			AP0241H tot AP0301H			AP0361H tot AP0561H			Instellen voor hoog plafond
Uitblaasrichting	4-weg	3-weg	2-weg	4-weg	3-weg	2-weg	4-weg	3-weg	2-weg	4-weg	3-weg	2-weg	Instelgegevens
Standaard (fabrieksinstelling)	2.7	—	3.0	2.8	3.2	3.5	3.0	3.3	3.6	3.6	3.9	4.2	0000
Hoog plafond (1)	—	—	—	3.2	3.5	3.8	3.3	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	0001
Hoog plafond (3)	—	—	—	3.5	3.8	—	3.6	3.8	—	4.2	4.3	—	0003

VOORWAARDE

- Wanneer de airconditioner wordt gebruikt als 2-weg of 3-wegunit, moet de instelling worden aangepast aan de plafondhoogte omdat anders de uitgeblazen luchtstroom te sterk wordt.
- Bij plafondhoogte (1) of (3) in combinatie met uitblazen in 4 richtingen, zullen de gebruikers al snel een gevoel van tocht ervaren als gevolg van de daling van de uitblaastemperatuur.
- De types AP0091H type en AP0121H kunnen niet onder een hoog plafond worden geïnstalleerd.

Afhankelijk van het geïnstalleerde filter, kan het noodzakelijk zijn om het tijdstip waarop de filterreinigingswaarschuwing gaat branden te wijzigen. Als de ruimte tijdens de installatie of een verbouwing niet verwarmd moet worden, kan de detectietemperatuur voor verwarmen verhoogd worden.


Meer informatie hierover vindt u onder "Het tijdstip van de filterreinigingswaarschuwing wijzigen" en "Effectiever verwarmen" in deze handleiding.

2 KEUZE VAN DE LOCATIE VOOR DE INSTALLATIE


Uitblaasrichting

Zoals is weergegeven in de volgende afbeelding kunt u het aantal uitblaasrichtingen instellen aan de hand van de vorm van de ruimte en de installatielocatie.

- Gebruik om de uitblaasrichting te wijzigen een afdekplaat.
- Verwijder, wanneer u een afdekplaat monteert, het plafondpaneel en steek vervolgens de afdekplaat in de uitblaasopening op de manier zoals is weergegeven in de onderstaande afbeelding.

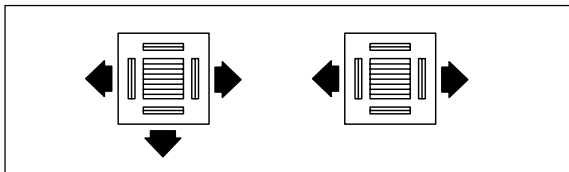


- De uitblaasrichting kan niet willekeurig ingesteld worden.

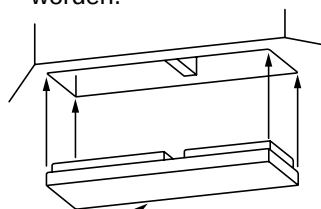

Afdekplaat
(niet meegeleverd)

Opmerking:


Deze uitblaasopening
mag niet gesloten
worden.

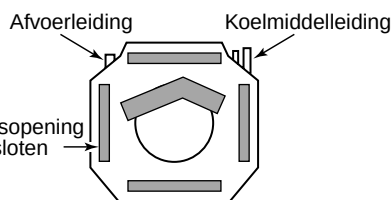

Bij een draadloos model

De sensor van de binnenunit met draadloze afstandsbediening kan een signaal vanaf een afstand van maximaal 8m. Bepaal, op basis van dit gegeven, waar de afstandsbediening gemonteerd en bediend kan worden.

- Kies, om storingen te voorkomen, een plaats die niet via tl-verlichting of direct zonlicht wordt verlicht.
- In een ruimte kunnen maximaal 6 binnenunits met draadloze afstandsbediening worden geïnstalleerd.

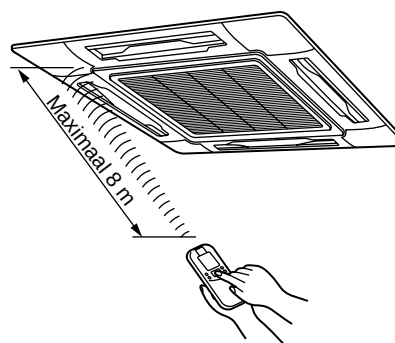

3 INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT

⚠ WAARSCHUWING

Installeer het apparaat op een locatie die het gehele gewicht van het apparaat kan dragen.

Als dat niet het geval is kan het apparaat loskomen van de wand en leiden tot persoonlijk letsel.

Neem passende maatregelen om schade of storingen als gevolg van harde wind of aardbevingen te voorkomen.


Het apparaat kan anders loskomen van de wand leiden tot persoonlijk letsel en schade.

VOORWAARDE


Lees de volgende punten aandachtig om beschadiging van de binnenunits en persoonlijk letsel te voorkomen.

- Plaats geen zware objecten op de binnenunit. (Ook niet als de units nog in de verpakking zitten)
- Transporteer de binnenunit bij voorkeur wanneer deze nog verpakt is. Gebruik, als de binnenunit toch uit de verpakking getransporteerd moet worden, doeken om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Til de binnenunit, om deze te verplaatsen, alleen op aan de ophangbeugels op.
Trek niet aan of druk niet op de andere onderdelen (koelmiddelleiding, afvoerleiding, isolatiemateriaal, kunststof componenten, enz.).
- Draag de verpakking minimaal met zijn tweeën en bundel de verpakking niet op andere dan de aangegeven plaatsen.

Buitenaanzicht

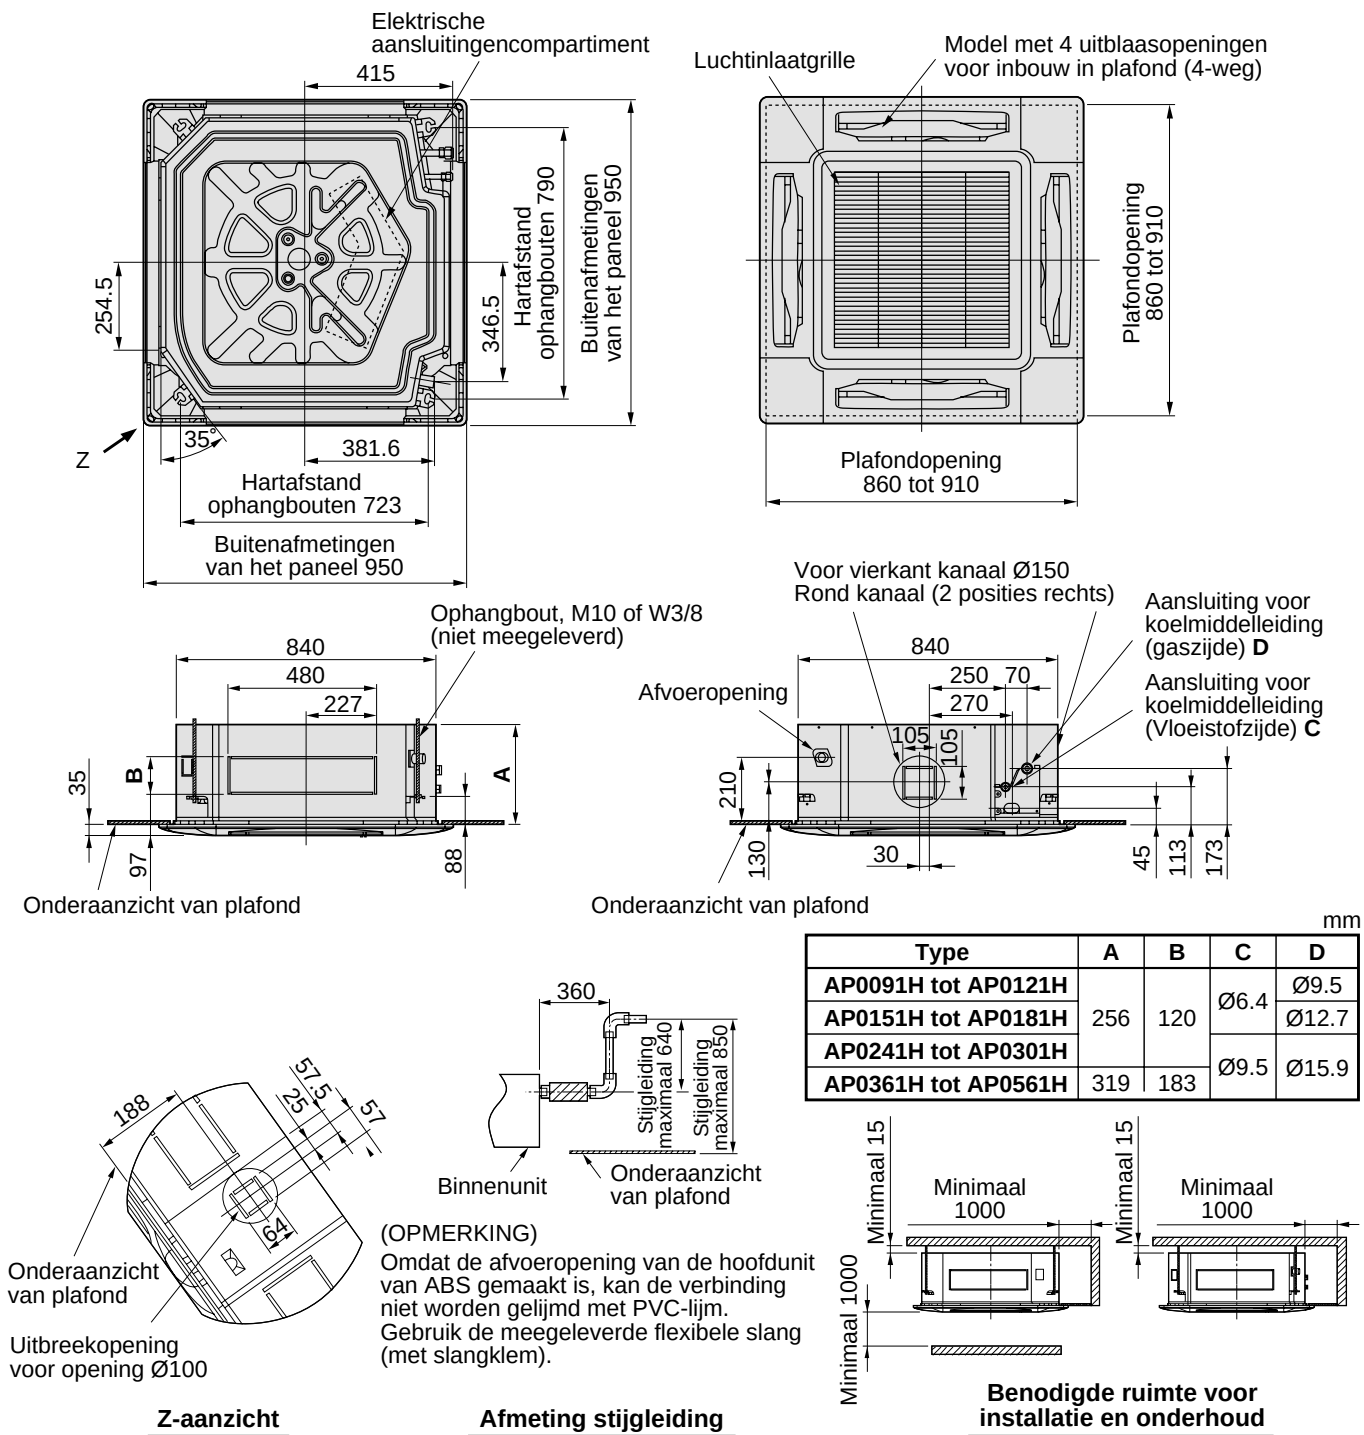

- Bekabelde afstandsbediening (RBC-AMT21E)

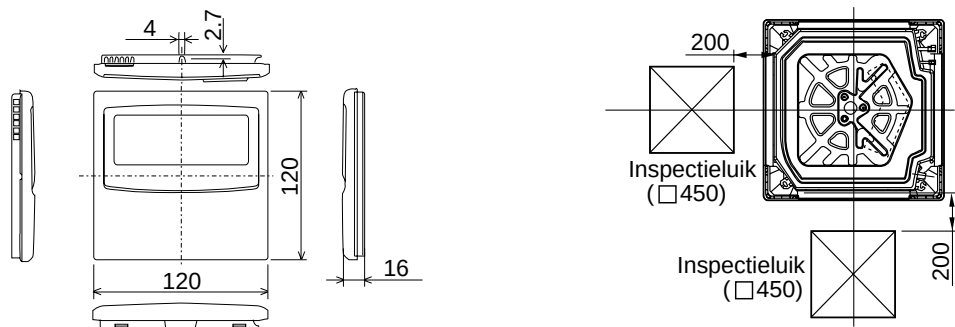

3 INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT

Aanbrengen van de plafondopening en de ophangbouten

- Houd bij het bepalen van de positie van de binnenunit rekening met de later in het plafond te installeren leidingen en bekabeling.
- Maak, nadat de locatie voor de installatie van de binnenunit bepaald is, een opening in het plafond en monteer de ophangbouten.
- Gebruik voor het bepalen van de plafondopening en de hartafstand van de ophangbouten het meegeleverde installatiesjabloon.
- Breng, als het plafond al voorbereid is, de afvoerleiding, de koelmiddelleiding, de verbindingskabel tussen de binnen- en buitenunit, de kabel voor centrale bediening en de kabel van de afstandsbediening naar de positie waar de leidingen en kabels aangesloten moeten worden voordat de binnenunit opgehangen wordt.

De ophangbouten en moeren voor de installatie van de binnenunit zijn niet meegeleverd.

Ophangbout	M10 of W3/8	4 stuks
Moer	M10 of W3/8	12 stuks

[Zo gebruikt u het meegeleverde installatiesjabloon]

U vindt het installatiesjabloon is in de verpakking van de unit.


<Bij een bestaand plafond>

Gebruik het sjabloon voor het bepalen van de plaats van de plafondopening hole en de ophangbouten.

<Bij een nieuw plafond>

Gebruik het sjabloon voor het bepalen van de plaats van de plafondopening wanneer het plafond nog gemonteerd moet worden.

- Installeer de binnenunit nadat de ophangbouten gemonteerd zijn.
- Gebruik de meegeleverde bevestigingsschroeven voor het sjabloon (M5 × 16: 4 stuks) en bevestig het installatiesjabloon op de binnenunit. (Bevestigen aan de installatiesteun van het plafondpaneel)
- Maak vervolgens een opening in het plafond langs de randen van het installatiesjabloon.

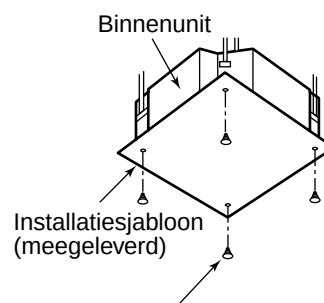

M5 × 16 schroeven (meegeleverd)

[Deze schroeven zijn uitsluitend bedoeld voor het bevestigen van het installatiesjabloon. Gebruik voor het monteren van het plafondpaneel de andere schroeven die bij het plafondpaneel (niet meegeleverd) horen.]

De plafondopening maken en de ophangbouten monteren

[Werkwijze]

Het gebruikte type plafond is afhankelijk van de structuur van het gebouw. Neem voor informatie contact op met de aannemer of het interieurafwerkingsbedrijf.

wanneer de plafondplaat verwijderd is, is het belangrijk om de plafondopening te verstevigen en het plafond zuiver waterpas te hangen om trillingen van losliggende plafondplaten te voorkomen.

- (1) Zaag de opening in de plafondplaat.
- (2) Verstevig de randen van het gat.

[Monteren van de ophangbouten]


Gebruik ophangbouten M10 (4 stuks, niet meegeleverd).

Monteer de 4 bouten in het vierkant met een hartafstand zoals is weergegeven in de onderstaande afbeelding.




Nieuw betonplafond	Stalen framestructuur	Bestaand betonplafond
Monteer de ophangbouten met keilankers of ankerbouten. (Inhaakbeugel) (Inschuifbeugel) (Leidingankerbout)	Gebruik bestaande haakijzers of monteer nieuwe. Ophangbout Ophanghoekprofiel	Gebruik bij bestaande gaten altijd keilbouten of vergelijkbaar bevestigingsmateriaal.

Installatie van de binnenunit

- Monteer de moer (M10 of W3/8: niet meegeleverd) en de meegeleverd vulring (Ø34mm) aan de ophangbout.
- Plaats de vulring boven en onder de T-groef van de ophangbeugel van de binnenunit.
- Controleer met een waterpas of de vier zijden horizontaal zijn. (Horizontale afwijking: maximaal 5 mm)
- Snijd het meegeleverd montagesjabloon uit het installatiesjabloon.
- Controleer met het montagesjabloon de ruimte tussen de binnenunit en de plafondopening (1) (10 tot 35 mm langs alle vier de zijden) en de ophanghoogte (2) (12^{+5}_{-0} mm: 4 hoeken) (De gebruiksaanwijzing is op het montagesjabloon afgedrukt.)

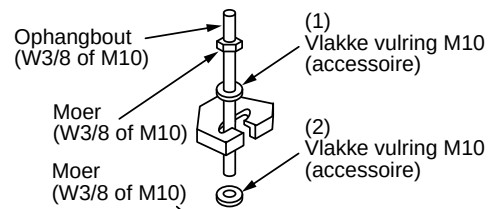


- (1) Alle vulringen anders dan M10 zijn niet meegeleverd.
- (2) Draai de moer tot net onder de steun van de binnenunit aan om te voorkomen dat de ophangbout loskomt (zie de afbeelding).

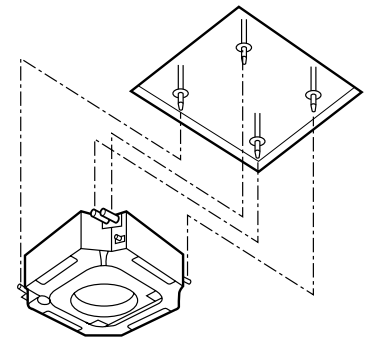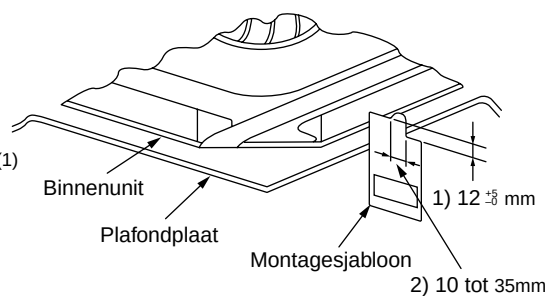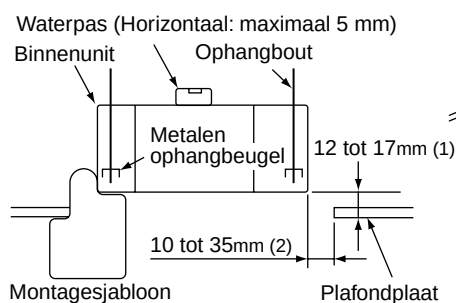

VOORWAARDE

Verwijder de transportbeveiliging bij de ventilator voordat u de binnenunit gaat installeren. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en de transportbeveiliging niet verwijderd is, zal de ventilatormotor beschadigen.

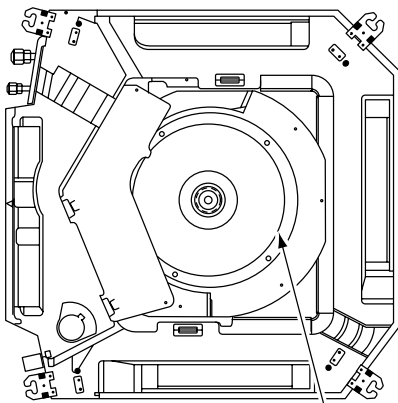

Verwijder de transportbeveiliging bij de ventilator.

VOORWAARDE

Zorg ervoor dat de onderdelen tussen het plafondpaneel en het plafondoppervlak of tussen het plafondpaneel en de binnenunit goed aansluiten.

Als ze niet goed aansluiten, kan lucht ontsnappen, waardoor condensvorming of waterlekage kan ontstaan.

Verwijder eerst de instelhoeken van het plafondpaneel en installeer vervolgens het plafondpaneel op de binnenunit.

Monteren van de afstandsbediening (niet meegeleverd)

Meer informatie over het aansluiten van de bedrading van de afstandsbediening vindt u in de installatiehandleiding van de afstandsbediening.

Meer informatie over het aansluiten van de draadloze afstandsbediening vindt u in de installatiehandleiding van de afstandsbediening.

- Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht of in de buurt van een kachel, enzovoort.
- Test de afstandsbediening, controleer of de binnenunit het signaal goed ontvangt en installeer dan de afstandsbediening. (Draadloos model)
- Installeer de afstandsbediening 1 m verwijderd van apparaten zoals tv's of stereoapparatuur. (Het beeld kan anders vervormd of onderdrukt worden.) (Draadloos model)

Monteren van het plafondpaneel (niet meegeleverd)

Monteer het plafondpaneel nadat de leidingen/ bekabeling geïnstalleerd zijn.

Installeer het plafondpaneel volgens de instructies in de installatiehandleiding.

Controleer de installatieafmetingen van de binnenunit en de plafondopening en installeer vervolgens de unit.

4 AFVOERLEIDINGEN

! LET OP

- Monteer de afvoerleidingen zodanig dat het water goed afgevoerd wordt en breng er warmte-isolatie op aan om condensvorming te voorkomen. Door een onoordeelkundige installatie kan waterlekage en waterschade aan meubels ontstaan.


Leidingmateriaal/isolatie en afmeting

De volgende leidingen en isolatiematerialen zijn niet meegeleverd.

Leiding	PVC-buissok voor VP25
	In de handel verkrijgbare PVC-leidingverbinding (buitendiameter Ø32 mm)
Isolatie	Polyethyleenschuim, dikte: minimaal 10 mm

VOORWAARDE

- Breng thermische isolatie aan om de afvoerleidingen van de binnenunit.
- Breng altijd thermische isolatie aan op de verbinding met de binnenunit. Door onvolledige warmte-isolatie zal condensvorming ontstaan.
- Zorg ervoor dat de afvoer overal naar beneden afloopt (verval minimaal 1/100). Door syfonwerking kan een abnormaal geluid ontstaan.
- Zorg ervoor dat de afvoerleiding niet langer is dan 20 m. Ondersteun een lange leiding om de 1.5 tot 2 meter om doorzakken te voorkomen.
- Installeer de verzamelleiding zoals is weergegeven in de afbeelding rechts.
- Monteer geen ontluuchtleiding, omdat anders afvoerwater kan lekken.
- De PVC-buis kan niet rechtstreeks aangesloten worden op de afvoerleidingaansluiting van de binnenunit. Sluit alleen de meegeleverde flexibele slang aan op de aansluiting voor de afvoerleiding.
- Gebruik geen lijm voor het maken van de verbinding. Gebruik de meegeleverde slangklem omdat anders de aansluiting voor de afvoerleiding kan beschadigen of kan gaan lekken.

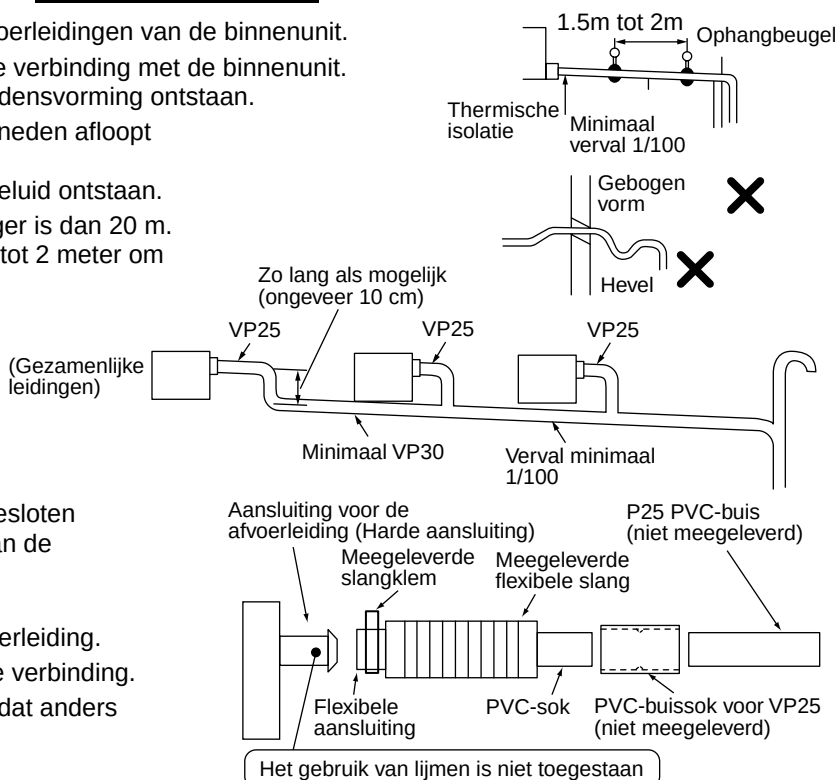


Monteren van de flexibele slang

- Steek de flexibele aansluiting van de meegeleverde flexibele slang in de aansluiting van de afvoerleiding tot deze niet meer verder gaat.
- Bevestig de meegeleverde slangklem aan het uiteinde van de leidingdoorvoer en draai deze vervolgens stevig vast.

VOORWAARDE

- Monteer de flexibele aansluiting met de meegeleverde slangklem, zodat de schroef aan de bovenkant zit.
- Buig de meegeleverde flexibele slang niet sterker dan 45° om breuk of knikken te voorkomen.

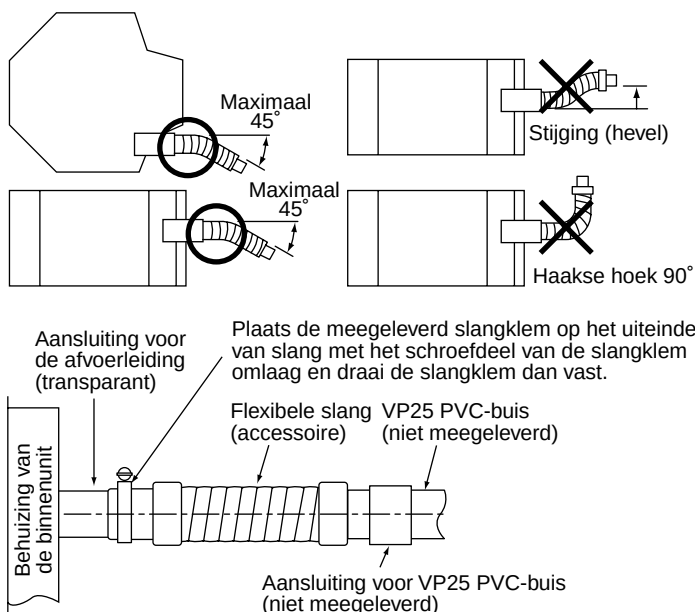

Aansluiten van de afvoerleiding

- Sluit de PVC-sok (niet meegeleverd) aan op de PVC-sok van de meegeleverde flexibele slang die al gemonteerd is.
- Sluit de afvoerleidingen (niet meegeleverd) aan op de gemonteerde PVC-sok.


VOORWAARDE

- Lijm de PVC-afvoerleidingen met PVC-lijm in elkaar zodat ze niet lekken.
- De lijm is na een tijdje uitgehard.
(Zie de gebruiksaanwijzing van de PVC-lijm.)
Belast het aansluitgedeelte van de afvoerleidingen tijdens het uithardingsproces niet.

Stijgleiding

Wanneer er geen afdoende verval in de afvoerleiding gerealiseerd kan worden, kan een stijgleiding worden gemonteerd.

- Maak de stijgleiding niet hoger dan 850 mm, gemeten vanaf de onderzijde van het plafond.
- Maak de stijgleiding maximaal 300 mm vanaf het einde van de afvoerleidingaansluiting van de binnenunit.
- Maak aan het uiteinde van de stijgleiding een bocht omlaag.

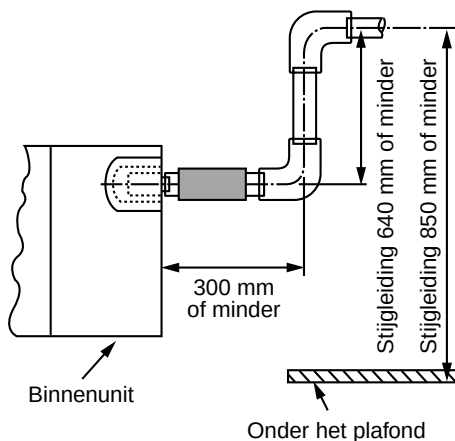

Controleer de afvoer


Controleer, nadat de leidingen zijn geïnstalleerd, of het water goed afloopt en er geen lekkages zijn. Controleer ook of de motor van de afvoerpomp geen vreemd geluid maakt. Controleer de afvoer, zeker wanneer de leidingen in het stookseizoen zijn geïnstalleerd.

Wanneer de elektrische bekabeling is aangesloten:

- Giet, voordat het paneel wordt geplaatst, op de manier zoals is weergegeven in de volgende afbeelding water in de aansluiting voor de afvoerleiding (transparant) terwijl het apparaat KOELT, en controleer of de afvoerleidingen niet lekken.

Wanneer de elektrische bekabeling niet is aangesloten:


- Trek de vlotterschakelaarconnector los (3-polig: rood) van printplaatconnector (CN34: rood) van het elektrische aansluitingencompartiment. (Doe dit pas nadat u heeft gecontroleerd of de voedingsspanning uitgeschakeld is.)
- Sluit de enkelfase 220-240V 50Hz (of 220V 60Hz) voedingsspanning aan op de aansluitingen R (L) en S (N). (Sluit nooit 220-240V aan op (A), (B), (U1), en (U2), omdat daardoor de printplaat kan beschadigen.)
- Giet water in de afvoerleiding op de manier zoals is weergegeven in de afbeelding rechts. (Hoeveelheid: 1500 tot 2000 cc)
- Wanneer de voedingsspanning ingeschakeld is, zal de motor van de afvoerpomp automatisch ingeschakeld worden. Controleer of het water goed wordt afgevoerd via de afvoeraansluiting (transparant) en of de afvoerleiding niet lekt.
- Schakel, nadat u de afvoer heeft gecontroleerd, de netspanning uit, plaats de vlotterschakelaarconnector terug in de oorspronkelijke positie (CN34) op de printplaat en sluit daarna het elektrische aansluitingencompartiment.

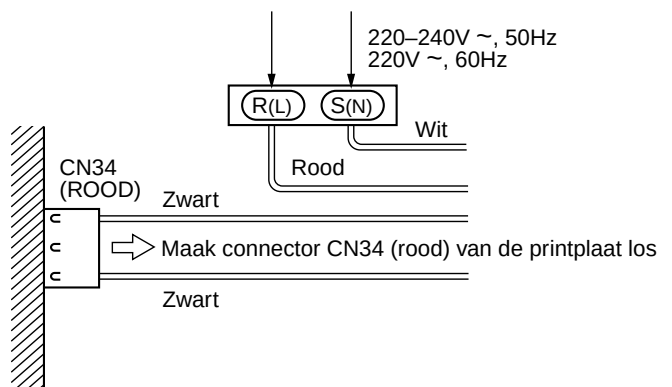

4 AFVOERLEIDINGEN

Thermische isolatie aanbrengen


- Omwikkel, nadat u de afvoer heeft gecontroleerd, de flexibele slang met de meegeleverde isolatie vanaf het einde van de aansluiting voor de afvoerleiding van de binnenunit.
- Omwikkel, nadat u de afvoer heeft gecontroleerd, ook de afvoerleiding met isolatiemateriaal (niet meegeleverd).

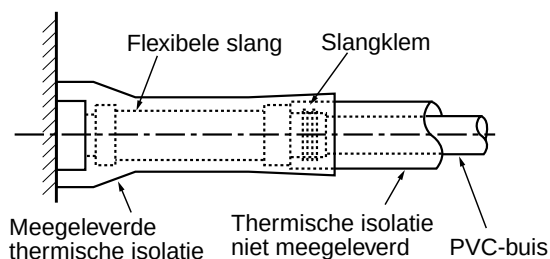

⚠ LET OP

Giet het water niet te snel.

Als u het water te snel giet, kan het in de binnenunit terechtkomen, waardoor storingen kunnen ontstaan.

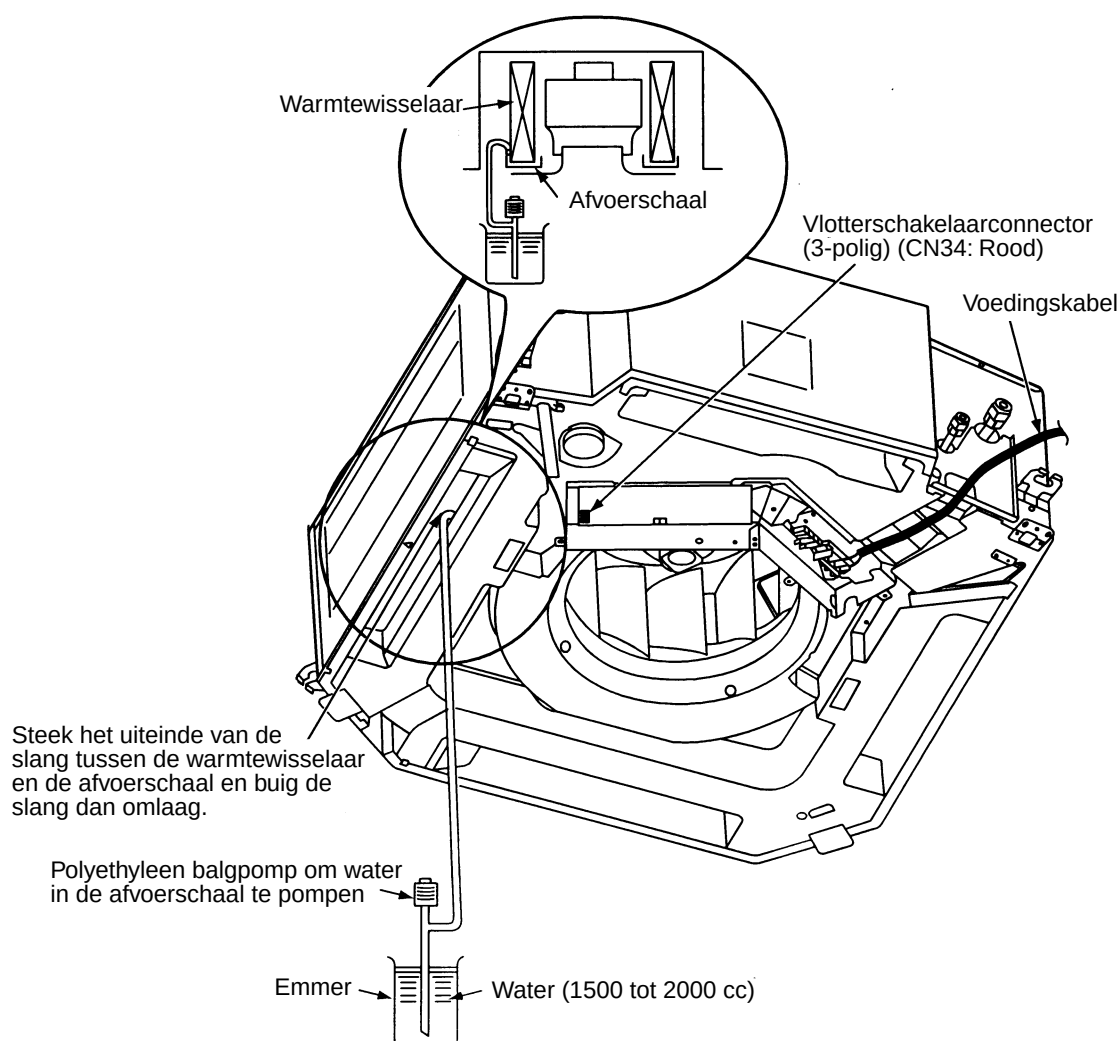

5 KOELMIDDELEIDINGEN

⚠ WAARSCHUWING

- **Ventileer de ruimte onmiddellijk wanneer gasvormig koelmiddel ontsnapt tijdens de installatiewerkzaamheden.**
- Wanneer koelmiddel uit het apparaat lekt, kan een schadelijk gas ontstaan wanneer het in contact komt met open vuur.
- **Controleer, nadat alle verbindingen zijn gemaakt, of er geen gaslek aanwezig is.**
- Wanneer ontsnapt gas in de buurt of in contact komt met open vuur, kunnen giftige gasen worden gevormd.

VOORWAARDE

Wanneer de koelmiddelleiding lang is, moet deze om de 2.5 tot 3 m ondersteund worden. Als de leiding niet ondersteund wordt, kan deze gaan resoneren.

Gebruik de trompmoeren bij de binnenunit of moeren geschikt voor R410A.

Toegestane leidinglengte en hoogteverschil

Deze verschillen en zijn afhankelijk van de gebruikte buitenunit. Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding bij de buitenunit.

Leidingmateriaal en -afmetingen


Leidingmateriaal		Naadloze, met fosfor gedeseoxydeerde buis voor airconditioners		
Type	MMU-	AP0091H tot AP0121H	AP0151H tot AP0181H	AP0241H tot AP0561H
Leidingdiameter (mm)	Gaszijde	Ø9.5	Ø12.7	Ø15.9
	Vloeistofzijde	Ø6.4	Ø6.4	Ø9.5

- Gebruik een schone en nieuwe leiding en controleer of er geen ongerechtigdheden, zoals stof, olie, vocht enzovoort in de leiding aanwezig is.

Leidingen buigen/ Bepalen van het uiteinde van de leidingen


Trompen

1. Kort de leiding af met een pijpsnijder.

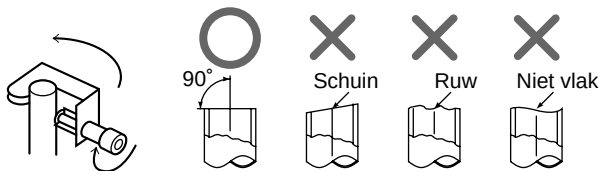

2. Steek een flensmoer in de leiding en tromp de leiding. Omdat de trompafmetingen van R410A anders zijn dan die van R22, adviseren we u om de trompgereedschappen die speciaal bedoeld zijn voor R410A te gebruiken.

U kunt echter ook de conventionele gereedschappen gebruiken door de uitstekende lengte van de koperen leiding aan te passen.

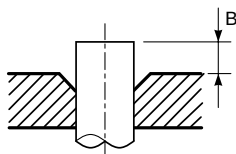


- **Trompdiameter: A (eenheid: mm)**

Buitendiameter van de koperen leiding	A ⁺⁰ _{-0.4}
	R410A
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7

- * Trek, wanneer u een trompverbinding voor R410A met het standaard trompgereedschap moet maken, de leiding ongeveer 0.5 mm verder dan voor R22 om de juiste trompafmeting te bereiken.

De diameter van de koperen leiding gebruikt u om de uitstekende leidinglengte te bepalen.



5 KOELMIDDELEIDINGEN

- Uitstekende leidinglengte bij trompen:
B (eenheid: mm)

Rigid

Buitendiameter van de koperen leiding	Te gebruiken R410A-gereedschap		Bij gebruik van conventioneel gereedschap	
	R410A	R22	R410A	R22
6.4	0 tot 0.5	(zelfde als links)	1.0 tot 1.5	0.5 tot 1.0
9.5	0 tot 0.5	(zelfde als links)	1.0 tot 1.5	0.5 tot 1.0
12.7	0 tot 0.5	(zelfde als links)	1.0 tot 1.5	0.5 tot 1.0
15.9	0 tot 0.5	(zelfde als links)	1.0 tot 1.5	0.5 tot 1.0


Imperial

Buitendiameter van de koperen leiding	R410A	R22
6.4	1.5 tot 2.0	1.0 tot 1.5
9.5	1.5 tot 2.0	1.0 tot 1.5
12.7	2.0 tot 2.5	1.5 tot 2.0
15.9	2.0 tot 2.5	1.5 tot 2.0

Aansluiten van koelmiddelleidingen

Sluit alle koelmiddelleidingen met een trompverbinding aan.

- Omdat de atmosferische druk heerst, is het normaal dat u geen sissend geluid hoort wanneer de flensmoer losgedraaid wordt.
- Gebruik altijd twee sleutels om de verbindingen met de binnenunit te monteren.

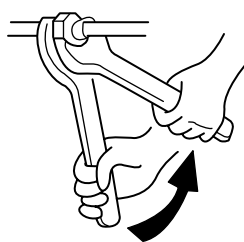

Gebruik altijd twee sleutels

- Zie de volgende tabel voor het juiste aandraaimoment.

Buitendiameter van de verbindingleiding (mm)	Aandraaimoment (N•m)	Aandraaimoment bij nogmaals aandraaien (N•m)
Ø6.4	14 tot 18 (1.4 tot 1.8 kgf•m)	18 (1.8 kgf•m)
Ø9.5	33 tot 42 (3.3 tot 4.2 kgf•m)	42 (4.2 kgf•m)
Ø12.7	50 tot 62 (5.0 tot 6.2 kgf•m)	50 (5.0 kgf•m)
Ø15.9	68 tot 82 (6.8 tot 8.2 kgf•m)	68 (6.8 kgf•m)

Gasdichtheid testen/ Ontluchten enzovoort.

Meer informatie over de procedures voor het testen op gasdichtheid, ontluchten, toevoegen van koelmiddel vindt u in de installatiehandleiding bij de buitenunit.

Open de afsluiters van de buitenunit volledig

Controle op gaslekage

Controleer de flensmoerverbindingen, de kraandopverbindingen en de onderhoudsaansluitingfittingen op gaslekken met een lektester of zeepsop.

VOORWAARDE

Gebruik een lektester die geschikt is voor het HFC-koelmiddelen (R410A, R134a, enz.).

Isoleren

Breng om zowel de gas- als de vloeistofleidingen thermisch isolatiemateriaal aan.


In warme perioden (wanneer de unit moet koelen) zal de temperatuur aan zowel vloeistof- als gaszijde lager worden.

Isoleer daarom voldoende om condensvorming te voorkomen.

- Gebruik voor de leiding aan gaszijde een isolatiemateriaal dat bestand is tegen temperaturen van minimaal 120°C.
- Isoleer de aansluiting op de binnenunit zorgvuldig met de meegeleverde thermische buisisolatie.

VOORWAARDE

Breng het meegeleverde thermische isolatiemateriaal volledig dekkend aan op de aansluitleiding van de binnenunit, zodat de leiding nergens meer zichtbaar is. (Als er wel een opening aanwezig is kan waterlekage ontstaan.)

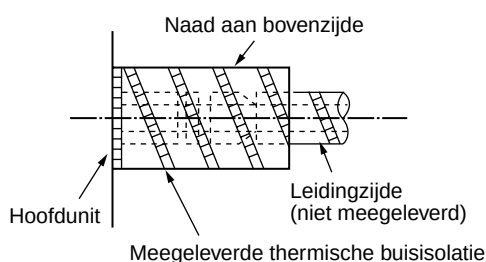

6 ELEKTRISCHE BEDRADING

WAARSCHUWING

- 1. Zorg ervoor dat alle bekabeling stevig is vastgezet, het juiste type kabel wordt gebruikt en dat de aansluitpunten en kabels niet mechanisch kunnen worden belast.**
Een slechte aansluiting of bevestiging kan brand veroorzaken, enz.
- 2. Controleer of de aardingsaansluiting is gemonteerd. (Aarding)**
Sluit de aardingsdraad niet aan op een gas- of waterleiding, bliksemafleider of de aardedraad van een telefooninstallatie.
Door een slechte aarding kan gevaar voor elektrische schokken ontstaan.
- 3. De elektrotechnisch installateur moet de elektrische aansluitingen volgens de lokale voorschriften en op de manier zoals is beschreven in deze installatiehandleiding uitvoeren en de installatie aansluiten op een schone groep.**
Door onvoldoende capaciteit van de voedingsschakeling kan gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.

LET OP

Installeer altijd een aardlekschakelaar.

Zorg er steeds voor dat de airconditioner is aangesloten op een aardlekschakelaar om elektrische schokken te voorkomen.

VOORWAARDE

- Gebruik voor de voedingsaansluiting bekabeling die in overeenstemming is met de lokaal geldende voorschriften.
- Meer informatie over de bekabeling van de buitenunits vindt u in de installatiehandleiding bij de buitenunit.
- Sluit de voedingskabel nooit aan op het aansluitingenblok (A, B, U₁, U₂, X, Y enzovoort) voor de afstandsbediening. (Het systeem werkt dan niet.)
- Leid de bedrading zodanig dat deze niet in contact komt met de hete leiding.
Daardoor kan de coating smelten en kunnen ongelukken ontstaan.
- Vergeet niet, bij het maken van de aansluitingen in het aansluitingencompartiment, een lus in de kabel te maken en de kabel vast te zetten met de kabelklem.
- Installeer de koelmiddelleidingen en de besturingsbekabeling in dezelfde montagegoot.
- Schakel de voedingsspanning van de binnenunit pas in nadat de koelmiddelleidingen volledig vacuüm gezogen zijn.

6 ELEKTRISCHE BEDRADING

Voedingspecificaties

De kabels en de kabels voor de afstandsbediening zijn niet meegeleverd.

Meer informatie over de voedingspecificaties vindt u in de onderstaande tabel. Een lage capaciteit is gevaarlijk omdat daardoor oververhitting kan ontstaan.

Meer informatie over de specificaties van de voeding van de buitenunit en de voedingskabels vindt u in de installatiehandleiding bij de buitenunit.

Voeding binnenunit (*1)	Voeding		220–240V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz
	Installeer een hoofdschakelaar/aardlekschakelaar of voedingskabel/zekering voor de binnenunits met specificaties die voldoen aan de totale stroomspecificaties van de binnenunits.		
	Voedingskabel	Maximaal 20 m	Twisted pairkabel: 2.0 mm²
		Maximaal 50 m	Twisted pairkabel: 3.5 mm²
Besturing	Verbindingsbekabeling tussen binnen- en buitenunit (*2)	Aantal	2
		Kabeldikte	(Maximaal 1000 m) Twisted pairkabel: 1.25 mm² (Maximaal 2000 m) Twisted pairkabel: 2.0 mm²
	Bekabeling voor centrale bediening (*3)	Aantal	2
		Kabeldikte	(Maximaal 1000 m) Twisted pairkabel: 1.25 mm² (Maximaal 2000 m) Twisted pairkabel: 2.0 mm²
	Bekabeling voor de afstandsbediening (*4)	Aantal	2
		Kabeldikte	Twisted pairkabel: 0.5 tot 2.0 mm²

Voeding binnenunit (*1)

- Gebruik voor de voeding van de binnenunit een schone groep die niet gedeeld wordt met de buitenunit.
- Installeer de voeding, de aardlekschakelaar en de hoofdschakelaar van de binnenunit op een goed bereikbare positie.
- Netsnoerspecificatie: 3-aderige kabel, 2.5 mm² conform 60245 IEC 57.


Verbindingsbekabeling tussen de units, bekabeling voor centrale bediening (*2) (*3)

- 2-aderig snoer voor de verbindingsbekabeling tussen de units en de bekabeling voor centrale bediening.
- Gebruik, om ruis te voorkomen, 2-aderige afgeschermd kabel.
- De lengte van de verbindingsbekabeling is de totale lengte van de kabel tussen de binnen- en buitenunits plus de lengte van de kabel voor centrale bediening.

Bekabeling voor de afstandsbediening (*4)

- 2-aderig snoer voor de bekabeling voor de afstandsbediening en bekabeling voor groepsafstandsbedieningen.

Bekabeling voor de afstandsbediening, verbindingsbekabeling voor centrale bediening	Twisted pairkabel: 0.5 tot 2.0 mm ² × 2	
Totale kabellengte van de bekabeling voor de afstandsbediening en de verbindingsbekabeling tussen units = L + L1 + L2 + ... Ln	Alleen bij niet-draadloos model	Maximaal 500 m
	Bij meegeleverd draadloos model	Maximaal 400 m
Totale kabellengte van de verbindingsbekabeling tussen units = L1 + L2 + ... Ln		Maximaal 200 m

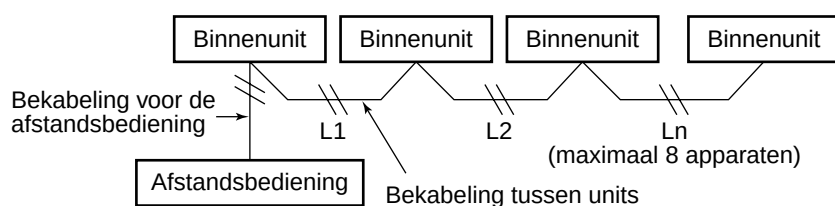



LET OP

De kabel van de afstandsbediening (besturingskabel) en de voedingskabel mogen nooit contact met elkaar maken en mogen nooit door dezelfde kabelgoot worden geleid. Wanneer ze een gemeenschappelijke kabelgoot gebruiken, zal dat leiden tot storingen in de besturing als gevolg van ruis enzovoort.


Kabelaansluitingen

VOORWAARDE

- Voer de kabel altijd door de kabeldoorvoer van de binnenunit.
 - Maak een lus in de kabel (ongeveer 100 mm) zodat het elektrische aansluitingencompartiment tijdens het uitvoeren van onderhoud uit het apparaat kan worden genomen.
 - De laagspanningsschakeling is voor de afstandsbediening.
- Verwijder het deksel van het elektrische aansluitingencompartiment door de bevestigingsbouten (3 stuks) los te draaien en de kliksluiting in te drukken.
(Het deksel van het elektrische aansluitingencompartiment blijft aan het scharnier hangen.)
 - Draai de schroeven van het aansluitingenblok aan en zet de kabels met de meegeleverde snoerklem vast in het elektrische aansluitingencompartiment.
(Voorkom dat het aansluitgedeelte van het aansluitingenblok mechanisch belast wordt.)
 - Breng de meegeleverde thermische isolatie aan op de kabeldoorvoer. (omdat anders condensvorming kan ontstaan.)
 - Monteer het deksel van het elektrische aansluitingencompartiment zonder de bekabeling af te klemmen.
(Monteer het deksel weer nadat de bekabeling op het plafondpaneel geïnstalleerd is.)

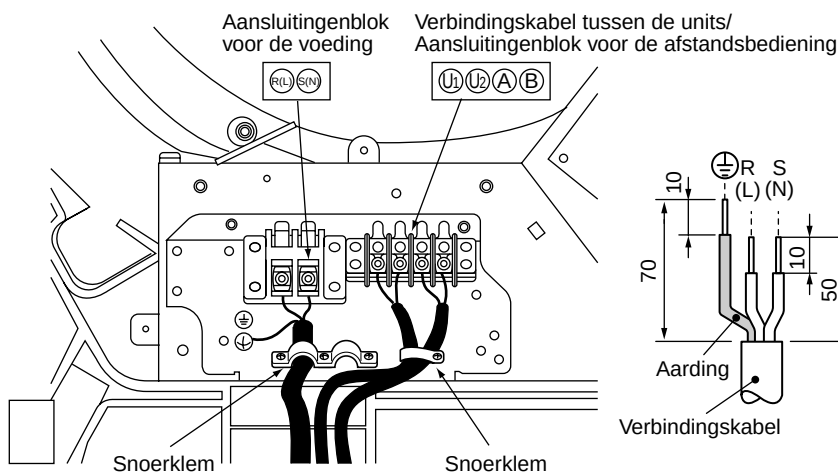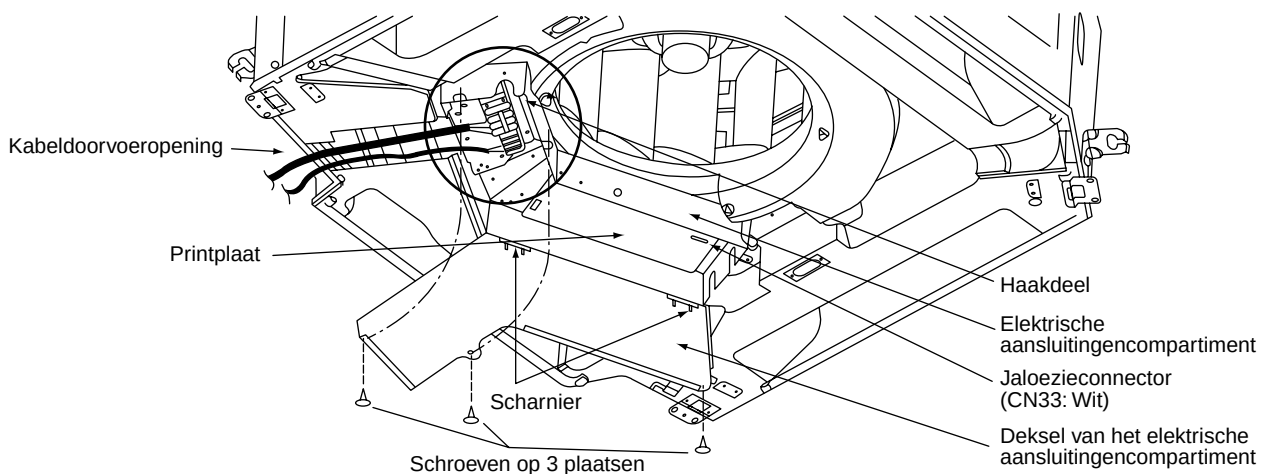

<Thermische isolatie op de kabeldoorvoeropening>

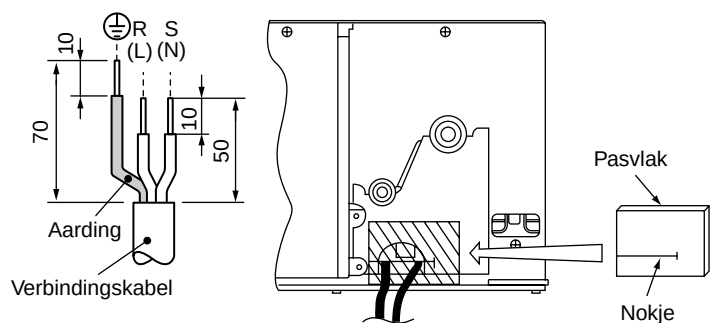


6 ELEKTRISCHE BEDRADING


Bekabeling van de afstandsbediening

- Strip de aan te sluiten kabel ongeveer 14 mm.
- Twijn de kabel van de aan te sluiten afstandsbediening met de kabel van de afstandsbedieningsunit (of draadloze sensor) en pers ze op elkaar met een kabelverbinder. (Kabelverbinders (Wit: 2 stuks) zijn meegeleverd bij de hoofdafstandsbediening (niet meegeleverd) of de draadloze afstandsbedieningset (niet meegeleverd).)
- Omdat de kabel van de afstandsbediening geen polariteit heeft, is het niet erg wanneer de aansluitingen A en B verwisseld worden.

<Aansluitschema>

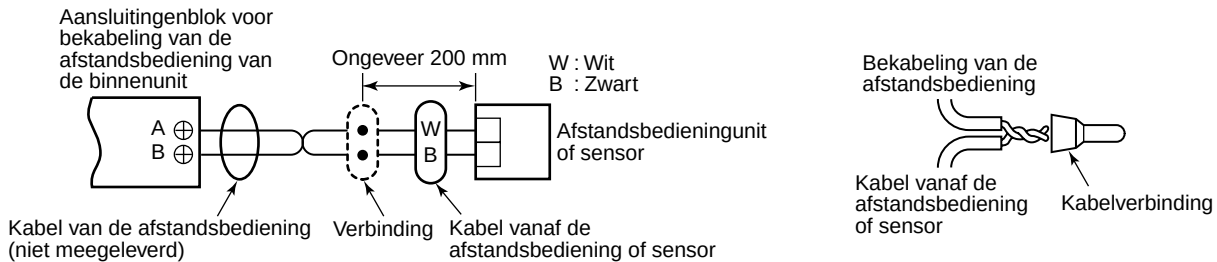

Bekabeling tussen de binnen- en buitenunits

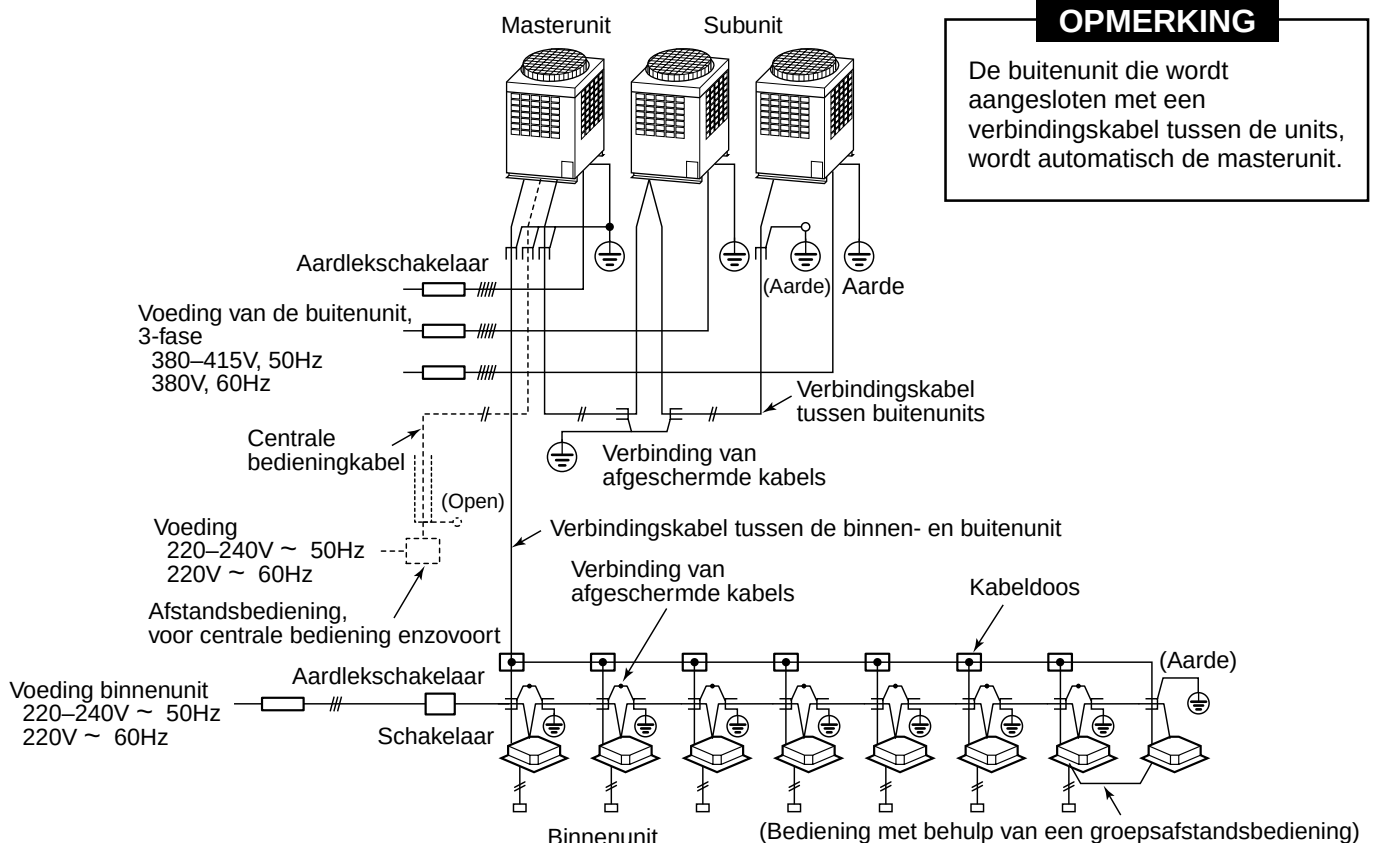

Adres instellen

Stel de adressen in op de manier zoals is beschreven in de installatiehandleiding bij de buitenunit.

Bekabeling op het plafondpaneel

Sluit, zoals is weergegeven in de installatiehandleiding van het plafondpaneel, de connector (5-polig: wit) van het plafondpaneel aan op connector (CN33: wit) op de printplaat in het elektrische aansluitingscompartiment.

7 BEDIENINGSELEMENTEN

BELANGRIJK

Wanneer de apparatuur voor de eerste keer ingeschakeld wordt, zal het even duren voordat u de afstandsbediening zult kunnen gebruiken. Dit is geen storing.

- **Automatische adressering**
- Tijdens het automatisch bepalen van het communicatieadres is het niet mogelijk om het systeem met behulp van de afstandsbediening te bedienen.
- Het automatisch bepalen van het communicatieadres duurt maximaal 10 minuten (over het algemeen zal het ongeveer 5 minuten duren).
- **Wanneer de voedingsspanning ingeschakeld wordt nadat het communicatieadres is bepaald.**
- Na maximaal 10 minuten (over het algemeen al na ongeveer 3 minuten) nadat de voedingsspanning ingeschakeld werd, zal de buitenunit inschakelen.

Omdat alle toetsen in de fabriek ingesteld zijn op [standaard], zult u eventueel de instelling van de binnenunit moeten wijzigen.


Gebruik daarvoor de hoofdafstandsbediening (bekabelde afstandsbediening).




* Het is niet mogelijk om de instellingen voor systemen met een draadloze afstandsbediening, een slave-afstandsbediening of systemen zonder afstandsbediening te wijzigen (die bediend worden met behulp van een centrale afstandsbediening). Monteer bij gebruik van dergelijke systemen een afzonderlijke hoofdafstandsbediening.

Wijzigen van de instellingen

Bedieningsprincipes bij het wijzigen van instellingen

U kunt de instellingen alleen wijzigen als het apparaat uitgeschakeld is. (vergeet dus niet het apparaat uit te schakelen.)

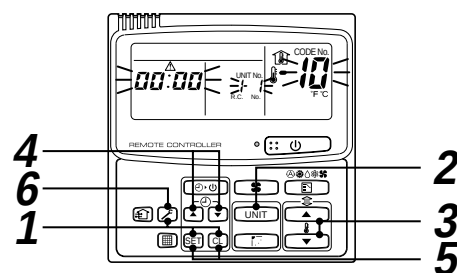

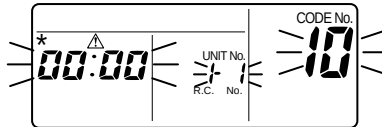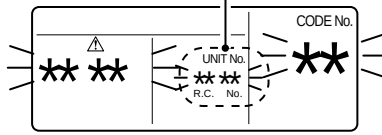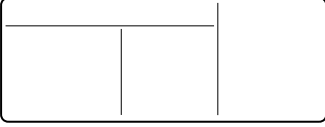Procedure	Omschrijving
1	Wanneer u de toetsen [SET], [CL] en [] ten minste 4 seconden ingedrukt houdt, zal het display gaan knipperen zoals is weergegeven in de afbeelding. Controleer of de weergegeven itemcode [10] is. • Als de weergegeven itemcode een andere dan [10] is, drukt u op de toets [] om het display te wissen. Herhaal vervolgens stap. (Nadat u de toets [] heeft ingedrukt, accepteert het apparaat geen opdrachten van de afstandsbediening.) (Bij groepsbediening wordt de eerst weergegeven binnenunit de master.)  (* Het weergegeven display kan verschillen, afhankelijk van het model van de binnenunit.)
2	Telkens wanneer u de toets [UNIT] indrukt, wordt het volgende nummer van een binnenunit bij groepsbediening weergegeven. Selecteer de binnenunit waarvan u de instellingen wilt wijzigen. Het is gemakkelijk te controleren of u de instellingen van de gewenste binnenunit wijzigt: de ventilator en de jaloezie van de geselecteerde binnenunit worden ingeschakeld.
3	Voer met behulp van de toetsen [▲] en [▼] de itemcode [**] in.
4	Selecteer met behulp van de toetsen [▲] en [▼] de in te stellen gegevens [****]. 
5	Druk op [SET]. Als het display stopt met knipperen en gaat branden is de instelling gewijzigd. • Om ook de instellingen van een andere binnenunit te wijzigen, voert u de handelingen opnieuw uit, te beginnen bij stap 2. • Om andere instellingen van een dezelfde binnenunit te wijzigen, voert u de handelingen opnieuw uit, te beginnen bij stap 3. Wanneer u de toets [CL] indrukt, worden de al gemaakte instellingen geannuleerd. Begin in dat geval opnieuw bij stap 2.
6	Druk, nadat u alle instellingen heeft gewijzigd, op de toets []. (De instellingen worden doorgevoerd.) Wanneer u op de toets [] drukt, wordt de inhoud van het display gewist en de instelmodus afgesloten. (Nadat u de toets [] heeft ingedrukt, accepteert het apparaat geen opdrachten van de afstandsbediening.) 

7 BEDIENINGSELEMENTEN

Een niet meegeleverd filter gebruiken

Wanneer een ander filter wordt gebruikt, moet de instelling worden aangepast aan dat filter.

- * Een niet standaard meegeleverd filter kan niet bij een hoog plafond worden gebruikt.

Bedien het systeem op de manier zoals is beschreven in de 'Basisprocedure voor het wijzigen van instellingen' (**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Voer voor itemcode in stap **3** de waarde [5d] in.
- Bepaal aan de hand van de onderstaande tabel welke instelling in stap **4** [In te stellen gegevens] voor het betreffende filter moet worden gekozen.

Instelgegevens	Bij hoog plafond
0000	Standaardfilter (af fabriek)
0001	Super Long Life-filter
0003	Hoogrendementfilter (65%) Hoogrendementfilter (90%)

Bij installatie tegen een hoog plafond

Wanneer de hoogte van het plafond meer is dan de standaardhoogte, moet het luchtvolume worden aangepast. Instellen voor een hoog plafond.



- Meer informatie over de bedieningsprocedure vindt u onder "Bij gebruik van een niet standaard meegeleverd filter".
- Bepaal aan de hand van de installatiehoogtelijst welke in stap **4** ingevoerd moeten worden.

Bij bediening zonder afstandsbediening (Groepsbediening)


De instelling van een hoog plafond gebeurt door het verplaatsen van jumpers op de printplaat (zie de tabel) en wijkt af van de instelmethode in het geval dat het apparaat wordt bediend met een eigen afstandsbediening. Gebruik deze methode uitsluitend bij bediening zonder afstandsbediening (Groepsbediening).

- * Wanneer de instelling voor een hoog plafond al ingesteld was, moet deze eerst opnieuw worden ingesteld door de jumper weer in de standaard (fabrieksinstelling) positie te plaatsen en de gegevens weg te schrijven met de waarde 0000 met behulp van de (niet meegeleverde) bekabelde afstandsbediening (ook 0001, 0003 en 0006 kunnen gebruikt worden).

- Instellen met behulp van jumpers op de printplaat.

Positie van de jumper Geplaatst Verwijderd	Instelgegevens	Niet standaard meegeleverde filter
CN112 CN111 CN110 	0000	Standaardfilter (af fabriek)
CN112 CN111 CN110 	0001	Super Long Life-filter
CN112 CN111 CN110 	0003	Hoogrendementfilter (65%) Hoogrendementfilter (90%)

- Positie van de jumper (CN112, CN111, CN110 van links)

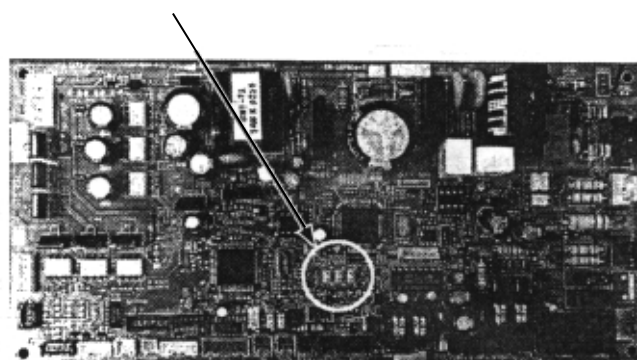

Het tijdstip waarop de filterreinigingswaarschuwing gaat branden wijzigen

Afhankelijk van het geïnstalleerde filter, kan het noodzakelijk zijn om het tijdstip waarop de filterreinigingswaarschuwing gaat branden te wijzigen.

Ga te werk op de manier zoals is beschreven in de 'Basisprocedure voor het wijzigen van instellingen' (**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Voer voor itemcode in stap **3** de waarde [01] in.
- Bepaal aan de hand van de onderstaande tabel welke instelling in stap **4** voor het tijdstip waarop de filterreinigingswaarschuwing moet gaan branden moet worden gekozen.

Instelgegevens	Tijdstip waarop de filterreinigingswaarschuwing gaat branden
0000	Geen
0001	150H
0002	2500H (Fabrieksinstelling)
0003	5000H
0004	10000H

De verwarmingscapaciteit optimaliseren

Wanneer het moeilijk is om de ruimte aangenaam verwarmd te krijgen als gevolg van de installatielocatie van de binnenunit of de vorm van de ruimte, is het mogelijk om de meettemperatuur te verhogen. Het verdient ook aanbeveling om een ventilator te gebruiken om de opstijgende warme lucht te circuleren.

Ga te werk op de manier zoals is beschreven in de 'Basisprocedure voor het wijzigen van instellingen' (**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Voer voor itemcode in stap **3** de waarde [06] in.
- Bepaal aan de hand van de onderstaande tabel welke instelling in stap **4** voor de detectietemperatuur moet worden gekozen.

Instelgegevens	Verschuiven van de detectietemperatuur
0000	Geen verschuiving
0001	+1°C
0002	+2°C (Fabrieksinstelling)
0003	+3°C
0004	+4°C
0005	+5°C
0006	+6°C

Groepsbediening

Bij groepsbediening kan één afstandsbediening maximaal 8 apparaten bedienen.

- Meer informatie over de bekabelingsprocedure en de kabels van de afzonderlijke (maar identieke koelmiddelleidingsystemen) vindt u in de paragraaf 'Elektrische bekabeling' in deze handleiding.
- De bekabeling tussen binnenunits in een groep moet op de volgende manier worden geïnstalleerd.
Sluit de binnenunits op elkaar aan door de verbindingkabels van de aansluitblokken (A, B) van een binnenunit aan te sluiten op de aansluitblokken (A, B) van de volgende binnenunit. (geen polariteit)
- Meer informatie over het instellen van adressen vindt u in de installatiehandleiding bij de unit.

8 WERKINGSTEST

Voordat u een werkingstest uitvoert

- Voer, voordat u de voeding inschakelt, eerst de volgende procedures uit.
 - 1) Controleer of de weerstand tussen het aansluitingenblok van de voeding en de aarde tenminste 1MΩ is. Schakel het apparaat niet in als de weerstand lager is dan 1MΩ.
 - 2) Controleer of alle afsluiters van de buitenunit volledig geopend zijn.
- Druk nooit de elektromagnetische contactschakelaar in om een geforceerde werkingstest uit te voeren.
(Dat is erg gevaarlijk omdat in dat geval een beveiliging niet werkt.)

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de voedingsspanning, om de compressor bij opstarten te beschermen, minimaal 12 uur ingeschakeld is.

Zo voert u de werkingstest uit


- Sluit, om één binnenunit te laten ventileren, CN72 op de printplaat kort en schakel dan de voedingsspanning opnieuw in. (Start het apparaat in VENTILATOR-modus.) Vergeet in dit geval niet om na het uitvoeren van de werkingstest de kortsluiting van CN72 ongedaan te maken.
- Controleer de werking met behulp van de afstandsbediening. Meer informatie over de werking ervan vindt u in de Gebruiksaanwijzing.

Een geforceerde werkingstest kan uitgevoerd worden met behulp van de volgende procedure wanneer de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde inschakeltemperatuur.

Om te voorkomen dat de werkingstest meteen na een andere werkingstest wordt uitgevoerd, kan het apparaat pas na ongeveer 60 minuten opnieuw ingeschakeld worden.

OPMERKING

Gebruik geen Geforceerde bediening in andere gevallen dan voor een werkingstest, omdat dit de airconditioner extra zwaar belast.

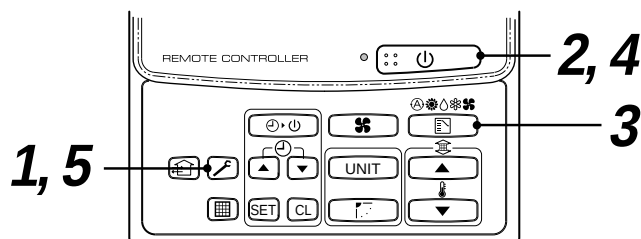


Bij een bekabelde afstandsbediening

Procedure	Omschrijving	
1	Houd de toets minimaal 4 seconden ingedrukt. Op het display wordt de melding [TEST] weergegeven, waarna het mogelijk is om een werkingstest uit te voeren.	
2	Druk op x.	
3	Selecteer met de toets [COOL (KOELEN)] of [HEAT (VERWARMEN)]. • Schakel de airconditioner niet in een andere modus dan de modus [COOL] of [HEAT] in. • Tijdens de werkingstest werkt de temperatuurregeling niet. • Wel worden fouten op de gebruikelijke manier gedetecteerd.	
4	Druk, na het uitvoeren van de werkingstest, op om het apparaat uit te schakelen. (Het display is gelijk aan dat bij stap 1)	
5	Druk op de toets om de werkingstest te annuleren. (Op het display wordt de melding [TEST] gewist en de status wordt opnieuw normaal.)	

Bij gebruik van een draadloze afstandsbediening

Procedure	Omschrijving
1	Schakel vervolgens de voedingsspanning van de airconditioner uit. Verwijder de hoekinstelkap die bij de sensor is meegeleverd van het plafondpaneel. Meer informatie hierover vindt u in de installatiehandleiding bij het plafondpaneel. (Behandel de sensor met de nodige voorzichtigheid, omdat deze aangesloten is.) Verwijder de sensorkap van de hoekinstelkap. (Met 1 schroef)
2	Wijzig bit [1: van dipswitch [S003] op de printplaat van de sensor van de stand [OFF (UIT)] in de stand [ON (AAN)]. Monteer de sensorkap en vervolgens de hoekinstelkap met sensor aan het plafondpaneel. Schakel de voedingsspanning van de airconditioner in.
3	Druk op  van de draadloze afstandsbediening en stel de werkingsmodus in op [KOELEN] of [VERWARMEN] met behulp van de toets  . (Alle lampen van de sensoren op de draadloze afstandsbediening knipperen tijdens het uitvoeren van een werkingstest.) - Schakel de airconditioner niet in een andere modus dan de modus [COOL (KOELEN)] of [HEAT (VERWARMEN)] in. - De foutdetectie wordt op de normale manier uitgevoerd.
4	Druk, na het uitvoeren van de werkingstest, op  om het apparaat uit te schakelen.
5	Schakel de voedingsspanning van de airconditioner uit. Zet bit [1] van dipswitch [S003] op de printplaat van de sensor van de stand [ON (AAN)] in de stand [OFF (UIT)]. Monteer de hoekinstelkap met sensor aan het plafondpaneel.

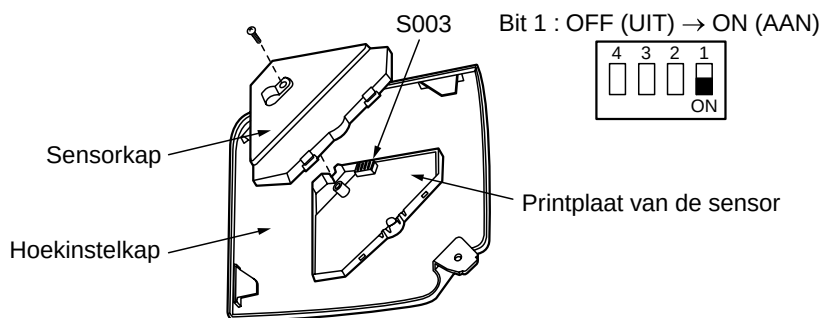


9 STORINGEN VERHELPE

Controles

Wanneer er een probleem is met de airconditioner, wordt de storingscode en het nummer van de binnenunit op het display van de afstandsbediening weergegeven.

De storingscode wordt alleen weergegeven tijdens bedrijf.

Bedien, als het display leeg is, de airconditioner op de manier die beschreven is in de paragraaf "Storingscodes opslaan".

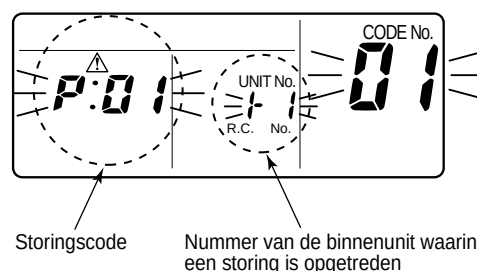


Storingscodes opslaan

telkens wanneer er een storing optreedt aan de airconditioner, kunt u de storingsgeschiedenis controleren met de volgende procedure.

(De storingsgeschiedenis wordt opgeslagen in het geheugen en bevat maximaal 4 fouten.)

Deze geschiedenis kunt u zowel tijdens bedrijf als wanneer het apparaat uitgeschakeld is bekijken.

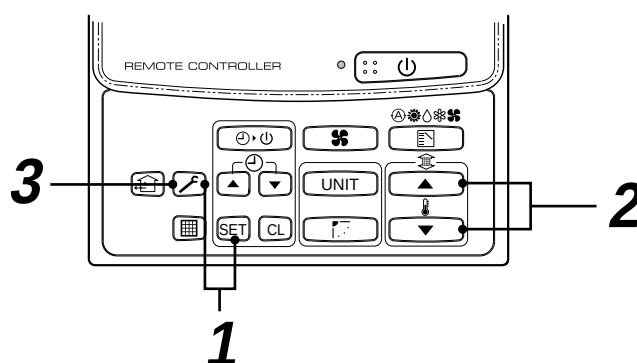

Procedure	Omschrijving
1	Wanneer u de toetsen [SET] en [UP] gelijktijdig minimaal 4 seconden indrukt, wordt het display rechts weergegeven. Als [Service Check] wordt weergegeven, kunt u de storingsgeschiedenis bekijken. • [01: Het volgnummer van de storingsgeschiedenis] wordt weergegeven in het [CODE No.] codenummervenster. • De [storingscode] wordt weergegeven in het CHECK-venster. • In het venster UNIT No. wordt het [adres van de binnenunit waar de storing is opgetreden] weergegeven.
2	Met de toetsen [UP], [DOWN] kunt u achtereenvolgens alle storingscodes aflezen. De cijfers in het [CODE No.] codenummervenster lopen op van [01] (meest recente storingscode) tot [04] (minst recente storingscode). LET OP Door te drukken op de toets [CL] worden alle opgeslagen storingscodes gewist.
3	Druk op de toets [UP] om terug te keren naar het normale display.

Controlemethode

De afstandsbediening (masterafstandsbediening, afstandsbediening voor centrale bediening) en de interfaceprintplaat van de buitenunit (I/F), zijn voorzien van een LCD-scherm (Afstandsbediening) of 7-segment display (op de interfaceprintplaat van de buitenunit). Op die manier is het mogelijk om op beide plaatsen de bedieningsstatus te controleren. Met de zelftestfunctie en de onderstaande tabel kunt u gemakkelijk een storing of de positie van de storing van de airconditioner traceren.

Storingscodelijst

In de volgende lijst zijn alle storingscodes opgenomen. Aan de hand van deze tabel kunt u alle te controleren onderdelen vinden.

- Bij controle met behulp van de afstandsbediening van de binnenunit: zie “Display Hoofdafstandsbediening” in de lijst.
- Bij controle met behulp van het display op de printplaat van de buitenunit: Zie “7-segmentdisplay van de buitenunit” in de lijst.
- Bij controle met behulp van de AI-NET-afstandsbediening voor centrale bediening: Zie “Display AI-NET-afstandsbediening” in de lijst
- Bij controle met behulp van de draadloze afstandsbediening van de binnenunit: Zie “Display sensorblok van het ontvangende apparaat” in de lijst.

Terminologie

AI-NET: Artificial Intelligence (Kunstmatige intelligentie).

IPDU: Intelligent Power Drive Unit

○ : Brandend, □ : Knipperend, ● : Dooft

ALT. : Wanneer er twee LED's knipperen, doen ze dat om en om.

SIM: Wanneer er twee LED's knipperen, doen ze dat gelijktijdig.

Storing gedetecteerd door TCC-LINK van centrale bedieningsapparaat

Storingscode			Draadloze afstandsbediening				Naam van de storingscode	Te controleren apparaat	
Display van de hoofdafstandsbediening	7-segment display op buitenunit		Display AI-NET-afstandsbediening	Display sensorblok van het ontvangende apparaat					
		Hulpcode		Bediening	Timer	Gereed			Knipperend
E01	—	—	—	☐	●	●	Communicatiefout tussen binnenunit en afstandsbediening (Gedetecteerd aan afstandsbedieningszijde)	Afstandsbediening	
E02	—	—	—	☐	●	●	Transmissiefout bij afstandsbediening	Afstandsbediening	
E03	—	—	97	☐	●	●	Communicatiefout tussen binnenunit en afstandsbediening (Gedetecteerd aan binnenunitzijde)	Binnenunit	
E04	—	—	04	●	●	☐	Communicatieschakelingfout tussen binnen- en buitenunit (Gedetecteerd aan binnenunitzijde)	Binnenunit	
E06	E06	Aantal binnenunits waarin sensor normaal ontvangt	04	●	●	☐	Verlaag het aantal binnenunits	I/F	
—	E07	—	—	●	●	☐	Communicatieschakelingfout tussen binnen- en buitenunit (Gedetecteerd aan buitenunitzijde)	I/F	
E08	E08	Dubbele adressen voor binnenunits	96	☐	●	●	Dubbele adressen voor binnenunits	Binnenunit/ I/F	
E09	—	—	99	☐	●	●	Dubbele adressen hoofdafstandsbedieningen	Afstandsbediening	
E10	—	—	CF	☐	●	●	Communicatiefout tussen binnenunit en MCU	Binnenunit	
E12	E12	01: Communicatie tussen binnen- en buitenunit 02: Communicatie tussen buitenunits	42	☐	●	●	Startfout automatische adressering	I/F	
E15	E15	—	42	●	●	☐	Binnenunit is nul tijdens automatische adressering	I/F	
E16	E16	00: Capaciteit te hoog 01 -: Aantal aangesloten apparaten	89	●	●	☐	Capaciteit te hoog / Aantal aangesloten binnenunits	I/F	
E18	—	—	97, 99	☐	●	●	Communicatiefout tussen binnenunits	Binnenunit	
E19	E19	00: Master is nul 02: Twee of meer masterunits	96	●	●	☐	Fout in aantal masterbuitenunits	I/F	
E20	E20	01: Buitenunit van ander circuit aangesloten 02: Binnenunit van ander circuit aangesloten	42	●	●	☐	Ander circuit aangesloten tijdens automatische adressering	I/F	
E23	E23	—	15	●	●	☐	Verzendfout bij communicatie tussen buitenunits	I/F	
E25	E25	—	15	●	●	☐	Dubbele adressen bij slave buitenunits	I/F	
E26	E26	Aantal buitenunits dat signaal gewoonlijk ontvangt	15	●	●	☐	Verminderd aantal buitenunits	I/F	
E28	E28	Gedetecteerd buitenunitnummer	d2	●	●	☐	Fout bij slave van buitenunit	I/F	
E31	E31	01: IPDU1-fout 02: IPDU2-fout 03: IPDU1-, 2-fout 04: Ventilator IPDU-fout 05: IPDU1 + Ventilator IPDU-fout 06: IPDU2 + Ventilator IPDU-fout 07: Storing in alle IPDU's	CF	●	●	☐	IPDU-communicatiefout	I/F	

9 STORINGEN VERHELPE

Storingscode			Draadloze afstandsbediening				Naam van de storingscode	Te controleren apparaat	
Display van de hoofdafstandsbediening	7-segment display op buitenunit		Display AI-NET- afstandsbediening	Display sensorblok van het ontvangende apparaat					
		Hulpcode		Bediening	Timer	Gereed			Knipperend
F01	—	—	0F	☒	☒	●	ALT	Storing in TCJ-binnenunitsensor	Binnenunit
F02	—	—	0d	☒	☒	●	ALT	Storing in TC2-binnenunitsensor	Binnenunit
F03	—	—	93	☒	☒	●	ALT	Storing in TC1-binnenunitsensor	Binnenunit
F04	F04	—	19	☒	☒	○	ALT	Storing in TD1-sensor	I/F
F05	F05	—	A1	☒	☒	○	ALT	Storing in TD2-sensor	I/F
F06	F06	—	18	☒	☒	○	ALT	Storing in TE1-sensor	I/F
F07	F07	—	18	☒	☒	○	ALT	Storing in TL-sensor	I/F
F08	F08	—	1b	☒	☒	○	ALT	Storing TO-sensor	I/F
F10	—	—	OC	☒	☒	●	ALT	Storing in TA-binnenunitsensor	Binnenunit
F12	F12	—	A2	☒	☒	○	ALT	Storing in TS1-sensor	I/F
F13	F13	01: Compr. 1-zijde 02: Compr. 2-zijde	43	☒	☒	○	ALT	Storing in TH-sensor	IPDU
F15	F15	—	18	☒	☒	○	ALT	Fout in bekabeling temperatuursensor buitenunit (TE, TL)	I/F
F16	F16	—	43	☒	☒	○	ALT	Fout in bekabeling druksensor buitenunit (Pd, Ps)	I/F
F23	F23	—	43	☒	☒	○	ALT	Storing in Ps-sensor	I/F
F24	F24	—	43	☒	☒	○	ALT	Storing in Pd-sensor	I/F
F29	—	—	12	☒	☒	●	SIM	Andere storing binnenunit	Binnenunit
F31	F31	—	1C	☒	☒	○	SIM	EEPROM-fout binnenunit	I/F
H01	H01	01: Compr. 1-zijde 02: Compr. 2-zijde	IF	●	☒	●		Compressor defect	IPDU
H02	H02	01: Compr. 1-zijde 02: Compr. 2-zijde	1d	●	☒	●		Magneetschakelaarfout Overstroomrelais geactiveerd Compressorprobleem (vergrendeld)	MG-SW Overstroomrelais IPDU
H03	H03	01: Compr. 1-zijde 02: Compr. 2-zijde	17	●	☒	●		Stroing in huidige detectieschakelingsysteem	IPDU
H04	H04	—	44	●	☒	●		Thermostaatbediening Compr. 1	I/F
H06	H06	—	20	●	☒	●		Lagedrukbeveiliging	I/F
H07	H07	—	d7	●	☒	●		Laag oliepeilbeveiliging	I/F
H08	H08	01: Storing in TK1-sensor 02: Storing in TK2-sensor 03: Storing in TK3-sensor 04: Storing in TK4-sensor	d4	●	☒	●		Storing in olietemperatuursensor	I/F
H14	H14	—	44	●	☒	●		Thermostaatbediening compr. 2	I/F
H16	H16	01: Storing in oliesysteem TK1 02: Storing in oliesysteem TK2 03: Storing in oliesysteem TK3 04: Storing in oliesysteem TK4	d7	●	☒	●		Storing in oliepeilsensor Magneetschakelaarfout Overstroomrelais geactiveerd	I/F MG-SW Overstroomrelais
L03	—	—	96	☒	●	☒	SIM	Dubbel centraal apparaat	Binnenunit
L04	L04	—	96	☒	○	☒	SIM	Dubbel buitenunitcircuitadres	I/F
L05	—	—	96	☒	●	☒	SIM	Dubbele binnenunits met prioriteit (Weergegeven op binnenunit met prioriteit)	I/F
L06	L06	Aantal binnenunits met prioriteit SIM	96	☒	●	☒	SIM	Dubbele binnenunits met prioriteit (Weergegeven op andere unit dan binnenunit met prioriteit)	I/F
L07	—	—	99	☒	●	☒	SIM	Groepcircuit in individuele binnenunit	Binnenunit
L08	L08	—	99	☒	●	☒	SIM	Groep binnenunit/Adres niet meer ingesteld	Binnenunit/ I/F
L09	—	—	46	☒	●	☒	SIM	Capaciteit binnenunits niet meer ingesteld	Binnenunit
L10	L10	—	88	☒	○	☒	SIM	Capaciteit buitenunits niet meer ingesteld	I/F
L20	L20	—	98	☒	○	☒	SIM	Dubbel adres voor centrale bediening	AI-NET, binnenunit
L28	L28	—	46	☒	○	☒	SIM	Teveel buitenunits aangesloten	I/F
L29	L29	01: IPDU1-fout 02: IPDU2-fout 03: IPDU3-fout 04: Ventilator IPDU-fout 05: IPDU1 + Ventilator IPDU-fout 06: IPDU2 + Ventilator IPDU-fout 07: Storing in alle IPDU's	CF	☒	○	☒	SIM	Aantal IPDU-storings	I/F
L30	L30	Gedetecteerd binnenunitadres	b6	☒	○	☒	SIM	Vergrendeling binnenunit-buitenunit	Binnenunit
—	L31	—	—	—	—	—		Extended I/C error	I/F

Storingscode			Draadloze afstandsbediening				Naam van de storingscode	Te controleren apparaat	
Display van de hoofdafstandsbediening	7-segment display op buitenunit		Display AI-NET-afstandsbediening	Display sensorblok van het ontvangende apparaat					
		Hulpcode		Bediening	Timer	Gereed			Knipperend
P01	—	—	11	●	□	□	ALT	Storing ventilatormotor binnenunit	Binnenunit
P03	P03	—	1E	□	●	□	ALT	Uitblaastemperatuur TD1 defect	I/F
P04	P04	01: Compr. 1-zijde 02: Compr. 2-zijde	21	□	●	□	ALT	Hogedruksysteem SW ingeschakeld	IPDU
P05	P05	01: Fase ontbreekt 02: Fasefout	AF	□	●	□	ALT	Fase ontbreekt/Fasefout	I/F
P07	P07	01: Compr. 1-zijde 02: Compr. 2-zijde	IC	□	●	□	ALT	Heatsink oververhit	IPDU, I/F
P10	P10	Gedetecteerd binnenunitadres	Ob	●	□	□	ALT	Storing overflow binnenunit	Binnenunit
P12	—	—	11	●	□	□	ALT	Storing ventilatormotor binnenunit	Binnenunit
P13	P13	—	47	●	□	□	ALT	Storing vloeistofretourdetectie	I/F
P15	P15	01: TS-conditie 02: TD-conditie	AE	□	●	□	ALT	Gaslekkagedetectie	I/F
P17	P17	—	bb	□	●	□	ALT	Uitblaastemperatuur TD2 defect	I/F
P19	P19	Gedetecteerd buitenunitnummer	O8	□	●	□	ALT	Storing 4-wegafsluiter	I/F
P20	P20	—	22	□	●	□	ALT	Hogedrukbeveiliging	I/F
P22	P22	0 — : IGBT kortgesloten 1 — : Storing in ventilatormotorpositiedetectiesysteem 3 — : Ventilatormotorstoring C — : TH-sensortemperatuurfout (Heatsink oververhit) D — : Storing in TH-sensor E — : Vdc-uitgangfout	1A	□	●	□	ALT	Storing in buitenunit-IPDU	IPDU
P26	P26	01: Compr. 1-zijde 02: Compr. 2-zijde	14	□	●	□	ALT	G-TR kortsluitbeveiligingfout	IPDU
P29	P29	01: Compr. 1-zijde 02: Compr. 2-zijde	16	□	●	□	ALT	Storing in compressorpositiedetectiesysteem	IPDU
P31	P31	—	47	□	●	□	ALT	Andere binnenunitfout (Fout in groepsaansluiting)	Binnenunit
—	—	—	b7	Door alarmapparaat				Fout in binnenunitgroep	AI-NET
—	—	—	97	—				AI-NET communicatiesysteemfout	AI-NET
—	—	—	99	—				Dubbele netwerkadapters	AI-NET

Storing gedetecteerd door TCC-LINK van centrale bedieningsapparaat

Storingscode			Draadloze afstandsbediening				Naam van de storingscode	Te controleren apparaat
Uitlezing Centrale bedieningsapparaat	7-segment display op buitenunit	Display AI-NET-afstandsbediening	Display sensorblok van het ontvangende apparaat					
	Hulpcode		Bediening	Timer	Gereed	Knipperend		
C05	— —	—	—				AVerzendfout in TCC-LINK van centrale bedieningsapparaat	TCC-link
C06	— —	—	—				Ontvangfout in TCC-LINK van centrale bedieningsapparaat	TCC-link
C12	— —	—	—				Batchalarm van besturingsinterface van algemeen apparaat	Algemeen apparaat I/F
P30	Verschildt, afhankelijk van de het apparaat dat het alarm veroorzaakte						Fout in vertakkingsapparaat bij groepsbediening	TCC-link
	— —	(L20 wordt weergegeven.)				Dubbel adres voor centrale bediening		

Terminologie

TCC-link: TOSHIBA Carrier Communication LINK.

9 STORINGEN VERHELPE

Nieuwe storingscode

1. Verschil tussen de nieuwe storingscode en het huidige systeem

De weergegeven methode van de storingscode wijkt af bij dit en latere types.

	Storingscode in huidige systeem	Nieuwe storingscode
Gebruikte tekens	Hexadecimale notatie, 2 tekens	Alfanumeriek, 2 tekens
Kenmerken van codeklassificatie	Enkele classificaties van communicatie binnen/onjuiste instelling van het systeem	Veel classificaties van communicatie binnen/onjuiste instelling van het systeem
Blokweergave	Printplaat binnenunit, printplaat buitenunit, cyclus, communicatie	Communicatie/onjuiste instelling (4-weg), beveiliging binnenunit, beveiliging buitenunit, sensor, compressorbeveiliging enzovoort.

<Uitlezing op display van bekabelde afstandsbediening>

- [▲] gaat branden
- [UNIT No. (Apparaatnummer)] + Storingscode + Verklikkerlamp (groen) knipperend

<Uitlezing op sensordeel van draadloze afstandsbediening>

- Blokweergave van combinatie van [⏏] [⏏] [⏏]

<Uitlezing op display van ontvanger van de draadloze afstandsbediening>


- Apparaatnummer en storingscode worden weergegeven.
- Bij een storing met een hulpcode, worden de storingscode en de hulpcode om en om weergegeven.

Uitlezing	EC-klassificatie
A	Niet gebruikt
C	Storing in centrale bedieningsysteem
E	Storing in communicatiesysteem
F	Storing in alle sensoren (defect)
H	Storing in compressorbeveiligingsysteem
J	Niet gebruikt
L	Instellingfout, overige fouten
P	Beveiliging ingeschakeld

2. LET OP

- 1) Als dit type verbonden is met een AI-NET met behulp van een netwerkadapter, worden de andere storingscodes weergegeven op de hoofdafstandsbediening (Nieuwe storingscode op nieuwe afstandsbediening) en AI-NET centrale besturingsafstandsbediening (Huidige systeem storingscode op de afstandsbediening voor centrale bediening).
- 2) De storingscode wordt alleen weergegeven terwijl de airconditioner in bedrijf is (Starttoets van de afstandsbediening AAN).

Wanneer de airconditioner stopt en de storingscode gewist wordt, wordt ook de uitlezing van de storingscode op het display gewist. Als de storing echter blijft bestaan nadat de unit uitgeschakeld is, wordt de storingscode bij opnieuw inschakelen onmiddellijk opnieuw weergegeven.

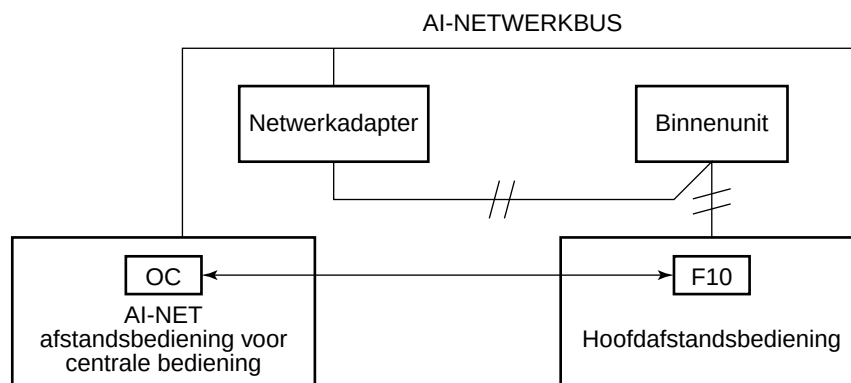

10 ONDERHOUD

Schakel voor het uitvoeren van onderhoud, altijd eerst de hoofdschakelaar uit.


⚠ LET OP

Raak nooit toetsen aan met natte handen, omdat in dat geval gevaar voor elektrische schokken kan ontstaan.

<Dagelijks onderhoud>


Het luchtfilter reinigen

- 1** Reinig het luchtfilter als de melding  op de afstandsbediening wordt weergegeven.
- 2** Als het luchtfilter verstopt geraakt is, zal de koel/verwarmcapaciteit afnemen.
- 3** Druk, nadat het filter gereinigd is, op de toets . De melding  dooft.

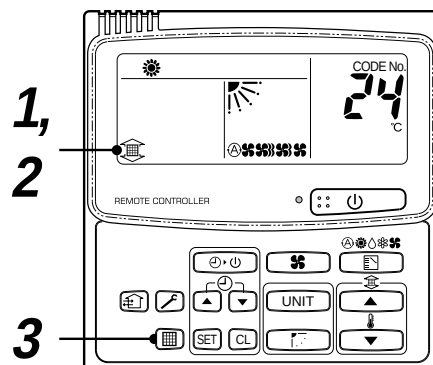

[Model voor inbouw in plafond met 4 uitblaasopeningen]


- 1** Open de luchtuitlaatgrille.
 - Schuif de knop van de inlaatgrille naar binnen en open de grille voorzichtig terwijl u deze vasthoudt.
- 2** Neem het de luchtfilter uit het apparaat.
 - Druk de uitstulping van het luchtfilter naar binnen, trek eraan en neem het de luchtfilter uit het apparaat.
- 3** Reinigen met water of stofzuiger
 - Als het filter sterk vervuild is, kunt u dit met lauwwarm water en een neutraal reinigingsmiddel reinigen.
 - Droog het luchtfilter, nadat u het met water heeft gereinigd, maar niet in direct zonlicht.
- 4** Monteer het luchtfilter.
- 5** Sluit de aanzuigopening
 - Sluit de aanzuigopening, schuif de knop naar buiten en zet de luchtaanvoerpoort zorgvuldig vast.
- 6** Druk op .
 - Op het display verschijnt de melding .

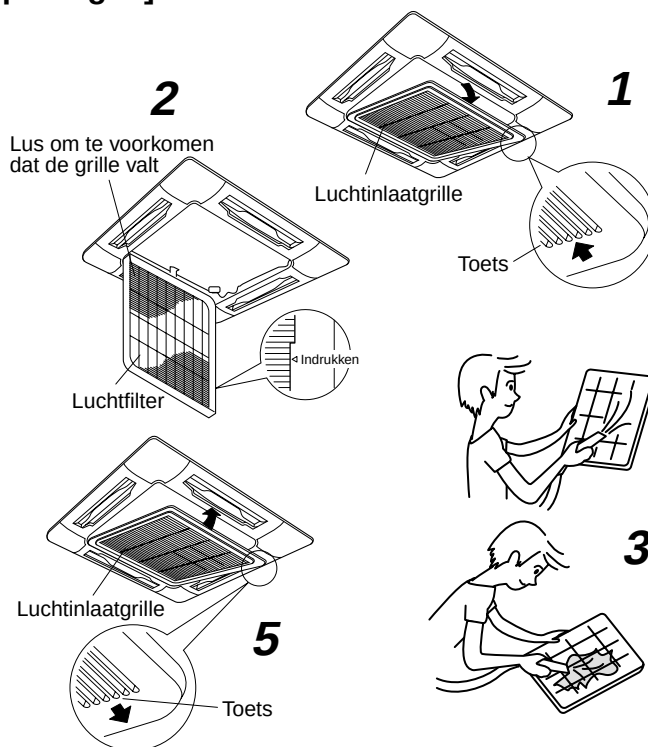

Reinigen van de luchtuitlaatjaloezie

De luchtuitlaatjaloezie kan zonodig worden gedemonteerd.

- 1** Verwijder de luchtuitlaatjaloezie.
 - Pak de uitblaasjaloezie aan de zijkanen vast en verwijder deze door het midden ervan iets omlaag te buigen.
- 2** Reinig de luchtuitlaatjaloezie met water.
 - Als de jaloezie sterk vervuild is, kunt u die met lauwwarm water en een neutraal reinigingsmiddel reinigen.
- 3** Monteer de luchtuitlaatjaloezie.
 - Druk de jaloezie eerst naar één kant en bevestig de jaloezie door deze iets omlaag door te buigen.

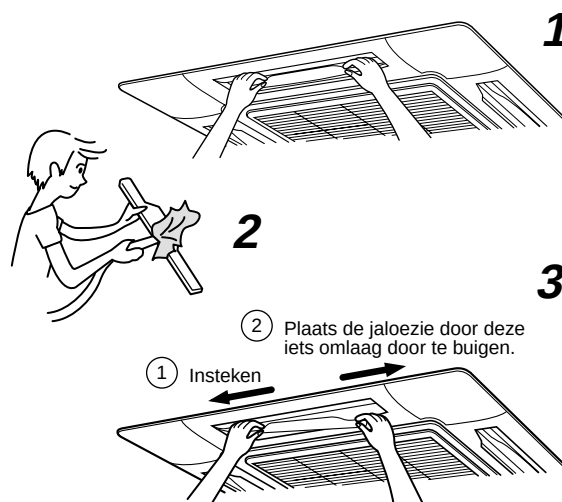

Let goed op de richting bij het monteren van de jaloezie.

Monteer de jaloezie met de bedrukte zijde naar boven en de pijl naar buiten gericht.

Παρελκόμενα ανταλλακτικά και Εξαρτήματα από την τοπική αγορά

❑ Παρελκόμενα ανταλλακτικά

Όνομα ανταλλακτικού	Ποσότητα	Σχήμα	Χρήση
Εγχειρίδιο εγκατάστασης	1	Αυτό το εγχειρίδιο	(Φροντίστε να το παραδώσετε στους πελάτες)
Σωλήνας θερμομόνωσης	2		Για τη θερμομόνωση του τμήματος σύνδεσης των σωλήνων
Πρότυπο εγκατάστασης	1		Για την εξακρίβωση του ανοίγματος της οροφής και της θέσης της κεντρικής μονάδας
Μετρητής διαστάσεων εγκατάστασης	2		Για την τοποθέτηση της θέσης της οροφής (ενωμένη με το πρότυπο εγκατάστασης)
Βίδα στερέωσης προτύπου	4	M5 X 16L	Για την πρόσθεση του προτύπου εγκατάστασης
Θερμομόνωση	1		Για τη θερμομόνωση του τμήματος σύνδεσης των σωλήνων αποστράγγισης
Ροδέλα	8		Για την ανάρτηση της μονάδας
Δακτύλιος εύκαμπτου σωλήνα	1		Για σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης
Εύκαμπτος σωλήνας	1		Για τη ρύθμιση του εξωτερικού τμήματος του πυρήνα του σωλήνα αποστράγγισης
Θερμομόνωση	1		Για τη στεγανοποίηση της διόδου σύνδεσης των καλωδίων

<Εξαρτήματα που πωλούνται ξεχωριστά>

Όνομα ανταλλακτικού	Ποσότητα	Σχήμα	Χρήση
Σύνθηδες ενσύρματο τηλεχειριστήριο	1		Μοντέλο RBC-AMT21E
Φάνωμα οροφής (με αυτόματη περσίδα)	1		Μοντέλο RBC-U21PG (W)-E

Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κιτ των σωληνώσεων για το συμβατικό ψυκτικό μέσο.
- Χρησιμοποιήστε χαλκοσωλήνα πάχους τουλάχιστον 0.8 χλστ. για Ø6.4, Ø9.5, Ø12.7.
Χρησιμοποιήστε χαλκοσωλήνες πάχους τουλάχιστον 1.0 χλστ. για Ø15.9.
- Το ρακόρ και τα κωνικά κολάρα είναι και αυτά διαφορετικά από εκείνα των συμβατικών ψυκτικών μέσων.
Βγάλτε το ρακόρ που είναι προσαρτημένο στην κύρια μονάδα του κλιματιστικού, και χρησιμοποιήστε το.

❑ Ανταλλακτικά που πωλούνται στην τοπική αγορά

Σωλήνας σύνδεσης (Πλευρά υγρού) (6.4 χλστ. (διάμ.), Ονομαστική (διάμ.) 1/4" thick 0.8 χλστ.) MMU-AP0091H to MMU-AP0181H (9.5 χλστ. (διάμ.), Ονομαστική (διάμ.) 3/8" thick 0.8 χλστ.) MMU-AP0241H to MMU-AP0561H
Σωλήνας Σύνδεσης (Πλευρά αερίου) (9.5 χλστ. (διάμ.), Ονομαστική (διάμ.) 3/8" thick 0.8 χλστ.) MMU-AP0091H to MMU-AP0121H (12.7 χλστ. (διάμ.), Ονομαστική (διάμ.) 1/2" thick 0.8 χλστ.) MMU-AP0151H to MMU-AP0181H (15.9 χλστ. (διάμ.), Ονομαστική (διάμ.) 5/8" thick 1.0 χλστ.) MMU-AP0241H to MMU-AP0561H
Καλώδιο παροχής ρεύματος Καλώδιο 3 συρμάτων 2.5 τετραγ. χλστ., σύμφωνα με το Σχέδιο 60245 IEC57

1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλοι οι τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς κανονισμοί.
- Διαβάστε προσεκτικά τις “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” πριν την εγκατάσταση.
- Οι προφυλάξεις που περιγράφονται παρακάτω περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια. Τηρήστε δίχως άλλο τις προφυλάξεις.
- Μετά την εργασία της εγκατάστασης, κάντε δοκιμή λειτουργίας για να ελέγξετε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Χρήσης για να εξηγήσετε στον πελάτη τον τρόπο χρήσης και συντήρησης της μονάδας.
- Κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη παροχής ρεύματος πριν τη συντήρηση της μονάδας.
- Πείτε στον πελάτη να φυλάξει το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης μαζί με το Εγχειρίδιο Χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση νέου ψυκτικού μέσου για το κλιματιστικό

- Το κλιματιστικό αυτό χρησιμοποιεί το νέο ψυκτικό μέσο με HFC (R410A) που δεν βλάπτει το στρώμα του όζοντος.

Χαρακτηριστικά του ψυκτικού R410A: εύκολη απορρόφηση νερού, οξειδωτικής μεμβράνης ή λαδιού, και η πίεσή του είναι περίπου 1,6 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του ψυκτικού R22. Το ψυκτικό λάδι έχει επίσης υποστεί αλλαγές. Επομένως, κατά τη διάρκεια της εργασίας της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι δεν μπαίνει στον ψυκτικό κύκλο νερό, σκόνη, παλιό ψυκτικό υγρό ή ψυκτικό λάδι.

Για να αποφευχθεί η πλήρωση με μη σωστό ψυκτικό μέσο και ψυκτικό λάδι, τα μεγέθη των τμημάτων σύνδεσης της διόδου πλήρωσης της κύριας μονάδας και των εργαλείων εγκατάστασης είναι διαφορετικά από εκείνα του συμβατικού ψυκτικού μέσου. Κατά συνέπεια, για το νέο ψυκτικό (R410A) χρειάζονται ειδικά εργαλεία.

Για τους σωλήνες σύνδεσης, χρησιμοποιήστε καινούργιες και καθαρές σωληνώσεις που προορίζονται για το R410A, και φροντίστε να μην μπει μέσα νερό ή σκόνη.

Επιπλέον, μη χρησιμοποιήσετε τις υπάρχουσες σωληνώσεις, γιατί υπάρχουν προβλήματα με την αντίσταση στην πίεση και τις ακαθαρσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την κύρια παροχή ρεύματος.

Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην κεντρική παροχή ρεύματος μέσω ενός διακόπτη με διαχωρισμό επαφής τουλάχιστον 3 χλστ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε εξειδικευμένο τεχνικό εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση/συντήρηση του κλιματιστικού.

Η μη σωστή εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

- Κλείνετε τον διακόπτη κύριας παροχής ρεύματος πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία. Βεβαιώνετε ότι όλοι οι διακόπτες ρεύματος είναι κλειστοί. Αν είναι ανοιχτοί, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

- Συνδέετε σωστά το καλώδιο σύνδεσης.

Αν το καλώδιο σύνδεσης συνδεθεί με λανθασμένο τρόπο, μπορεί να προκληθούν βλάβες σε ηλεκτρικά μέρη.

- Όταν μεταφέρετε το κλιματιστικό για εγκατάσταση σε άλλο χώρο, προσέχετε να μην μπει στον κύκλο ψύξης κάποιο αεριούχο υλικό εκτός από το συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο.

Αν με το ψυκτικό μέσο αναμειχθεί αέρας ή άλλο αέριο, η πίεση του αερίου στον κύκλο ψύξης αυξάνεται σε μη φυσιολογικό επίπεδο και μπορεί να καταλήξει σε έκρηξη του σωλήνα και τραυματισμό ατόμων.

- Μην τροποποιείτε τη μονάδα αφαιρώντας κάποιο από τα προστατευτικά περιβλήματα ή παρακάμπτοντας οποιονδήποτε από τους διακόπτες αλληλασφάλισης.

- Η έκθεση της μονάδας σε νερό ή άλλο υγρό μέρος πριν την εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα των ηλεκτρικών μερών.

Μην αποθηκεύετε τη μονάδα σε υγρό υπόγειο ούτε να την εκθέτετε σε βροχή ή νερό.

- Αφού βγάλετε τη μονάδα από τη συσκευασία της, ξετάζετε την προσεκτικά για τυχόν βλάβη.

- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε χώρο που μπορεί να αυξήσει τους κραδασμούς της.

- Προσέχετε όταν χειρίζεστε τμήματα (με αιχμηρές άκρες) ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό.

- Το έργο της εγκατάστασης πρέπει να γίνει σωστά και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

Η μη σωστή εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

- Όταν η εγκατάσταση του κλιματιστικού γίνεται σε μικρό χώρο, λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε η συγκέντρωση της διαρροής ψυκτικού μέσου μέσα στον χώρο να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο.

1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε ασφαλή τοποθεσία, όπου η βάση να μπορεί να στηρίζει επαρκώς το βάρος.**
- **Εκτελέστε τη συγκεκριμένη εργασία εγκατάστασης για αντισεισμική προστασία.**
Αν το κλιματιστικό δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, η τυχόν πτώση του μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- **Αν το ψυκτικό αέριο διαρρέυσει κατά την εργασία εγκατάστασης, αερίστε αμέσως τον χώρο.**
Αν το ψυκτικό αέριο που διαρρέυσει έρθει σε επαφή με φωτιά, μπορεί να δημιουργηθεί επιβλαβές αέριο.
- **Μετά την εργασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό αέριο δεν παρουσιάζει διαρροή.**
Αν το ψυκτικό αέριο διαρρέυσει στο δωμάτιο και πλησιάσει σε εστία φωτιάς, όπως συσκευή μαγειρέματος, μπορεί να δημιουργήσει επιβλαβές αέριο.
- **Η ηλεκτρολογική εργασία πρέπει να γίνεται από αρμόδιο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Φροντίστε το κλιματιστικό να χρησιμοποιεί αποκλειστική παροχή ρεύματος.**
Τυχόν ανεπαρκής παροχή ρεύματος ή μη σωστή εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- **Χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα καλώδια για την καλωδίωση και συνδέστε γερά τους ακροδέκτες, για να αποτρέψετε τις εξωτερικές πιέσεις που ασκούνται στους ακροδέκτες να τους επηρεάσουν.**
- **Τηρήστε τους κανονισμούς της εταιρείας ηλεκτρισμού κατά την καλωδίωση της παροχής ρεύματος.**
Λανθασμένη εγκατάσταση της γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- **Μην εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε τοποθεσία όπου υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε εύφλεκτα αέρια.**
Αν το εύφλεκτο αέριο διαρρέυσει και παραμείνει γύρω από τη μονάδα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε αρκετά ανθεκτικό μέρος που θα μπορέσει να συγκρατήσει το βάρος της μονάδας.**
Αν η ανθεκτικότητα δεν είναι επαρκής, η μονάδα μπορεί να πέσει κάτω και να προκαλέσει τραυματισμό.
- **Εκτελέστε τη συγκεκριμένη εργασία εγκατάστασης για αντισεισμική προστασία.**
Η ατελής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ατύχημα από την πτώση της μονάδας.
- **Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε ύψος 2.5 μ. ή μεγαλύτερο πάνω από το δάπεδο.**
Αν βάλετε τα χέρια σας εσείς ή κάποιος άλλος πάνω στη μονάδα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού, υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα ή ηλεκτρικό ρεύμα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφού πάρετε την έγκριση του πελάτη, εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε μέρος που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις.

- Μέρος όπου η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί οριζόντια.
- Μέρος όπου μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκής χώρος για την συντήρηση και έλεγχο ασφαλείας.
- Μέρος όπου τυχόν διαρροή νερού δεν θα προκαλέσει πρόβλημα.

Αποφύγετε την εγκατάσταση στα παρακάτω μέρη.

- Μέρος που εκτίθεται σε αέρα με υψηλό περιεχόμενο άλατος (παραθαλάσσια περιοχή) ή σε μεγάλες ποσότητες θειούχων αερίων (ιαματική πηγή).
(Σε περίπτωση που η μονάδα χρησιμοποιηθεί σε τέτοια μέρη, πρέπει να ληφθούν ειδικά προστατευτικά μέτρα.)
- Μέρος που εκτίθεται σε λάδια, ατμούς, καπνούς λαδιού ή διαβρωτικά αέρια.
- Μέρος κοντά στο οποίο χρησιμοποιείται οργανικός διαλύτης.
- Μέρος κοντά σε μηχάνημα που παράγει υψηλή συχνότητα (φάσης).
- Μέρος όπου ο αέρας εκκενώνεται απευθείας μέσα στο παράθυρο του γειτονικού σπιτιού. (Για την εξωτερική μονάδα)
- Μέρος όπου ο θόρυβος της εξωτερικής μονάδας είναι εύκολο να μεταδοθεί.
(Όταν εγκαθιστάτε το κλιματιστικό συνοριακά με τον γείτονα, λάβετε υπόψη σας το επίπεδο θορύβου)
- Μέρος με ανεπαρκή αερισμό.


Χώρος εγκατάστασης

Φυλάξτε χώρο που χρειάζεται για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας και για τις εργασίες συντήρησης.

Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 15 χλστ. ανάμεσα στο πάνω μέρος της πινακίδας της εσωτερικής μονάδας και την επιφάνεια της οροφής.

<Χώρος εγκατάστασης>

Μοντέλο MMU-	Βάθος οροφής A χλστ.
Τύποι AP0091H έως AP0301H	Τουλάχιστον 271
Τύποι AP0361H έως AP0561H	Τουλάχιστον 334

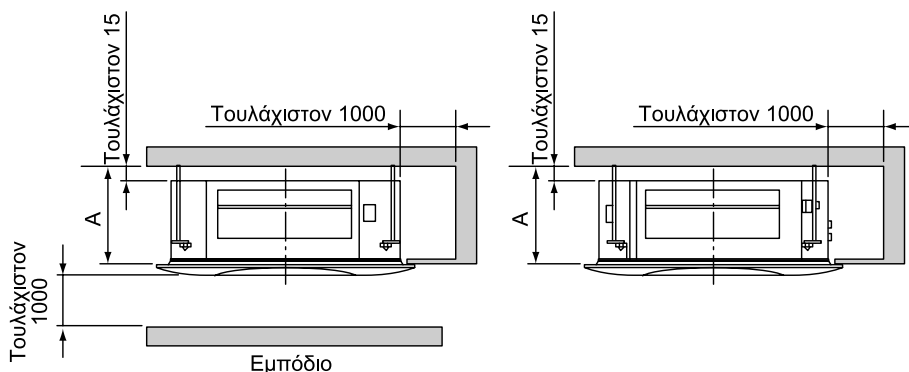

Ύψος οροφής

Μοντέλο MMU-	Εγκαταστάσιμο ύψος οροφής
Τύποι AP0091H έως AP0121H	Μέχρι 2.7 μ.
Τύποι AP0151H έως AP0301H	Μέχρι 3.8 μ.
Τύποι AP0361H έως AP0561H	Μέχρι 4.3 μ.

Όταν το ύψος της οροφής υπερβαίνει την συνήθη απόσταση της εκροής 4 κατευθύνσεων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο θερμός αέρας δυσκολεύεται να φθάσει στο δάπεδο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαίο να κάνετε ρύθμιση για την υψηλή οροφή ή να αλλάξετε την κατεύθυνση εκροής.

Αν ενσωματώσετε ένα φίλτρο που πωλείται ξεχωριστά, χρειάζεται επίσης να γίνει ρύθμιση για την υψηλή οροφή.

Για τη ρύθμιση της υψηλής οροφής, ανατρέξτε στα στοιχεία των σχετικών χειριστηρίων “Για να ενσωματώσετε ένα φίλτρο που πωλείται ξεχωριστά” και “Σε περίπτωση εγκατάστασης σε υψηλή οροφή”, σε αυτό το εγχειρίδιο.

<Λίστα υψών εγκαταστάσιμης οροφής>

(Μονάδα: μ.)

Μοντέλο MMU-	AP0091H έως AP0121H			AP0151H έως AP0181H			AP0241H έως AP0301H			AP0361H έως AP0561H			Ρύθμιση για υψηλή οροφή
Κατεύθυνση εκροής	4 3 2 κατευθύνσεων			4 3 2 κατευθύνσεων			4 3 2 κατευθύνσεων			4 3 2 κατευθύνσεων			Ρύθμιση στοιχείων
Κανονική (Κατά την αποστολή)	2.7	—	3.0	2.8	3.2	3.5	3.0	3.3	3.6	3.6	3.9	4.2	0000
Ύψος οροφής (1)	—	—	—	3.2	3.5	3.8	3.3	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	0001
Ύψος οροφής (3)	—	—	—	3.5	3.8	—	3.6	3.8	—	4.2	4.3	—	0003

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

- Όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται με σύστημα ροής αέρα 2 κατευθύνσεων ή 3 κατευθύνσεων, κάντε τη ρύθμιση που ταιριάζει με το ύψος της οροφής, γιατί ο αέρας φυσά με δύναμη κατευθείαν πάνω στο σώμα αν το ύψος της οροφής είναι χαμηλότερο από το κανονικό.
- Όταν η υψηλή οροφή (1) ή (3) χρησιμοποιείται με σύστημα ροής 4 κατευθύνσεων, μπορεί εύκολα να εντοπιστεί ένα ρεύμα αέρα λόγω της πτώσης της θερμοκρασία εκροής.
- Οι τύποι κλιματιστικών AP0091H και AP0121H δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε υψηλή οροφή.

Η ρύθμιση του χρόνου ανάμματος της ένδειξης του φίλτρου (Ειδοποίηση για καθαρισμό του φίλτρου) στο τηλεχειριστήριο μπορεί ν' αλλάχθει σύμφωνα με τις συνθήκες της εγκατάστασης. Αν το δωμάτιο δεν θερμαίνεται λόγω του μέρους όπου έχει γίνει η εγκατάσταση ή της κατασκευής του δωματίου, το σημείο ανίχνευσης της θερμοκρασίας θέρμανσης μπορεί ρυθμιστεί ψηλότερα.


Για τη μέθοδο ρύθμισης, ανατρέξτε στις ενότητες “Αλλάξτε τον χρόνο ανάμματος της ένδειξης του φίλτρου” και “Για να εξασφαλίσετε καλύτερα αποτελέσματα θέρμανσης”, στα σχετικά χειριστήρια σε αυτό το εγχειρίδιο.

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Κατεύθυνση εκροής

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, ο αριθμός των διευθύνσεων εκροής μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με το σχήμα των δωματίων και τη θέση της εγκατάστασης.

- Για ν' αλλάξετε την κατεύθυνση εκροής, χρησιμοποιήστε το προστατευτικό έλασμα.
- Κατά την προσαρμογή του προστατευτικού ελάσματος, βγάλτε το φάνωμα οροφής και βάλτε το προστατευτικό έλασμα μέσα στη διόδο εκροής, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

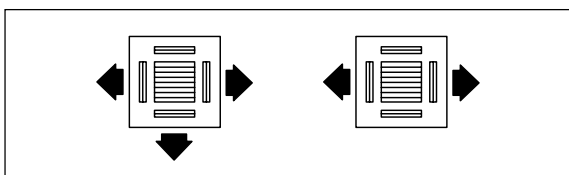

- Υπάρχουν περιορισμοί στις κατευθύνσεις της εκροής.

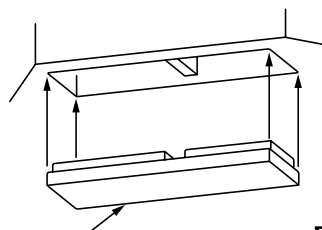


Προστατευτική πινακίδα
(Ετοιμάζεται επί τόπου)

Σημείωση:

Αυτή η διόδος εκροής
δεν μπορεί να είναι
κλειστή.

Σωλήνας
αποστράγγισης


Σωλήνας
ψυκτικού μέσου

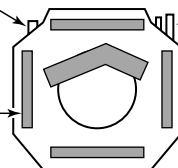

Για την περίπτωση ασύρματου τύπου

Ο αισθητήρας της εσωτερικής μονάδας με ασύρματο τηλεχειριστήριο μπορεί να λάβει σήμα σε απόσταση περίπου 8 μ. Βάσει αυτού, προσδιορίστε μια θέση από όπου θα χειρίζεστε το μπορείτε το τηλεχειριστήριο καθώς και τη θέση της εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας.

- Για να αποφευχθεί τυχόν δυσλειτουργία, επιλέξτε μια θέση που δεν επηρεάζεται από λάμπα φθορίου ή το άμεσο ηλιακό φως.
- Μέσα σε ένα δωμάτιο μπορούν να εγκατασταθούν δύο ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες (μέχρι 6) με ασύρματο τηλεχειριστήριο.

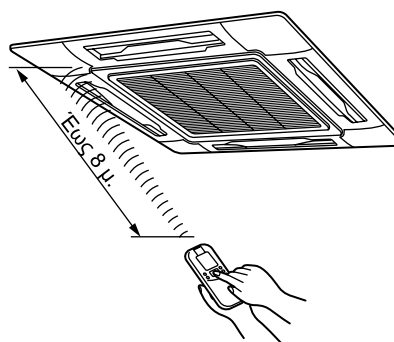

3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαταστήστε το κλιματιστικό έτσι ώστε η στήριξή του να είναι επαρκής για το βάρος του.

Αν η ανθεκτικότητα δεν είναι επαρκής, η μονάδα μπορεί να πέσει κάτω και να προκαλέσει τραυματισμό.

Εκτελέστε τη συγκεκριμένη εργασία εγκατάστασης για αντισεισμική προστασία.

Η ατελής εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει στην πτώση τμημάτων και την πρόκληση ατυχήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Τηρήστε αυστηρά τους παρακάτω κανόνες ώστε να αποφευχθούν ζημιές στις εσωτερικές μονάδες καθώς και τραυματισμοί.

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην εσωτερική μονάδα. (Ακόμα και αν οι μονάδες είναι συσκευασμένες.)
- Μεταφέρετε την εσωτερική μονάδα όπως είναι συσκευασμένη, αν είναι δυνατόν. Αν μεταφέρετε την εσωτερική μονάδα εκτός συσκευασίας λόγω ανάγκης, φροντίστε να χρησιμοποιείτε κάποιο προστατευτικό πανί, κλπ. για να μην προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα.
- Για να μεταφέρετε την εσωτερική μονάδα, κρατήστε τα τέσσερα μέταλλα αγκίστρωσης (4 θέσεις) μόνο. Μην ασκείτε πίεση στα άλλα μέρη (σωλήνα ψυκτικού μέσου, λεκάνη αποστράγγισης, τμήματα με αφρό, τμήματα από ρητίνη, κλπ.).
- Μεταφέρετε τη συσκευασία ανά δύο ή περισσότερα άτομα και μην τη συσκευάζετε με ταινία PP σε θέσεις άλλες από αυτές που έχουν καθοριστεί.



3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ανοιγμα οροφής και εγκατάσταση των μπουλονιών ανάρτησης

- Λαμβάνοντας υπόψη την εργασία σύνδεσης των σωλήνων και των καλωδίων μέσα στην οροφή μετά την ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας, επιλέξτε το μέρος για την εγκατάσταση και καθορίστε την κατεύθυνση των σωληνώσεων.
- Αφού καθορίσετε τα μέρη για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας, ανοίξτε την τρύπα εγκατάστασης στην οροφή και τοποθετήστε τα αναρτώμενα μπουλόνια.
- Για το μέγεθος του ανοίγματος της οροφής και το βήμα του αναρτώμενου μπουλονιού, ανατρέξτε στην εξωτερική άποψη και το προσαρτημένο πρότυπο εγκατάστασης.
- Αν η οροφή έχει ήδη γίνει, τραβήξτε έξω τον σωλήνα αποστράγγισης, τον σωλήνα ψυκτικού μέσου, το καλώδιο σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, το καλώδιο για το σύστημα κεντρικού ελέγχου και το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου μέχρι τη θέση όπου πρόκειται να συνδεθούν οι σωλήνες και τα καλώδια, πριν αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα.

Θα πρέπει να προμηθευτείτε από την τοπική αγορά τα αναρτώμενα μπουλόνια και παξιμάδια για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.

Μπουλόνι ανάρτησης	M10 ή W3/8	4 τεμάχια
Παξιμάδι	M10 ή W3/8	12 τεμάχια

[Πώς να χρησιμοποιήσετε το προσαρτημένο πρότυπο εγκατάστασης]

Το πρότυπο εγκατάστασης είναι προσαρτημένο στο σκέπασμα της συσκευασίας.


<Σε περίπτωση υπάρχουσας οροφής>

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο για τη θέση της τρύπας του ανοίγματος της οροφής και του αναρτώμενου μπουλονιού.

<Σε περίπτωση νέας οροφής>

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο για τη θέση της τρύπας του ανοίγματος όταν φτιάχνετε μια νέα οροφή.

- Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα μετά την τοποθέτηση των αναρτώμενων μπουλονιών.
- Χρησιμοποιώντας τις στερεωτικές βίδες του προσαρτημένου προτύπου (M5 X 16L: 4 τεμάχια), συνδέστε το πρότυπο εγκατάστασης στην εσωτερική μονάδα. (Βιδώνοντας τα στηρίγματα εγκατάστασης του φάνωματος οροφής)
- Όταν φτιάχετε την οροφή, ανοίξτε μια τρύπα στην εξωτερική έκταση του προτύπου εγκατάστασης.

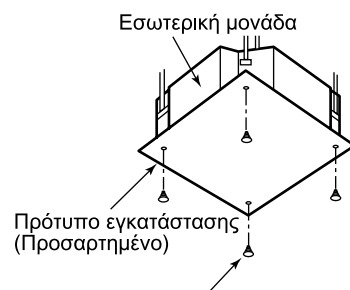

Βίδες M5 X 16L (Προσαρτημένες)

Αυτές οι βίδες είναι αποκλειστικά για το πρότυπο εγκατάστασης. Όταν τοποθετείτε το φάνωμα οροφής, χρησιμοποιείτε τις άλλες αποκλειστικές βίδες που προσαρτώνται στο φάνωμα οροφής (που πωλούνται ξεχωριστά).

Ανοιγμα οροφής και εγκατάσταση των μπουλονιών ανάρτησης

[Κατεργασία της οροφής]

Η οροφή ποικίλει ανάλογα με τη δομή της κατασκευής. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον εργολάβο του εσωτερικού φινιρίσματος.




Στη διαδικασία που ακολουθεί την αφαίρεση του τμήματος της οροφής, είναι σημαντικό να ενισχύσετε τα θεμέλια της οροφής (πλαίσιο) και να σταθεροποιήσετε στο σωστό οριζόντιο επίπεδο την εγκατεστημένη οροφή ώστε να αποφευχθούν οι κραδασμοί του τμήματος της οροφής.

- (1) Κόψτε και αφαιρέστε τα θεμέλια της οροφής.
- (2) Ενισχύστε την κομμένη επιφάνεια των θεμελίων της οροφής και προσθέστε τα θεμέλια της οροφής για τη στερέωση του άκρου του τμήματος της οροφής.

[Εγκατάσταση του μπουλονιού ανάρτησης]




Χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης M10 (4 τεμ., από την τοπική αγορά).

Ανάλογα με την υπάρχουσα δομή, ρυθμίστε την απόσταση σύμφωνα με το μέγεθος στην εξωτερική άποψη της μονάδας, όπως φαίνεται παρακάτω.

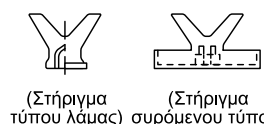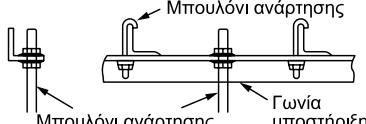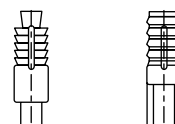Νέα πλάκα από σκυρόδεμα	Δομή χαλύβδινου πλαισίου	Υπάρχουσα πλάκα από σκυρόδεμα
Εγκαταστήστε τα μπουλόνια με στηρίγματα εισαγωγής ή μπουλόνια αγκύρωσης.  (Στήριγμα τύπου λάμας) (Στήριγμα συρόμενου τύπου) Ενισχυμένο ατσάλι Μπουλόνι αγκύρωσης για ανάρτηση σωλήνων	Χρησιμοποιήστε τις υπάρχουσες γωνίες ή φτιάξτε νέες γωνίες υποστήριξης.  Μπουλόνι ανάρτησης Μπουλόνι ανάρτησης Γωνία υποστήριξης	Χρησιμοποιήστε άγκιστρα, βύσματα ή μπουλόνια με εσωτερική τρύπα. 


Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

- Τοποθετήστε παξιμάδι (M10 ή W3/8, από την τοπική αγορά) και την προσαρτημένη ροδέλα (Ø34 χλστ.) στο αναρτώμενο μπουλόνι.
- Βάλτε ροδέλες πάνω και κάτω στην αυλάκωση σχήματος T του αναρτώμενου στηρίγματος της εσωτερικής μονάδας για να αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα.
- Χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι, ελέγξτε αν οι τέσσερις πλευρές είναι οριζόντιες. (Οριζόντια γωνία: Έως 5 χλστ.)
- Αποκόψτε τον προσαρτημένο μετρητή διαστάσεων εγκατάστασης από το πρότυπο εγκατάστασης.
- Χρησιμοποιώντας τον μετρητή διαστάσεων εγκατάστασης, ελέγξτε και ρυθμίστε το διάκενο ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και την τρύπα του ανοίγματος της οροφής (1) (10 έως 35 χλστ., κοινό και για στις πλευρές) και το ύψος ανάρτησης (2) (12^{+5}_{-8} χλστ.: 4 γωνίες) (Χρησιμοποιήστε την κατεύθυνση που είναι τυπωμένη πάνω στον μετρητή διαστάσεων εγκατάστασης.)

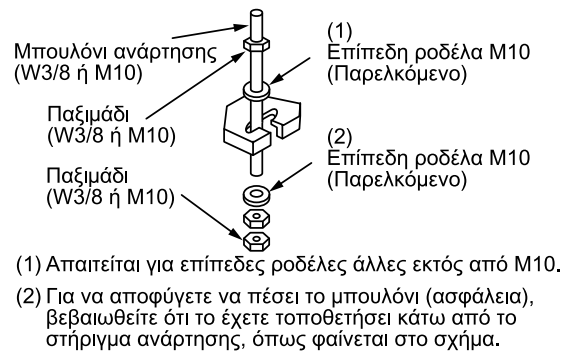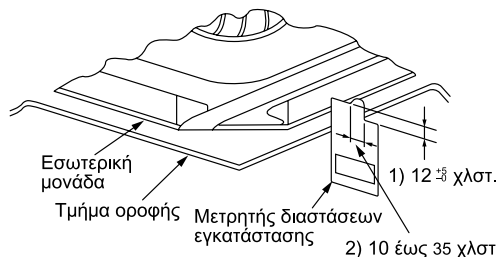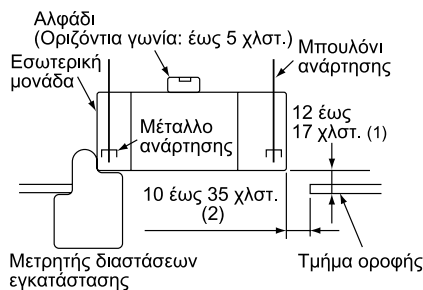

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Πριν την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας, φροντίστε να αφαιρέσετε το έδρανο μεταφοράς ανάμεσα στον ανεμιστήρα και το κωδωνοειδές στόμιο. Αν μονάδα λειτουργεί χωρίς να έχει αφαιρεθεί το έδρανο, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα του ανεμιστήρα.

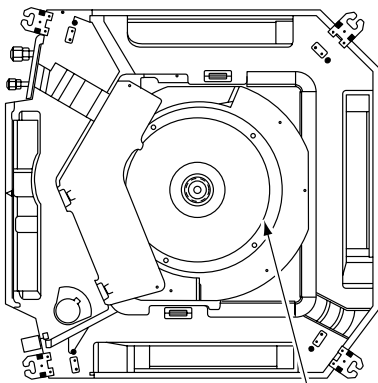

Φροντίστε για τη μεταφορά να αφαιρέσετε το έδρανο ανάμεσα στον ανεμιστήρα και το στόμιο.

Εγκατάσταση του φάντνωματος οροφής (Πωλείται ξεχωριστά)

Εγκαταστήστε το φάντνωμα οροφής αφού τελειώσει η εργασία της σωλήνωσης/καλωδίωσης.

Εγκαταστήστε το φάντνωμα οροφής σύμφωνα με το επισυνημμένο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

Ελέγξτε αν οι διαστάσεις της εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας και του ανοίγματος της οροφής είναι σωστές, και μετά κάντε την εγκατάσταση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Συνδέστε καλά τα τμήματα σύνδεσης ανάμεσα στο φάντνωμα οροφής και την επιφάνεια της οροφής ή ανάμεσα στο φάντνωμα οροφής και την εσωτερική μονάδα.

Αν αυτά δεν είναι τελείως συνδεδεμένα, μπορεί να υπάρξει διαρροή αέρα σε μορφή πάχνης ή νερού. Πρώτα, βγάλτε τα γωνιακά καπάκια προσαρμογής (4 γωνίες) από το φάντνωμα οροφής, και μετά εγκαταστήστε το φάντνωμα οροφής στην εσωτερική μονάδα.

Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου (Πωλείται ξεχωριστά)

Για την εγκατάσταση του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου, ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο.

Για την εγκατάσταση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου, ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο.

- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε μέρος που εκτίθεται άμεσα στο φως του ήλιου ή κοντά σε φούρνο, κλπ.
- Δουλέψτε το τηλεχειριστήριο, ελέγξτε αν η εσωτερική μονάδα δέχεται σίγουρα το σήμα, και μετά εγκαταστήστε το τηλεχειριστήριο. (Ασύρματος τύπος)
- Εγκαταστήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 1 μ. από ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τηλεόραση ή στερεοφωνικό συγκρότημα. (Μπορεί να παραμορφώνεται η εικόνα ή να παράγεται θόρυβος.) (Ασύρματος τύπος)

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ακολουθώντας τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, κάντε την εγκατάσταση των σωληνώσεων αποστράγγισης με τρόπο ώστε το νερό να αποστραγγίζεται κανονικά, και χρησιμοποιήστε θερμομόνωση να μη δημιουργείται πάχνη. Η μη σωστή εγκατάσταση των σωληνώσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή νερού στο δωμάτιο και βρέξιμο των επίπλων.


Υλικό/Θερμομόνωση σωλήνωσης και μέγεθος

Τα παρακάτω υλικά για την εργασία της σωλήνωσης και τη διαδικασία της μόνωσης θα τα προμηθευτείτε από την τοπική αγορά.

Υλικό σωλήνωσης	Υποδοχή σωλήνα από άκαμπτο βινυλοχλωρίδιο για VP25
	Άκαμπτος σωλήνας από βινυλοχλωρίδιο VP25 (Εξωτερική διάμετρος Ø32 χλστ.)
Θερμομόνωση	Αφρώδες πολυαιθυλένιο, πάχος: τουλάχιστον 10 χλστ.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε θερμομόνωση για τους σωλήνες αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας.
- Ποτέ μην ξεχάσετε τη θερμομόνωση του συνδετικού τμήματος της εσωτερικής μονάδας. Η ατελής θερμομόνωση προκαλεί δημιουργία πάχνης.
- Ρυθμίστε τον σωλήνα αποστράγγισης ώστε να έχει κατηφορική κλίση (1/100 ή μεγαλύτερη), και μη δημιουργείτε εξογκώματα ή σημεία παγίδευσης στις σωληνώσεις. Αυτά μπορούν να προκαλούν αφύσικο ήχο.
- Για το μήκος του εγκάρσιου σωλήνα αποστράγγισης, περιοριστείτε έως τα 20 μ. Σε περίπτωση μακριού σωλήνα, χρησιμοποιήστε στηρίγματα με διαστήματα 1.5 έως 2 μ. για να αποφύγετε την κυματοειδή κίνηση.
- Ρυθμίστε τις συγκεντρωτικές σωληνώσεις όπως φαίνεται στο σχήμα δεξιά. (Συγκεντρωτικοί σωλήνες)
- Μην τοποθετήσετε σωλήνα εκκένωσης αέρα, γιατί προκαλείται ανάβλυση στην αποστράγγιση του νερού με αποτέλεσμα τη διαρροή του νερού.
- Ο σωλήνας από άκαμπτο βινυλοχλωρίδιο δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα στη συνδετική δίοδο του σωλήνα αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας. Για να τον συνδέσετε με τη δίοδο σύνδεσης του σωλήνα αποστράγγισης, φροντίστε να στερεώσετε τον προσαρτημένο εύκαμπτο σωλήνα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συγκολλητική ουσία για τη δίοδο σύνδεσης του σωλήνα (σκληρή υποδοχή) της εσωτερικής μονάδας. Για τη στερέωση, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρτημένο δακτύλιο εύκαμπτου σωλήνα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά ή διαρροή νερού στη δίοδο σύνδεσης του σωλήνα αποστράγγισης.

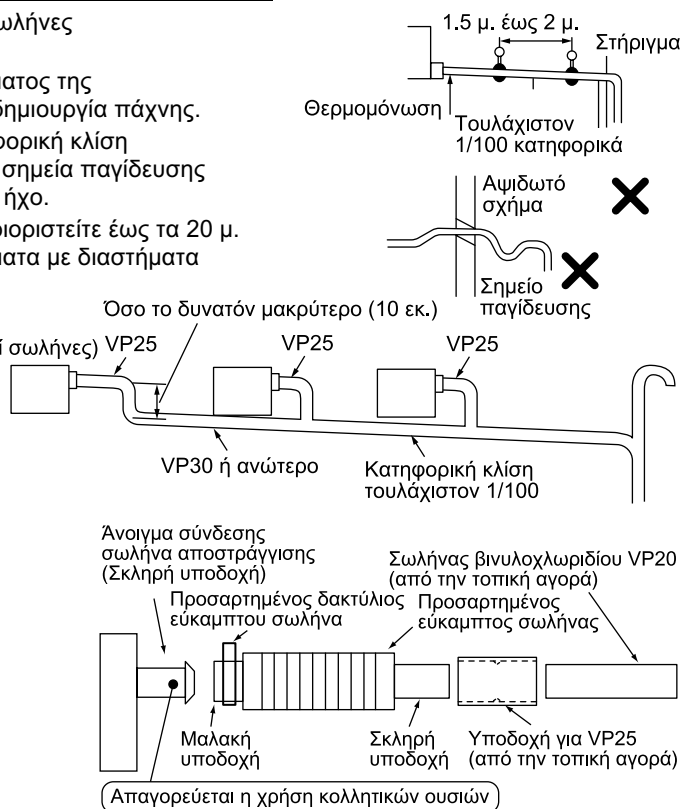


Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα

- Βάλτε τη μαλακή υποδοχή του προσαρτημένου εύκαμπτου σωλήνα μέσα στη δίοδο σύνδεσης του σωλήνα αποστράγγισης μέχρι να χτυπήσει στο άκρο του.
- Ευθυγραμμίστε τον δακτύλιο εύκαμπτου σωλήνα στο άκρο της διόδου σύνδεσης του σωλήνα, και μετά σφίξτε τον καλά.

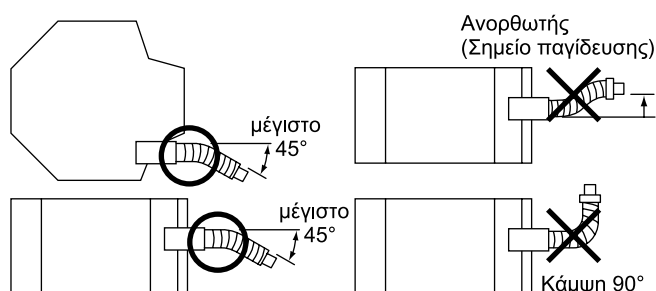

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ


- Φροντίστε να στερεώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με τον δακτύλιο εύκαμπτου σωλήνα, με τη θέση σύσφιξης προς τα πάνω.
- Χρησιμοποιήστε τον προσαρτημένο εύκαμπτο σωλήνα λυγίζοντάς τον κατά 45° το πολύ, έτσι ώστε να μη σπάσει ούτε να βουλώσει.

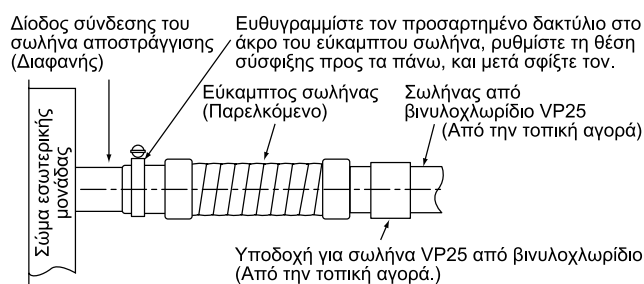

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Διαδικασία θερμομόνωσης


- Μετά τον έλεγχο της αποστράγγισης, χρησιμοποιώντας το προσαρτημένο σύστημα θερμομόνωσης για το τμήμα της σύνδεσης αποστράγγισης, τυλίξτε με αυτήν τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς διάκενο από το άκρο της διόδου σύνδεσης του σωλήνα αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας.
- Καλύπτοντας την προσαρτημένη θερμομόνωση για το τμήμα της σύνδεσης αποστράγγισης, τυλίξτε τον σωλήνα αποστράγγισης με θερμομόνωση (την προμηθεύετε από την τοπική αγορά) χωρίς διάκενο.

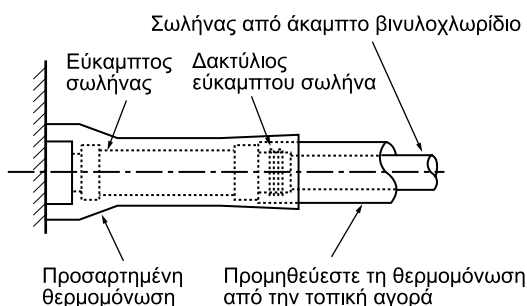

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χύστε νερό αργά.

Αν το νερό χυθεί βιαστικά, απλώνεται μέσα στην εσωτερική μονάδα, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα.

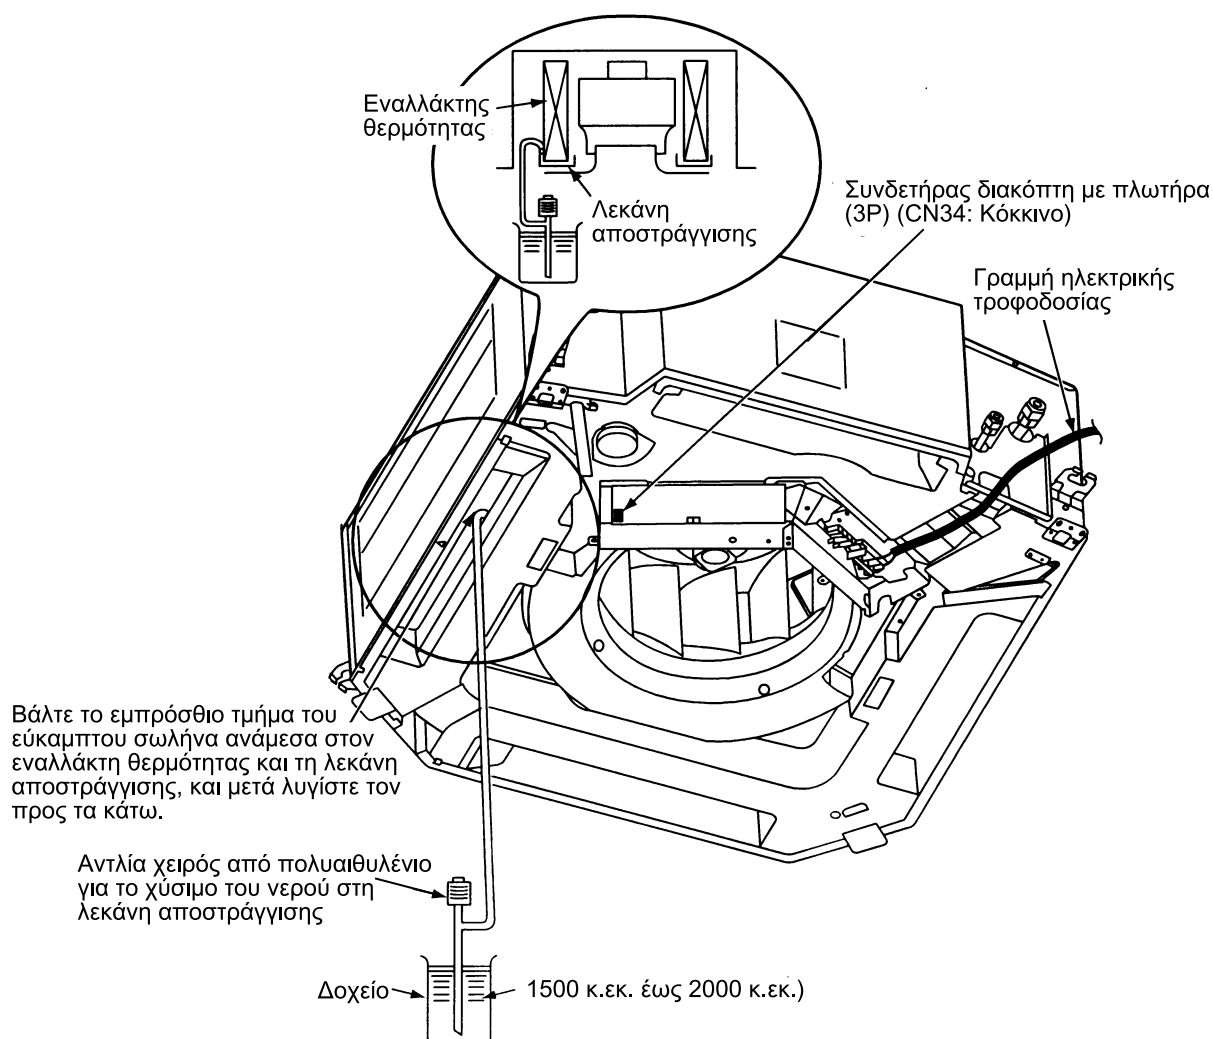

5 ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν το ψυκτικό αέριο διαρρέυσει κατά την εργασία εγκατάστασης, αερίστε αμέσως τον χώρο.
- Αν το ψυκτικό αέριο που διαρρέυσει έρθει σε επαφή με φωτιά, μπορεί να δημιουργηθεί επιβλαβές αέριο.
- Μετά την εργασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό αέριο δεν παρουσιάζει διαρροή.
- Αν το ψυκτικό αέριο διαρρέυσει μέσα στον χώρο και κινηθεί κοντά σε εστία φωτιάς, όπως συσκευή μαγειρέματος, μπορεί να δημιουργήσει επιβλαβές αέριο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Αν ο σωλήνας του ψυκτικού υγρού είναι μακρύς, στερεώστε τον τοποθετώντας στηρίγματα ανά διαστήματα 2,5 έως 3 μ. Αν ο σωλήνας δεν στερεωθεί, μπορεί να δημιουργεί αφύσικο ήχο.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα ρακόρ που είναι προσαρτημένα στην εσωτερική μονάδα ή εκείνα για το ψυκτικό R410A.

Επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα και επιτρεπόμενη διαφορά ύψους

Αυτά διαφέρουν ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη εξωτερική μονάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

Υλικό και διαστάσεις σωληνώσεως


Υλικά σωληνώσεων		Μονοκόμματος σωλήνας αποξείδωσης φωσφόρου για κλιματιστικά		
Μοντέλο	MMU-	AP0091H έως AP0121H	AP0151H έως AP0181H	AP0241H έως AP0561H
Μέγεθος σωλήνα (χλστ.)	Πλευρά αερίου	Ø9.5	Ø12.7	Ø15.9
	Πλευρά υγρού	Ø6.4	Ø6.4	Ø9.5

- Χρησιμοποιήστε έναν καινούργιο και καθαρό σωλήνα, και ελέγξτε μήπως έχουν κολλήσει μέσα στον σωλήνα ακαθαρσίες, όπως σκόνη, λάδι, υγρασία, κλπ.


Μορφοποίηση σωλήνων / Θέση άκρων

Εκχείλωση

1. Κόψτε τον σωλήνα με σωληνοκόφτη.

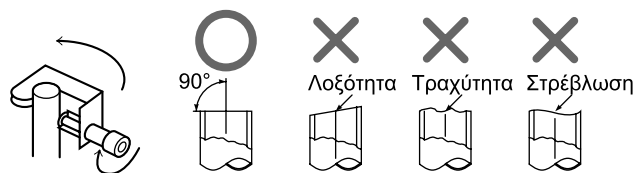


2. Βάλτε ένα ρακόρ στον σωλήνα, και εκχειλώστε τον.
Επειδή τα μεγέθη εκχείλωσης του ψυκτικού R410A διαφέρουν από εκείνα του ψυκτικού R22, συνιστάται η χρήση των εργαλείων νέας κατασκευής για το R410A. Εντούτοις, τα συμβατικά εργαλεία μπορούν και αυτά να χρησιμοποιηθούν, αφού πρώτα προσαρμοστούν στο περιθώριο προεξοχής του χαλκοσωλήνα.

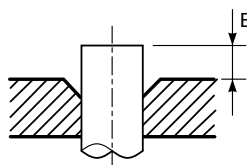

- Μέτρο μέγεθος διαμέτρου εκχείλωσης: A (Μονάδα: χλστ.)

Εξωτερική διάμ. του χαλκοσωλήνα	A ^{+0 -0.4}
	R410A
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7

- * Στην περίπτωση εκχείλωσης για το R410A, με το συμβατικό εργαλείο εκχείλωσης, τραβήξτε το έξω 0.5 χλστ., περισσότερο απ' ό,τι για το R22, για να το ρυθμίσετε στο συγκεκριμένο μέγεθος εκχείλωσης. Ο μετρητής διαστάσεων του χαλκοσωλήνα χρησιμεύει για την προσαρμογή του μεγέθους του περιθωρίου προεξοχής.



5 ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

- Περιθώριο προεξοχής στην εκχείλωση:
B (Μονάδα: χλστ.)

Ακαμπτο (Τύπος με σύμπληξη)

Εξωτερική διάμ. χαλκοσωλήνα	Χρήση εργαλείου R410A		Χρήση συμβατικού εργαλείου	
	R410A	R22	R410A	R22
6.4	0 έως 0.5	(Όπως και αριστερά)	1.0 έως 1.5	0.5 έως 1.0
9.5	0 έως 0.5	(Όπως και αριστερά)	1.0 έως 1.5	0.5 έως 1.0
12.7	0 έως 0.5	(Όπως και αριστερά)	1.0 έως 1.5	0.5 έως 1.0
15.9	0 έως 0.5	(Όπως και αριστερά)	1.0 έως 1.5	0.5 έως 1.0


Imperial (Τύπος με πεταλούδα)

Εξωτερική διάμ. χαλκοσωλήνα	R410A	R22
6.4	1.5 έως 2.0	1.0 έως 1.5
9.5	1.5 έως 2.0	1.0 έως 1.5
12.7	2.0 έως 2.5	1.5 έως 2.0
15.9	2.0 έως 2.5	1.5 έως 2.0

Σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης

Συνδέστε όλους τους σωλήνες ψυκτικού μέσου με τη διαδικασία σύνδεσης εκχείλωσης.

- Επειδή η στεγανοποίηση για την ατμοσφαιρική πίεση γίνεται όπως και για το αέριο, δεν είναι αφύσικο να ακούγεται ένα “πουσου...” όταν αφαιρείται το ρακόρ.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα διπλό κλειδί για εργασίες σύνδεσης σωλήνων της εσωτερικής μονάδας.

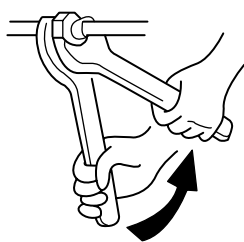

Εργασία χρησιμοποιώντας διπλό κλειδί

- Δείτε τον παρακάτω πίνακα για τη ροπή στρέψης.

Εξωτερική διάμ. σωλήνα σύνδεσης (χλστ.)	Ροπή σύσφιγξης (N·m)	Ροπή επανασύσφιγξης (N·m)
Ø6.4	14 έως 18 (1.4 έως 1.8 kgf·m)	18 (1.8 kgf·m)
Ø9.5	33 έως 42 (3.3 έως 4.2 kgf·m)	42 (4.2 kgf·m)
Ø12.7	50 έως 62 (5.0 έως 6.2 kgf·m)	50 (5.0 kgf·m)
Ø15.9	68 έως 82 (6.8 έως 8.2 kgf·m)	68 (6.8 kgf·m)

Δοκιμή αεροστεγανότητας / Εκκένωση αέρα, κλπ.

Για τη δοκιμή αεροστεγανότητας, την εκκένωση αέρα, την προσθήκη ψυκτικού μέσου και τον έλεγχο διαρροής αερίου, ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, που είναι προσαρτημένο στην εξωτερική μονάδα.

Ανοίξτε τελείως τις βαλβίδες της εξωτερικής μονάδας

Έλεγχος διαρροής αερίου

Ελέγξτε με ανιχνευτή διαρροής ή σαπουνόνερο αν διαρρέει το αέριο από το τμήμα σύνδεσης των σωλήνων ή το καπάκι της βαλβίδας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Χρησιμοποιήστε ανιχνευτή διαρροής που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για ψυκτικό HFC (R410A, R134a, κλπ.).

Διαδικασία θερμομόνωσης


Η εργασία θερμομόνωσης πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για τους σωλήνες στην πλευρά του υγρού και την πλευρά του αερίου.

Τη στιγμή της ψύξης, η θερμοκρασία χαμηλώνει τόσο στην πλευρά του υγρού όσο και στην πλευρά του αερίου. Επομένως, η διεργασία της θερμομόνωσης πρέπει να είναι επαρκής ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία πάχνης.

- Για τη θερμομόνωση του σωλήνα στην πλευρά του αερίου, φροντίστε να έχει σημείο θερμικής αντοχής 120°C ή υψηλότερο.
- Χρησιμοποιώντας τον προσαρτημένο σωλήνα θερμομόνωσης, κάντε προσεκτικά τη διεργασία θερμομόνωσης για το τμήμα σύνδεσης των σωλήνων της εσωτερικής μονάδας, χωρίς καθόλου διάκενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Κάντε την διεργασία θερμομόνωσης στο τμήμα σύνδεσης των σωλήνων της εσωτερικής μονάδας προσεκτικά μέχρι την οροφή χωρίς έκθεση του σωλήνα. (Ο σωλήνας που εκτίθεται προς τα έξω προκαλεί διαρροή νερού.)

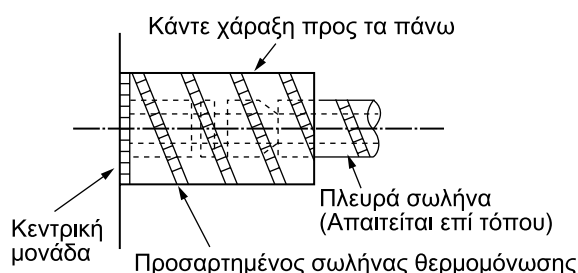

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Χρησιμοποιώντας τα καθορισμένα καλώδια, φροντίστε να συνδέσετε τα εσωτερικά καλώδια και να τα στερεώσετε καλά ώστε η εξωτερική πίεση των εξωτερικών καλωδίων να μην επιδρά στο τμήμα σύνδεσης των τερματικών.
Η ατελής σύνδεση ή στερέωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, κλπ.
2. **Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης. (Εργασία γείωσης)**
Μη συνδέετε το καλώδιο της γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα δικτύου ύδρευσης, ράβδο φωτισμού ή τηλεφωνικό καλώδιο γείωσης.
Η ατελής γείωση προκαλεί ηλεκτροπληξία.
3. **Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, τηρήστε αυστηρά τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας και τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, και επίσης χρησιμοποιήστε αποκλειστικό κύκλωμα.**
Η ανεπάρκεια ισχύος του κυκλώματος τροφοδοσίας ή η ατελής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίστε να εγκαταστήσετε διακόπτη διαρροής γείωσης.

Αν δεν εγκατασταθεί διακόπτης διαρροής γείωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

- Για την καλωδίωση της παροχής ρεύματος, τηρήστε αυστηρά τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.
- Για την καλωδίωση της παροχής ρεύματος των εξωτερικών μονάδων, ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης κάθε εξωτερικής μονάδας.
- Μη συνδέετε ποτέ τάση 220-240V στις πλακέτες ακροδεκτών (A, B, U1, U2, X, Y κλπ.) για την καλωδίωση ελέγχου. (Αλλιώς, το σύστημα δε θα λειτουργήσει.)
- Φτιάξτε την ηλεκτρική καλωδίωση έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το τμήμα του σωλήνα που παρουσιάζει υψηλή θερμοκρασία.
Το περίβλημα μπορεί να λιώσει και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μετά τη σύνδεση των καλωδίων στις πλακέτες ακροδεκτών, δημιουργήστε ένα σημείο παγίδευσης και στερεώστε τα καλώδια με τον σφιγκτήρα καλωδίων.
- Βάλτε τη γραμμή της σωλήνωσης ψυκτικού μέσου και τη γραμμή καλωδίωσης ελέγχου στην ίδια γραμμή.
- Μην ανάψετε την εσωτερική μονάδα προτού ολοκληρωθεί η εκκένωση των σωλήνων ψυκτικού μέσου.

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προδιαγραφές παροχής ρεύματος

Τα καλώδια γενικά και τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου τα προμηθεύστε από την τοπική αγορά.

Για τις προδιαγραφές της παροχής ρεύματος, ανατρέξτε στον πίνακα πιο κάτω. Αν η ισχύς είναι μικρή, είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή μάγκωμα.

Για τις προδιαγραφές της ισχύος της εξωτερικής μονάδας και των καλωδίων παροχής ρεύματος, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, που είναι προσαρτημένο στην εξωτερική μονάδα.

Παροχή ρεύματος	220–240V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz	
	Για να τον υπολογισμό των συνολικών τιμών ρεύματος των εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να επιλεγεί ο διακόπτης παροχής ρεύματος / διακόπτης διαρροής γείωσης ή η καλωδίωση της παροχής ρεύματος / ονομαστικά μεγέθη των ηλεκτρ. ασφαλειών.	
Παροχή ρεύματος εσωτερικής μονάδας (*1)	Καλωδίωση παροχής ρεύματος	Έως 20 μ. Συνεστραμμένο καλώδιο: 2.0 τετραγ. χλστ. Έως 50 μ. Συνεστραμμένο καλώδιο: 3.5 τετραγ. χλστ.
	Καλωδίωση σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (*2)	Ποσότητα 2 Μέγεθος καλωδίου (Έως 1000 μ.) Συνεστραμμένο καλώδιο: 1.25 τετραγ. χλστ. (Έως 2000 μ.) Συνεστραμμένο καλώδιο: 2.0 τετραγ. χλστ.
Γραμμή επικοινωνίας	Καλωδίωση γραμμής κεντρικού ελέγχου (*3)	Ποσότητα 2 Μέγεθος καλωδίου (Έως 1000 μ.) Συνεστραμμένο καλώδιο: 1.25 τετραγ. χλστ. (Έως 2000 μ.) Συνεστραμμένο καλώδιο: 2.0 τετραγ. χλστ.
		Ποσότητα 2 Μέγεθος καλωδίου (Έως 1000 μ.) Συνεστραμμένο καλώδιο: 1.25 τετραγ. χλστ. (Έως 2000 μ.) Συνεστραμμένο καλώδιο: 2.0 τετραγ. χλστ.
	Καλωδίωση τηλεχειριστηρίου (*4)	Ποσότητα 2 Μέγεθος καλωδίου Συνεστραμμένο καλώδιο: 0.5 ως 2.0 τετραγ. χλστ.
		Μέγεθος καλωδίου Συνεστραμμένο καλώδιο: 0.5 ως 2.0 τετραγ. χλστ.

Παροχή ρεύματος της εσωτερικής μονάδας (*1)

- Για την παροχή ρεύματος της εσωτερικής μονάδας, ετοιμάστε αποκλειστική παροχή ρεύματος, χωριστά από εκείνη της εξωτερικής μονάδας.
- Κανονίστε έτσι ώστε η παροχή ρεύματος, ο διακόπτης διαρροής γείωσης και ο γενικός διακόπτης της εσωτερικής μονάδας που συνδέεται στην ίδια εξωτερική μονάδα να χρησιμοποιούνται από κοινού.
- Προδιαγραφές καλωδίου παροχής ρεύματος: Καλώδιο 3 πυρήνων 2.5 τετραγ. χλστ., σύμφωνα με το Σχέδιο 60245 IEC 57.

Καλωδίωση σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, καλωδίωση κεντρικού ελεγκτή (*2) (*3)


- Καλώδια 2 πυρήνων με πολικότητα χρησιμοποιούνται για την καλωδίωση της σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και την καλωδίωση του κεντρικού ελεγκτή.
- Για να αποφευχθούν προβλήματα θορύβου, χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο 2 πυρήνων.
- Το μήκος της γραμμής επικοινωνίας είναι το σύνολο του μήκους του καλωδίου σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και του μήκους του καλωδίου του συστήματος κεντρικού ελέγχου.

Καλωδίωση τηλεχειριστηρίου (*4)

- Καλώδιο 2 πυρήνων με πολικότητα χρησιμοποιείται για την καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου καλωδίωση και την καλωδίωση της ομάδας τηλεχειριστηρίων.

Καλωδίωση τηλεχειριστηρίου, καλωδίωση τηλεχειριστηρίου μεταξύ μονάδων	Συνεστραμμένο καλώδιο: 0.5 ως 2.0 τετραγ. χλστ. x 2
---	---

Συνολικό μήκος καλωδίου καλωδίωσης τηλεχειριστηρίου και καλωδίωσης τηλεχειριστηρίου μεταξύ μονάδων $= L + L_1 + L_2 + \dots + L_n$	Στην περίπτωση ενσύρματου τύπου μόνο	(Έως 500 μ.)
	Στην περίπτωση που περιλαμβάνεται ασύρματος τύπος	(Έως 400 μ.)
Συνολικό μήκος καλωδίου καλωδίωσης τηλεχειριστηρίου μεταξύ μονάδων $= L_1 + L_2 + \dots + L_n$		(Έως 200 μ.)

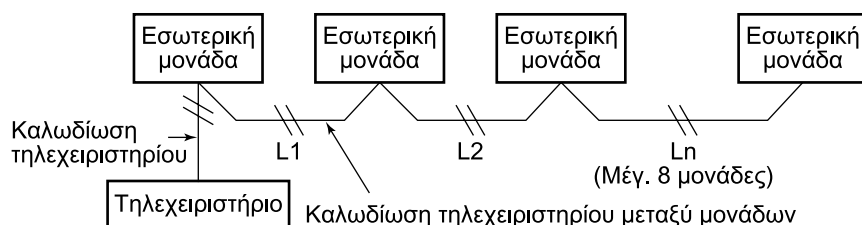

ΠΡΟΣΟΧΗ


Το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου (Γραμμή επικοινωνίας) και τα καλώδια AC 220–240V δεν μπορούν να είναι παράλληλα και να έρχονται σε απευθείας επαφή μεταξύ τους, και επίσης δεν μπορούν να τοποθετηθούν στα ίδια κανάλια. Αν γίνει αυτό, μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου λόγω θορύβου, κλπ.

Σύνδεση καλωδίων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

- Φροντίστε να περάσετε τα καλώδια μέσα από τη δίοδο σύνδεσης της καλωδίωσης της εσωτερικής μονάδας.
- Διατηρήστε ένα περιθώριο (περίπου 100 χλστ.) στο καλώδιο ώστε να μπορεί να κρεμαστεί το ηλεκτρικό κουτί σε μια επισκευή, κλπ.
- Το κύκλωμα χαμηλής τάσης παρέχεται για το τηλεχειριστήριο.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού κουτιού αφαιρώντας τις βίδες στερέωσης (3 θέσεις) και πιέζοντας το τμήμα αγκίστρωσης. (Το κάλυμμα του ηλεκτρικού κουτιού παραμένει κρεμασμένο στον μεντεσέ.)
- Σφίξτε τις βίδες της πλακέτας ακροδεκτών και στερεώστε τα καλώδια με σφικτήρα καλωδίων, που είναι προσαρτημένα στον ηλεκτρικό κουτί. (Το τμήμα σύνδεσης της πλακέτας ακροδεκτών δεν πρέπει να είναι τελείως τεντωμένο.)
- Χρησιμοποιώντας την προσαρτημένη θερμομόνωση για τη στεγανοποίηση της δίοδου σύνδεσης των καλωδίων, κλείστε ερμητικά τη δίοδο. Αλλιώς, μπορεί να δημιουργηθεί πάχνη.
- Στερεώστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού κουτιού χωρίς να μαγκώσετε τα καλώδια. (Στερεώστε το κάλυμμα μετά την καλωδίωση του φατνώματος της οροφής.)

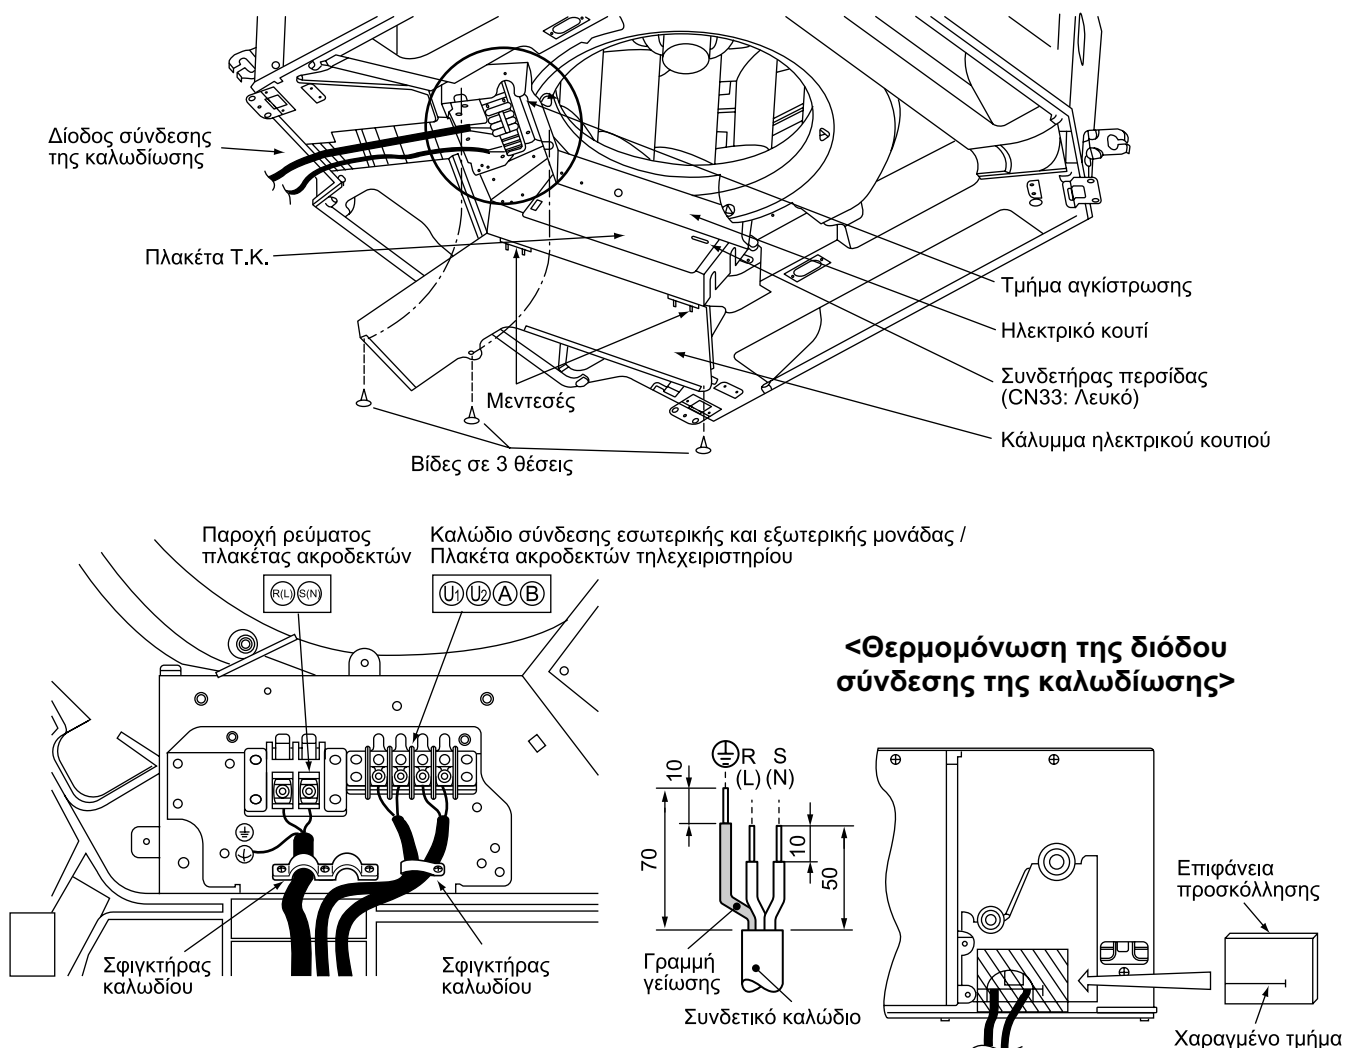


6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Καλωδίωση τηλεχειριστηρίου

- Απογυμνώστε περίπου 14 χλστ. το καλώδιο που θα συνδέσετε.
- Περιστρέψτε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου που θα συνδεθεί στο καλώδιο της μονάδας του τηλεχειριστηρίου (ή του αισθητήρα) και ενώστε τα με έναν συνδετήρα καλωδίων. (Συνδετήρες καλωδίων (Λευκό: 2 τεμάχια) περιλαμβάνονται στα εξαρτήματα του κεντρικού τηλεχειριστηρίου (πωλείται ξεχωριστά) ή του κιτ ασύρματου τηλεχειριστηρίου (πωλείται ξεχωριστά).
- Επειδή το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου δεν έχει πολικότητα, δεν υπάρχει πρόβλημα αν οι συνδέσεις με τις πλακέτες ακροδεκτών της εσωτερικής μονάδας Α και Β αντιστραφούν.

<Διάγραμμα καλωδίωσης>

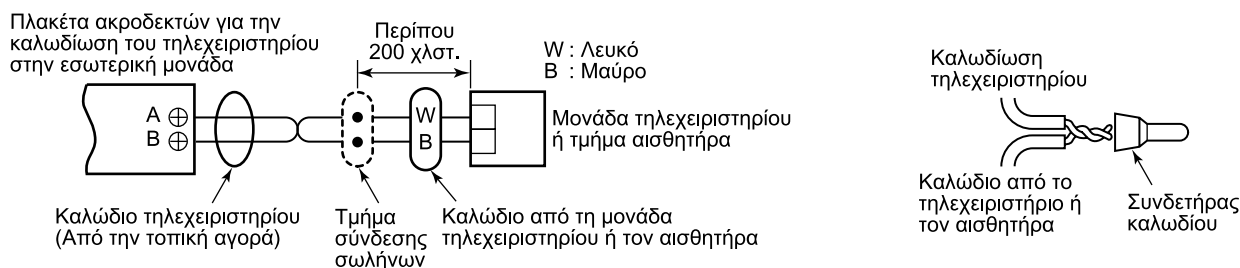

Καλωδίωση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

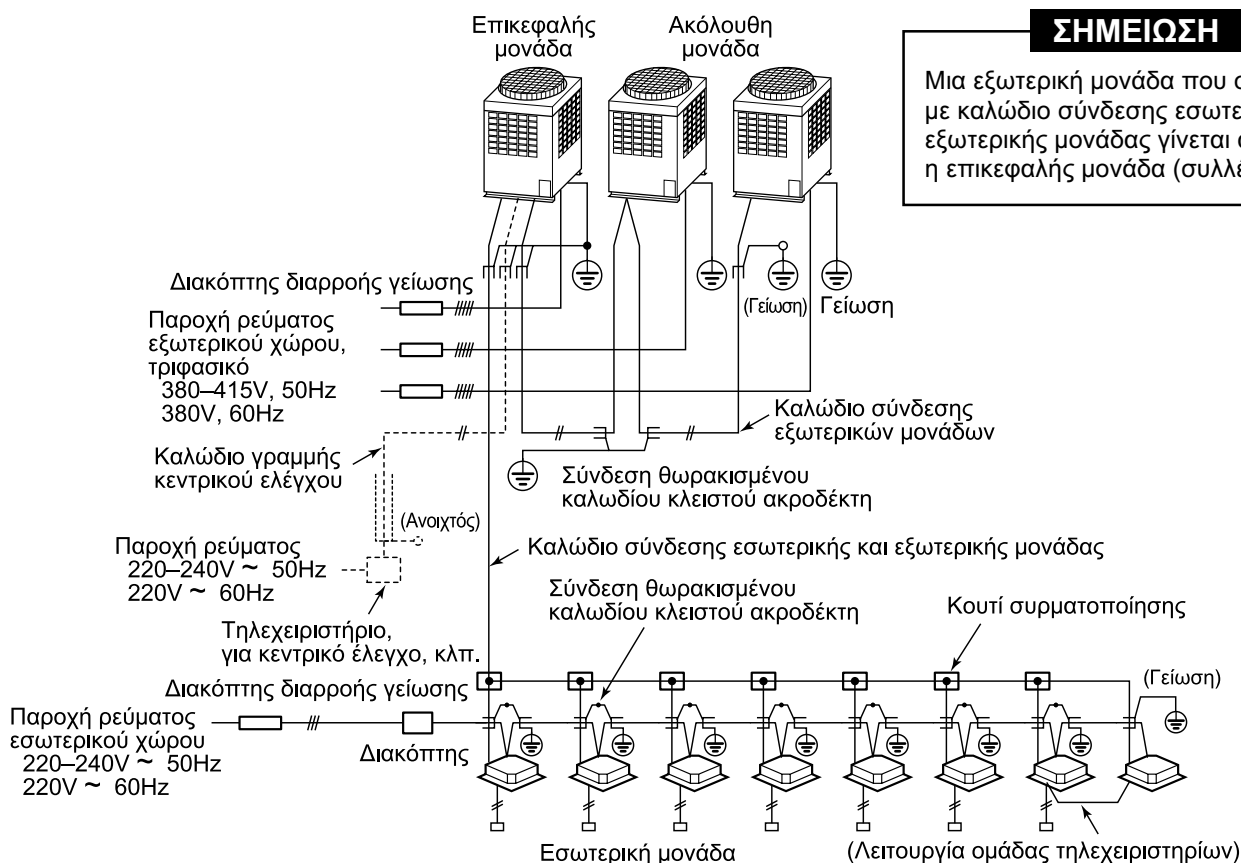

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μια εξωτερική μονάδα που συνδέεται με καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας γίνεται αυτόματα η επιτεφελής μονάδα (συλλέκτης).

Ρύθμιση της διεύθυνσης

Ρυθμίστε τις διευθύνσεις σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, που είναι προσαρτημένο στην εξωτερική μονάδα.

Καλωδίωση στο φάντωμα της οροφής

Σύμφωνα με τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης του φαντώματος οροφής, συνδέστε τον συνδετήρα (5P: Λευκό) του φαντώματος της οροφής με το συνδετήρα (CN33: λευκό) στην πλακέτα T.K. του ηλεκτρικού κουτιού.

7 ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός, το τηλεχειριστήριο θα χρειαστεί αρκετή ώρα για να δεχθεί μια εντολή λειτουργίας αφού ανοίξει ο διακόπτης ρεύματος. Εντούτοις, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.

• Αυτόματη διεύθυνση

- Κατά την αυτόματη επιλογή διεύθυνσης, καμία λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί από το τηλεχειριστήριο.
- Για την αυτόματη επιλογή διεύθυνσης, χρειάζονται το πολύ 10 λεπτά (συνήθως περίπου 5 λεπτά).

• Όταν ανοίξει ο διακόπτης ρεύματος μετά το τέλος της αυτόματης επιλογής διεύθυνσης.

- Μετά το άναμμα της συσκευής, η εσωτερική μονάδα θα χρειαστεί το πολύ 10 λεπτά (συνήθως περίπου 3 λεπτά) για να αρχίσει να λειτουργεί.

Δεδομένου ότι όλα τα κουμπιά έχουν ρυθμιστεί για λειτουργία [Standard] (Κανονική) από το εργοστάσιο, αν χρειαστεί, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εσωτερικής μονάδας.


Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το κύριο τηλεχειριστήριο (ενσύρματο τηλεχειριστήριο)

* Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή ρυθμίσεων με το κύριο ή το δευτερεύον τηλεχειριστήριο ή, στην περίπτωση συστημάτων χωρίς τηλεχειριστήριο (παρέχεται μόνο τηλεχειριστήριο για τον κεντρικό έλεγχο). Σε αυτές τις περιπτώσεις, βρείτε και τοποθετήστε ξεχωριστό κύριο τηλεχειριστήριο.

Αλλαγή ρυθμίσεων εφαρμόσιμων εντολών

Βασική διαδικασία για την αλλαγή ρυθμίσεων

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όταν το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας.
(Φροντίστε να διακόψετε τη λειτουργία του συστήματος)

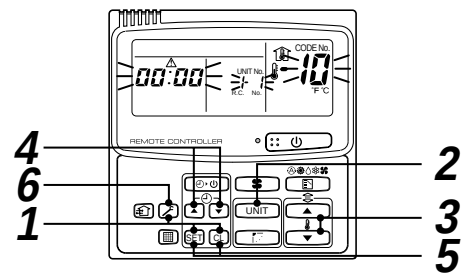

Διαδικασία	Περιγραφή
1	Όταν πιέσετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα [SET], [CL] και [] ταυτόχρονα για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, μετά από λίγο η ένδειξη στην οθόνη αναβοσβήνει, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ελέγξτε αν ο κωδικός του εμφανιζόμενου στοιχείου είναι [10]. • Αν ο κωδικός του στοιχείου δεν είναι [10], πιέστε το κουμπί [] για να διαγράψετε το περιεχόμενο στην οθόνη και μετά ξαναπροσπαθήστε από την αρχή. (Για λίγο χρόνο μετά το πάτημα του κουμπιού [], δεν είναι δυνατή η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.) (Στην περίπτωση ομαδικού ελέγχου, η εσωτερική μονάδα της οποίας ο αριθμός εμφανίζεται πρώτος γίνεται η επικεφαλής μονάδα.)
2	Με κάθε πάτημα του κουμπιού [UNIT], ο αριθμός της εσωτερικής μονάδας στον ομαδικό έλεγχο εμφανίζεται διαδοχικά. Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα της οποίας θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη θέση της εσωτερικής μονάδας της οποίας θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, γιατί ο ανεμιστήρας και το πτερύγιο της επιλεγμένης εσωτερικής μονάδας βρίσκονται σε λειτουργία.
3	Με τα κουμπιά [▲], [▼] της ρύθμισης θερμοκρασίας, καθορίστε τον κωδικό [**] του στοιχείου προς ρύθμιση.
4	Με τα κουμπιά [▲], [▼] του χρονοδιακόπτη, επιλέξτε τα στοιχεία [****].
5	Πιέστε το πλήκτρο [SET]. Σε αυτό το σημείο, αν το αντικείμενο στην οθόνη σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά αναμμένο, τότε η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας εσωτερικής μονάδας διαφορετικής από την επιλεγμένη, ξεκινήστε τη λειτουργία από τη Διαδικασία 2. • Για να αλλάξετε τη ρύθμιση μιας άλλης λειτουργίας στην επιλεγμένη εσωτερική μονάδα, ξεκινήστε τη λειτουργία από τη Διαδικασία 3. Πιέζοντας το κουμπί [CL], διαγράφονται τα περιεχόμενα των ρυθμίσεων που έχουν ήδη γίνει. Σε αυτή την περίπτωση, ξαναδοκιμάστε αρχίζοντας από τη Διαδικασία 2.
6	Όταν τελειώσει η ρύθμιση, πιέστε το κουμπί []. (Η ρύθμιση έχει τελειώσει.) Πιέζοντας το κουμπί [], διαγράφεται το περιεχόμενο της οθόνης και η λειτουργία επαναφέρεται στην κανονική κατάσταση διακοπής. (Για λίγο χρόνο μετά το πάτημα του κουμπιού [], δεν είναι δυνατή η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.)

7 ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Για να ενσωματώσετε ένα φίλτρο που πωλείται ξεχωριστά

Όταν τοποθετείτε ένα φίλτρο που πωλείται ξεχωριστά, φροντίστε να αλλάξετε τη ρύθμιση επιλέγοντας υψηλή οροφή.

* Το φίλτρο που πωλείται ξεχωριστά δεν μπορεί να προσαρτηθεί στην υψηλή οροφή.

Χειριστείτε τη συσκευή σύμφωνα με τη βασική διαδικασία λειτουργίας (**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Για τον κωδικό του στοιχείου στη Διαδικασία **3**, επιλέξτε [5d].
- Από το [Set data] (Ρύθμιση στοιχείων) που έχετε επιλέξει στη Διαδικασία **4**, επιλέξτε ρύθμιση στοιχείων του φίλτρου που θα ενσωματωθεί, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Ρύθμιση στοιχείων	Ρύθμιση υψηλής οροφής
0000	Κανονικό φίλτρο (Κατά την αποστολή)
0001	Φίλτρο με μεγάλη διάρκεια ζωής
0003	Φίλτρο υψηλής απόδοσης (65%) Φίλτρο υψηλής απόδοσης (90%)

Στην περίπτωση εγκατάστασης σε υψηλή οροφή

Όταν το ύψος της οροφής όπου θα τοποθετηθεί η μονάδα υπερβαίνει την κανονική τιμή, είναι αναγκαία η ρύθμιση του όγκου του αέρα. Ρυθμίστε την υψηλή οροφή.



- Για τη διαδικασία λειτουργίας, ανατρέξτε στο στοιχείο “Για να ενσωματώσετε ένα φίλτρο που πωλείται ξεχωριστά”.
- Για το “Setup data” στη Διαδικασία **4**, επιλέξτε “Installable ceiling height list” (Λίστα υψών εγκαταστάσιμης οροφής)

Στην περίπτωση συστήματος χωρίς τηλεχειριστήριο (Ομαδικός έλεγχος)


Για τη ρύθμιση της υψηλής οροφής, υπάρχει μια μέθοδος επιλογής ανταλλάσσοντας τα βύσματα βραχυκυκλώματος στην πλακέτα T.K. του μικροϋπολογιστή της εσωτερικής μονάδας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, διαφορετική από τη μέθοδο επιλογής με το σύνθηρες ενσύρματο τηλεχειριστήριο (πωλείται ξεχωριστά). Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο στην περίπτωση συστήματος χωρίς τηλεχειριστήριο (Ομαδικός έλεγχος).

* Εντούτοις, όταν γίνει αλλαγή της ρύθμισης για υψηλή οροφή, χρειάζεται να επαναφέρετε το σύστημα στο 0000 για να αλλάξετε το βύσμα βραχυκυκλώματος στην κανονική θέση (του εργοστασίου) και να γαναγράψετε τα στοιχεία της ρύθμισης 0000 με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο (που πωλείται ξεχωριστά) αν και οι ρυθμίσεις σε 0001, 0003, και 0006 είναι πάντα διαθέσιμες.

- Επιλογή με ανταλλαγή του βύσματος βραχυκυκλώματος στην πλακέτα T.K. του μικροϋπολογιστή της εσωτερικής μονάδας.

Θέση βύσματος βραχυκυκλώματος 	Ρύθμιση στοιχείων	Φίλτρο που πωλείται ξεχωριστά
CN112 CN111 CN110 	0000	Κανονικό φίλτρο (Κατά την αποστολή)
CN112 CN111 CN110 	0001	Φίλτρο με μεγάλη διάρκεια ζωής
CN112 CN111 CN110 	0003	Φίλτρο υψηλής απόδοσης (65%) Φίλτρο υψηλής απόδοσης (90%)

- Θέση βύσματος βραχυκυκλώματος (CN112, CN111, CN110 από αριστερά)

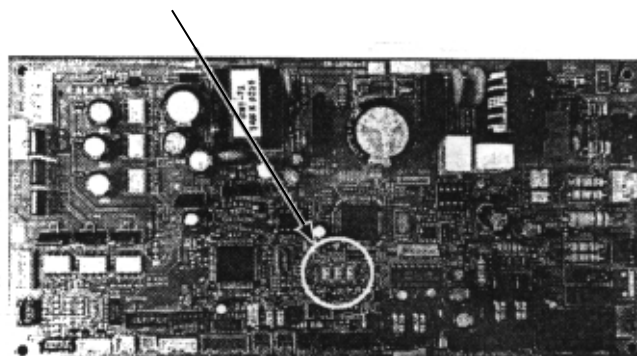

Αλλαγή του χρόνου ανάμματος του σήματος του φίλτρου

Ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης, μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο ανάμματος του σήματος του φίλτρου (ειδοποίηση για τον καθαρισμό του φίλτρου)

Ακολουθήστε τη βασική διαδικασία λειτουργίας

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Για τον κωδικό του στοιχείου στη Διαδικασία **3**, επιλέξτε [01].
- Για το [Set data] in Διαδικασία **4**, επιλέξτε τη ρύθμιση στοιχείων για την ένδειξη του χρόνου ανάμματος του φίλτρου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Ρύθμιση στοιχείων	Χρόνος ανάμματος σήματος φίλτρου
0000	Κανένα
0001	150H
0002	2500H (Κατά την αποστολή από το εργοστάσιο)
0003	5000H
0004	10000H

Για να εξασφαλίσετε καλύτερα αποτελέσματα στη θέρμανση

Όταν είναι δύσκολο να έχετε ικανοποιητική θέρμανση λόγω της θέσης της εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας ή λόγω της διάταξης του χώρου, μπορείτε να ρυθμίσετε ψηλότερα το σημείο ανίχνευσης της θερμοκρασίας θέρμανσης. Χρησιμοποιήστε επίσης έναν κυκλοφορητή, κλπ. για την κυκλοφορία του ζεστού αέρα κοντά στην οροφή.

Ακολουθήστε τη βασική διαδικασία λειτουργίας

(**1** → **2** → **3** → **4** → **5** → **6**).

- Για τον κωδικό του στοιχείου στη Διαδικασία **3**, επιλέξτε [06].
- Για τα επιλεγμένα στοιχεία στη Διαδικασία **4**, επιλέξτε τα στοιχεία της θερμοκρασίας ανίχνευσης θερμότητας στην οποία πρόκειται να γίνει ρύθμιση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Ρύθμιση στοιχείων	Τιμή μετατόπισης θερμοκρασίας ανίχνευσης
0000	Καμία μετατόπιση
0001	+1°C
0002	+2°C (Κατά την αποστολή από το εργοστάσιο)
0003	+3°C
0004	+4°C
0005	+5°C
0006	+6°C

Ομαδικός έλεγχος:

Σε ομαδικό έλεγχο, με ένα τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε μέχρι και 8 μονάδες.

- Για τη διαδικασία της καλωδίωσης και το σύστημα καλωδίωσης της ατομικής γραμμής (Ίδια γραμμή ψυκτικού μέσου), ανατρέξτε στην ενότητα “Ηλεκτρική καλωδίωση” σε αυτό το Εγχειρίδιο.

- Η καλωδίωση ανάμεσα στις εσωτερικές μονάδες σε μια ομάδα γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.

Συνδέστε τις εσωτερικές μονάδες συνδέοντας τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου των μονάδων από την πλακέτα ακροδεκτών του τηλεχειριστηρίου (A, B) της εσωτερικής μονάδας που συνδέεται με το τηλεχειριστήριο στις πλακέτες ακροδεκτών του τηλεχειριστηρίου (A, B) της άλλης εσωτερικής μονάδας. (Χωρίς πολικότητα)

- Σχετικά με τη ρύθμιση της διεύθυνσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

8 ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν τη διαδικασία δοκιμής

- Πριν ανοίξετε τον διακόπτη ρεύματος, κάντε τα εξής:
 - 1) Χρησιμοποιώντας συσκευή Megger 500V (για την αντίσταση/μόνωση καλωδίων), ελέγξτε αν υπάρχει τουλάχιστον 1MΩ ανάμεσα στην πλακέτα ακροδεκτών της παροχής ρεύματος και της γείωσης. Αν διαπιστωθεί 1MΩ ή λιγότερο, μη βάλετε σε λειτουργία τη μονάδα.
 - 2) Ελέγξτε αν όλες οι βαλβίδες της εξωτερικής μονάδας είναι τελείως ανοιχτές.
- Μην πιέζετε ποτέ τον ηλεκτρομαγνητικό διακόπτη για να εξαναγκάσετε να γίνει η δοκιμή λειτουργίας. (Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί δεν λειτουργεί προστατευτικός μηχανισμός.)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την προστασία του συμπιεστή τη στιγμή της εκκίνησης, έχετε το ρεύμα ανοιχτό για τουλάχιστον 12 ώρες.


Πώς να κάνετε τη δοκιμή λειτουργίας

- Για να βάλετε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα σε μια ξεχωριστή εσωτερική μονάδα, κλείστε τον διακόπτη ρεύματος, βραχυκυκλώστε το CN72 στην πλακέτα T.K. και μετά ανοίξτε πάλι τον διακόπτη ρεύματος. (Ξεκινήστε τη λειτουργία της μονάδας σε λειτουργία FAN (Ανεμιστήρας). Σε αυτή την περίπτωση, μην ξεχάσετε να καταργήσετε το βραχυκύκλωμα του CN72 μετά τη δοκιμή λειτουργίας.
- Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, ελέγξτε τη λειτουργία στη συνηθισμένη κατάσταση λειτουργίας. Για τη διαδικασία της λειτουργίας, δείτε το παρεχόμενο Εγχειρίδιο Χρήσης.
Μπορείτε να κάνετε εξαναγκαστική δοκιμή λειτουργίας με την παρακάτω διαδικασία, έχοντας κλειστό τον θερμοδιακόπτη (thermo-OFF), δηλ. σε θερμοκρασία δωματίου.
Για να αποφύγετε σειριακή λειτουργία, η εξαναγκαστική δοκιμή λειτουργίας σταματά αφού περάσουν 60 λεπτά, και το σύστημα επιστρέφει στη συνήθη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην κάνετε εξαναγκαστική δοκιμή λειτουργίας σε περιπτώσεις άλλες από τη δοκιμή λειτουργίας γιατί αυτή ασκεί υπερβολικό φόρτο στο κλιματιστικό.


Σε περίπτωση ενσύρματου τηλεχειριστηρίου

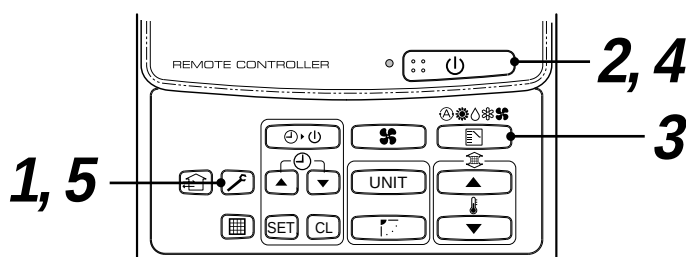

Διαδικασία	Περιγραφή
1	Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [TEST] και επιτρέπεται η επιλογή της δοκιμής λειτουργίας.
2	Πιέστε το πλήκτρο .
3	Με το πλήκτρο , επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας, [COOL] (Ψύξη) ή [HEAT] (Θέρμανση). • Μη βάλετε το κλιματιστικό σε λειτουργία άλλη από [COOL] ή [HEAT]. • Η λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας δεν λειτουργεί κατά τη δοκιμή λειτουργίας. • Η ανίχνευση σφαλμάτων εκτελείται ως συνήθως.
4	Μετά τη δοκιμή λειτουργίας, πιέστε το κουμπί για να σταματήσετε τη λειτουργία. (Οι ενδείξεις στην οθόνη είναι οι ίδιες όπως στη Διαδικασία 1)
5	Πιέστε το πλήκτρο για να ακυρώσετε (σταματήσετε) τη δοκιμή λειτουργίας. (Η ένδειξη [TEST] στην οθόνη σβήνει και η κατάσταση επιστρέφει στην κανονική.)

Στην περίπτωση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

Διαδικασία	Περιγραφή
1	Κλείστε τον διακόπτη ρεύματος του κλιματιστικού Βγάλτε το γωνιακό καπάκι προσαρμογής, που είναι προσαρτημένο στο τμήμα του αισθητήρα, από το φάνωμα οροφής. Για το πώς να το βγάλετε, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, που είναι προσαρτημένο στο φάνωμα οροφής. (Να είστε προσεκτικοί με τον χειρισμό του τμήματος του αισθητήρα γιατί συνδέεται με καλώδια.) Βγάλτε το κάλυμμα του αισθητήρα από το γωνιακό καπάκι προσαρμογής. (Έχει 1 βίδα)
2	Αλλάξτε το Bit (ψηφίο) [1: TEST] του διακόπτη [S003] στον αισθητήρα της πλακέτας T.K. από OFF (κλειστό) σε ON (ανοιχτό). Βάλτε πίσω το κάλυμμα του αισθητήρα, και μετά το γωνιακό καπάκι προσαρμογής με το τμήμα του αισθητήρα στο φάνωμα οροφής. Ανοίξτε τον γενικό διακόπτη ρεύματος του κλιματιστικού.
3	Πιέστε το κουμπί  στο ασύρματο τηλεχειριστήριο, και μετά επιλέξτε τη λειτουργία [COOL] ή [HEAT] με το κουμπί . (Όλες οι λυχνίες των αισθητήρων στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνουν στη διάρκεια της δοκιμής λειτουργίας.) - Μη βάλετε το κλιματιστικό σε λειτουργία άλλη από [COOL] ή [HEAT]. - Η ανίχνευση σφαλμάτων εκτελείται ως συνήθως.
4	Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή λειτουργίας, πατήστε το κουμπί  για να σταματήσετε τη λειτουργία.
5	Κλείστε τον γενικό διακόπτη ρεύματος του κλιματιστικού. Επαναφέρετε το Bit [1] του διακόπτη [S003] στην πλακέτα T.K. του αισθητήρα στη θέση OFF. Τοποθετήστε το γωνιακό καπάκι προσαρμογής των αισθητήρων στο φάνωμα οροφής.

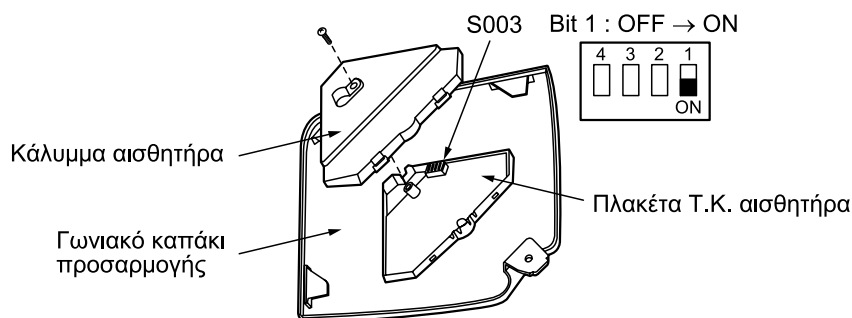


9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Επιβεβαίωση και έλεγχος

Όταν συμβεί κάποιο πρόβλημα στο κλιματιστικό, ο κωδικός ελέγχου και ο αριθμός της εσωτερικής μονάδας εμφανίζονται στις ενδείξεις στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Ο κωδικός ελέγχου εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Αν εξαφανιστούν οι ενδείξεις, βάλτε σε λειτουργία το κλιματιστικό σύμφωνα με την ακόλουθη “Επιβεβαίωση ιστορικού σφαλμάτων”, για επιβεβαίωση.

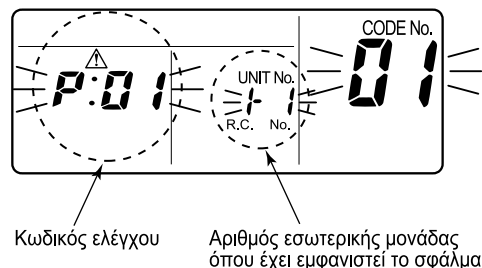


Επιβεβαίωση ιστορικού σφαλμάτων

Όταν συμβεί κάποιο πρόβλημα στο κλιματιστικό, το ιστορικό σφαλμάτων μπορεί να επιβεβαιωθεί με την ακόλουθη διαδικασία.

(Το ιστορικό σφαλμάτων αποθηκεύεται στη μνήμη και περιλαμβάνει μέχρι 4 σφάλματα.)

Το ιστορικό μπορεί να επιβεβαιωθεί είτε από την κατάσταση λειτουργίας είτε από την κατάσταση διακοπής.

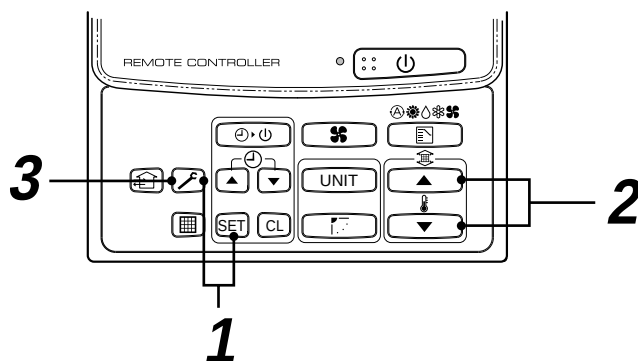

Διαδικασία	Περιγραφή
1	Όταν πιάσετε ταυτόχρονα το SET και τα κουμπιά για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η δεξιά οθόνη. Αν εμφανιστεί η ένδειξη [Service Check] (Έλεγχος συντήρησης), το σύστημα μπαίνει σε κατάσταση λειτουργίας ιστορικού σφαλμάτων. • [01: Order of error history] (Ταξινόμηση ιστορικού σφαλμάτων) στο παράθυρο CODE No. (Αρ. κωδικού). • Η ένδειξη [Check Code] (Κωδικός ελέγχου) εμφανίζεται στο παράθυρο CHECK (Έλεγχος). • Η ένδειξη [Indoor unit address in which an error occurred] (Διεύθυνση της εσωτερικής μονάδας στην οποία παρουσιάστηκε το σφάλμα) εμφανίζεται στο UNIT No. (Αρ. μονάδας).
2	Με κάθε πείσιμο των κουμπιών , τα σφάλματα του ιστορικού που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη εμφανίζονται με τη σειρά. Οι αριθμοί στο παράθυρο CODE No. δείχνουν CODE No. [01] (το πιο πρόσφατο) → [04] (το πιο παλιό). ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πιάσετε το πλήκτρο CL γιατί θα διαγραφεί όλο το ιστορικό σφαλμάτων της εσωτερικής μονάδας.
3	Μετά την επιβεβαίωση, πιάστε το πλήκτρο για επιστροφή στην κανονική οθόνη.

Μέθοδος ελέγχου

Στο τηλεχειριστήριο (Κύριο τηλεχειριστήριο, Τηλεχειριστήριο κεντρικού ελέγχου) και στη διασύνδεση της πλακέτας T.K. της εξωτερικής μονάδας (I/F), παρέχεται οθόνη LCD ελέγχου (Τηλεχειριστήριο) ή οθόνη 7 τμημάτων (στη διασύνδεση της πλακέτας T.K. της εξωτερικής μονάδας) όπου εμφανίζεται η εκάστοτε λειτουργία. Επομένως, μπορεί κανείς να ξέρει ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Χρησιμοποιώντας αυτή την αυτοδιαγνωστική λειτουργία, μπορεί να βρει ένα πρόβλημα ή τη θέση ενός σφάλματος του κλιματιστικού, όπως φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω.

Λίστα κωδικών ελέγχου

Η παρακάτω λίστα δείχνει τον κάθε κωδικό ελέγχου. Βρείτε τα περιεχόμενα των ελέγχων από τη λίστα, σύμφωνα με το εξάρτημα που θέλετε να ελέγξετε.

- Σε περίπτωση ελέγχου από τηλεχειριστήριο εσωτερικής μονάδας: Δείτε “Οθόνη κύριου τηλεχειριστηρίου” στη λίστα.
- Σε περίπτωση ελέγχου από εξωτερική μονάδα: Δείτε “Οθόνη 7 τμημάτων εξωτερικής μονάδας” στη λίστα.
- Σε περίπτωση ελέγχου από τηλεχειριστήριο κεντρικού ελέγχου AI-NET: Δείτε “Οθόνη κεντρικού ελέγχου AI-NET” στη λίστα.
- Σε περίπτωση ελέγχου από εσωτερική μονάδα με ασύρματο τηλεχειριστήριο: Δείτε “Ομαδική εμφάνιση αισθητήρα μονάδας υποδοχής” στη λίστα.

Ορολογία

AI-NET : Artificial Intelligence (Τεχνική νοημοσύνη).

IPDU : Intelligent Power Drive Unit (Μονάδα νοήμονος μετάδοσης ισχύος)

○ : Φωτίζει, ✖ : Αναβοσβήνει, ● : Σβήνει

ALT.: Το αναβόσβημα γίνεται εναλλακτικά όταν υπάρχουν δύο LED που αναβοσβήνουν.

SIM: Ταυτόχρονο αναβόσβημα όταν υπάρχουν δύο LED που αναβοσβήνουν.

Κωδικός ελέγχου				Ασύρματο τηλεχειριστήριο			Ονομασία κωδικού ελέγχου	Συσκευή γνωμάτευσης
Οθόνη κεντρικού τηλεχειριστηρίου	Οθόνη 7 τμημάτων εξωτερικής μονάδας		Οθόνη κεντρικού ελέγχου AI-NET	Ομαδική εμφάνιση αισθητήρα μονάδας υποδοχής				
		Βοηθητικός κωδικός		Λειτουργία	Χρονοδιαστήτης	Έτοιμο		
E01	—	—	—	✘	●	●	Σφάλμα επικοινωνίας ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο (Εντοπίστηκε στην πλευρά του τηλεχειριστηρίου)	Τηλεχειριστήριο
E02	—	—	—	✘	●	●	Σφάλμα μετάδοσης από το τηλεχειριστήριο	Τηλεχειριστήριο
E03	—	—	97	✘	●	●	Σφάλμα επικοινωνίας ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο (Εντοπίστηκε στην πλευρά της εσωτερικής μονάδας)	Εσωτερική μονάδα
E04	—	—	04	●	●	✘	Σφάλμα κυκλώματος επικοινωνίας ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα (Εντοπίστηκε στην πλευρά της εσωτερικής μονάδας)	Εσωτερική μονάδα
E06	E06	Αρ. εσωτερικών μονάδων στις οποίες το σήμα του αισθητήρα ελήφθη κανονικά	04	●	●	✘	Μείωση του αρ. των εσωτερικών μονάδων	I/F
—	E07	—	—	●	●	✘	Σφάλμα κυκλώματος επικοινωνίας ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα (Εντοπίστηκε στην πλευρά της εξωτερικής μονάδας)	I/F
E08	E08	Διπλές διευθύνσεις εσωτερικής μονάδας	96	✘	●	●	Διπλές διευθύνσεις εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα / I/F
E09	—	—	99	✘	●	●	Διπλά κύρια τηλεχειριστήρια	Τηλεχειριστήριο
E10	—	—	CF	✘	●	●	Σφάλμα επικοινωνίας ανάμεσα στις εσωτερικές MCU	Εσωτερική μονάδα
E12	E12	01: Επικοινωνία μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 02: Επικοινωνία μεταξύ των εξωτερικών μονάδων	42	✘	●	●	Σφάλμα εκκίνησης αυτόματης διέυθυνσης	I/F
E15	E15	—	42	●	●	✘	Η εσωτερική μονάδα δεν υπεισέρχεται κατά την αυτόματη δημιουργία διευθύνσεων	I/F
E16	E16	00: Υπέρβαση ισχύος 01 ~: Αρ. συνδεδεμένων μονάδων	89	●	●	✘	Υπέρβαση ισχύος / Αρ. συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων	I/F
E18	—	—	97, 99	✘	●	●	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων	Εσωτερική μονάδα
E19	E19	00: Η επικεφαλής μονάδα δεν υπεισέρχεται 02: Δύο ή περισσότερες επικεφαλής μονάδες	96	●	●	✘	Ποσοτικό σφάλμα εξωτερικών επικεφαλής μονάδων	I/F
E20	E20	01: Σύνδεση με εξωτερική μονάδα άλλης γραμμής 02: Σύνδεση με εσωτερική μονάδα άλλης γραμμής	42	●	●	✘	Έγινε σύνδεση άλλης γραμμής στη διάρκεια της αυτόματης διέυθυνσης	I/F
E23	E23	—	15	●	●	✘	Σφάλμα αποστολής σήματος στην επικοινωνία μεταξύ εξωτερικών μονάδων	I/F
E25	E25	—	15	●	●	✘	Διπλές διευθύνσεις εξωτερικής ακούλουθης μονάδας	I/F
E26	E26	Αρ. εξωτερικών μονάδων που έλαβαν σήμα κανονικά	15	●	●	✘	Μείωση του αρ. συνδεδεμένων εξωτερικών μονάδων	I/F
E28	E28	Αριθμός εξωτερικής μονάδας που εντοπίστηκε	d2	●	●	✘	Σφάλμα εξωτερικής ακούλουθης μονάδας	I/F
E31	E31	01: Σφάλμα IPDU1 02: Σφάλμα IPDU2 03: Σφάλμα IPDU1, 2 04: Σφάλμα ανεμιστήρα IPDU 05: Σφάλμα IPDU + ανεμιστήρα IPDU 06: Σφάλμα IPDU2 + ανεμιστήρα IPDU 07: Σφάλμα όλων των IPDU	CF	●	●	✘	Σφάλμα επικοινωνίας IPDU	I/F

9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός ελέγχου				Ασύρματο τηλεχειριστήριο			Ονομασία κωδικού ελέγχου	Συσκευή γνωμάτευσης	
Οθόνη κεντρικού τηλεχειριστηρίου	Οθόνη 7 τμημάτων εξωτερικής μονάδας		Οθόνη κεντρικού ελέγχου AI-NET	Ομαδική εμφάνιση αισθητήρα μονάδας υποδοχής					
		Βοηθητικός κωδικός		Λειτουργία	Χρονοδιακόπτης	Έτοιμο			Αναβοσβήνει
F01	—	—	0F	✗	✗	●	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TCJ εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
F02	—	—	0d	✗	✗	●	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TC2 εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
F03	—	—	93	✗	✗	●	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TC1 εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
F04	F04	—	19	✗	✗	○	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TD1	I/F
F05	F05	—	A1	✗	✗	○	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TD2	I/F
F06	F06	—	18	✗	✗	○	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TE1	I/F
F07	F07	—	18	✗	✗	○	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TL	I/F
F08	F08	—	1b	✗	✗	○	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TO	I/F
F10	—	—	OC	✗	✗	●	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TA εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
F12	F12	—	A2	✗	✗	○	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TS1	I/F
F13	F13	01: Πλευρά συμπίεστή 1 02: Πλευρά συμπίεστή 2	43	✗	✗	○	ALT	Σφάλμα αισθητήρα TH	IPDU
F15	F15	—	18	✗	✗	○	ALT	Κακή καλωδίωση (TE, TL) αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικής μονάδας	I/F
F16	F16	—	43	✗	✗	○	ALT	Κακή καλωδίωση (Pd, Ps) αισθητήρα πίεσης εξωτερικής μονάδας	I/F
F23	F23	—	43	✗	✗	○	ALT	Σφάλμα αισθητήρα Ps	I/F
F24	F24	—	43	✗	✗	○	ALT	Σφάλμα αισθητήρα Pd	I/F
F29	—	—	12	✗	✗	●	SIM	Άλλο σφάλμα εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
F31	F31	—	1C	✗	✗	○	SIM	Σφάλμα EEPROM εσωτερικής μονάδας	I/F
H01	H01	01: Πλευρά συμπίεστή 1 02: Πλευρά συμπίεστή 2	1F	●	✗	●		Βλάβη συμπίεστή	IPDU
H02	H02	01: Πλευρά συμπίεστή 1 02: Πλευρά συμπίεστή 2	1d	●	✗	●		Σφάλμα μαγνητικού διακόπτη Υπερφόρτιση ρεύματος στη λειτουργία του ηλεκτρονόμου Πρόβλημα συμπίεστή (κλειδωμα) Σφάλμα συμπίεστή (κλειδωμα)	MG-SW Υπερφόρτιση ρεύματος ηλεκτρονόμου IPDU
H03	H03	01: Πλευρά συμπίεστή 1 02: Πλευρά συμπίεστή 2	17	●	✗	●		Σφάλμα εντοπισμού στο τρέχον σύστημα κυκλώματος	IPDU
H04	H04	—	44	●	✗	●		Λειτουργία thermo θήκης συμπίεστή 1	I/F
H06	H06	—	20	●	✗	●		Προστατευτική λειτουργία χαμηλής πίεσης	I/F
H07	H07	—	d7	●	✗	●		Ανιχνευτική προστασία χαμηλής στάθμης λαδιού	I/F
H08	H08	01: Σφάλμα αισθητήρα TK1 02: Σφάλμα αισθητήρα TK2 03: Σφάλμα αισθητήρα TK3 04: Σφάλμα αισθητήρα TK4	d4	●	✗	●		άθμης λαδιού	I/F
H14	H14	—	44	●	✗	●		Λειτουργία thermo συμπίεστή 2	I/F
H16	H16	01: Σφάλμα συστήματος κυκλώματος λαδιού TK1 02: Σφάλμα συστήματος κυκλώματος λαδιού TK2 03: Σφάλμα συστήματος κυκλώματος λαδιού TK3 04: Σφάλμα συστήματος κυκλώματος λαδιού TK4	d7	●	✗	●		Σφάλμα μαγνητικού διακόπτη Υπερφόρτιση ρεύματος στη λειτουργία του ηλεκτρονόμου Πρόβλημα συμπίεστή (κλειδωμα) Σφάλμα κυκλώματος ανίχνευσης στάθμης λαδιού	MG-SW Υπερφόρτιση ρεύματος ηλεκτρονόμου I/F
L03	—	—	96	✗	●	✗	SIM	Διπλή διεύθυνση κεντρικής εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
L04	L04	—	96	✗	○	✗	SIM	Διπλή διεύθυνση γραμμής εξωτερικής μονάδας	I/F
L05	—	—	96	✗	●	✗	SIM	Διπλή διεύθυνση εσωτερικών μονάδων με προτεραιότητα (Εμφανίζεται στην εσωτερική μονάδα με προτεραιότητα)	I/F
L06	L06	Αρ. εσωτερικών μονάδων με προτεραιότητα	96	✗	●	✗	SIM	Διπλή διεύθυνση εσωτερικών μονάδων με προτεραιότητα (Εμφανίζεται σε μονάδα διαφορετική από την εσωτερική μονάδα με προτεραιότητα)	I/F
L07	—	—	99	✗	●	✗	SIM	Ομαδική γραμμή σε ατομική εσωτερική μονάδα	Εσωτερική μονάδα
L08	L08	—	99	✗	●	✗	SIM	Μη καθορισμένη ομάδα / διεύθυνση εσωτερικών μονάδων	Εσωτερική μονάδα, I/F
L09	—	—	46	✗	●	✗	SIM	Μη καθορισμένη ισχύς εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
L10	L10	—	88	✗	○	✗	SIM	Μη καθορισμένη ισχύς εξωτερικής μονάδας	I/F
L20	L20	—	98	✗	○	✗	SIM	Διπλές διευθύνσεις κεντρικού ελέγχου	AI-NET, Εσωτερική μονάδα
L28	L28	—	46	✗	○	✗	SIM	Υπέρβαση αρ. συνδεδεμένων εξωτερικών μονάδων	I/F
L29	L29	01: Σφάλμα IPDU1 02: Σφάλμα IPDU2 03: Σφάλμα IPDU3 04: Σφάλμα ανεμιστήρα IPDU 05: Σφάλμα IPDU1 + ανεμιστήρα IPDU 06: Σφάλμα IPDU2 + ανεμιστήρα IPDU 07: Σφάλμα όλων των IPDU	CF	✗	○	✗	SIM	Σφάλμα αρ. IPDU	I/F
L30	L30	Εντοπίστηκε διεύθυνση εσωτερικής μονάδας	b6	✗	○	✗	SIM	Αλληλασφάλιση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
—	L31	—	—	—	—	—		Σφάλμα εκτεταμένου I/C	I/F

Οθόνη κεντρικού τηλεχειριστηρίου	Κωδικός ελέγχου		Ασύρματο τηλεχειριστήριο		Ονομασία κωδικού ελέγχου	Συσκευή γνωμάτευσης			
	Οθόνη 7 τμημάτων εξωτερικής μονάδας	Οθόνη κεντρικού ελέγχου AI-NET	Ομαδική εμφάνιση αισθητήρα μονάδας υποδοχής						
			Λειτουργία	Χρονοδιάστης			Έτοιμο	Αναβοσβήνει	
P01	—	—	11	●	✗	✗	ALT	Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
P03	P03	—	1E	✗	●	✗	ALT	Σφάλμα θερμοκρασία εκροής TD1	I/F
P04	P04	01: Πλευρά συμπίεστή1 02: Πλευρά συμπίεστή2	21	✗	●	✗	ALT	Λειτουργία συστήματος υψηλής πίεσης SW	IPDU
P05	P05	01: Ανίχνευση απουσίας φάσης 02: Σφάλμα φάσης	AF	✗	●	✗	ALT	Ανίχνευση απουσίας φάσης / Σφάλμα φάσης	I/F
P07	P07	01: Πλευρά συμπίεστή1 02: Πλευρά συμπίεστή2	IC	✗	●	✗	ALT	Σφάλμα υπερθέρμανση αναστροφέα	IPDU, I/F
P10	P10	Εντοπίστηκε διεύθυνση εσωτερικής μονάδας	Ob	●	✗	✗	ALT	Σφάλμα υπερχείλισης εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
P12	—	—	11	●	✗	✗	ALT	Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας	Εσωτερική μονάδα
P13	P13	—	47	●	✗	✗	ALT	Σφάλμα ανίχνευσης επιστροφής υγρού εξωτερικής μονάδας	I/F
P15	P15	01: Κατάσταση TS 02: Κατάσταση TD	AE	✗	●	✗	ALT	Εντοπισμός διαρροής αερίου	I/F
P17	P17	—	bb	✗	●	✗	ALT	Σφάλμα θερμοκρασία εκροής TD2	I/F
P19	P19	Εντοπίστηκε αριθμός εξωτερικής μονάδας	O8	✗	●	✗	ALT	Σφάλμα αντίστροφης βαλβίδας 4 κατευθύνσεων	I/F
P20	P20	—	22	✗	●	✗	ALT	Προστατευτική λειτουργία υψηλής πίεσης	I/F
P22	P22	0 — : Βραχυκύκλωμα IGBT 1 — : Σφάλμα συστήματος κυκλώματος μοτέρ ανεμιστήρα 3 — : Πρόβλημα στο μοτέρ ανεμιστήρα C — : Σφάλμα αισθητήρα θερμ. TH (Υπερθέρμανση αναστροφέα) D — : Σφάλμα αισθητήρα TH E — : Σφάλμα εξόδου Vdc	1A	✗	●	✗	ALT	Σφάλμα ανεμιστήρα IPDU εξωτερικής μονάδας	IPDU
P26	P26	01: Πλευρά συμπίεστή1 02: Πλευρά συμπίεστή2	14	✗	●	✗	ALT	Σφάλμα προστασίας βραχυκυκλώματος G-TR	IPDU
P29	P29	01: Πλευρά συμπίεστή1 02: Πλευρά συμπίεστή2	16	✗	●	✗	ALT	Σφάλμα συστήματος κυκλώματος ανίχνευσης θέσης συμπίεστή	IPDU
P31	P31	—	47	✗	●	✗	ALT	Σφάλμα άλλης εσωτερικής μονάδας (Σφάλμα μονάδας ομαδικών ακροδεκτών)	Εσωτερική μονάδα
—	—	—	b7	Από τη συσκευή συναγερμού			ALT	Σφάλμα στην ομάδα εσωτερικών μονάδων	AI-NET
—	—	—	97	—				Σφάλμα συστήματος επικοινωνίας AI-NET	AI-NET
—	—	—	99	—				Διπλόι προσαρμογείς δικτύου	AI-NET

Σφάλμα που εντοπίστηκε από τη συσκευή κεντρικού ελέγχου TCC-LINK

Κωδικός ελέγχου			Ασύρματο τηλεχειριστήριο		Ονομασία κωδικού ελέγχου	Συσκευή γνωμάτευσης
Ένδειξη συσκευής κεντρικού ελέγχου	Οθόνη 7 τμημάτων εξωτερικής μονάδας	Οθόνη κεντρικού ελέγχου AI-NET	Ομαδική εμφάνιση αισθητήρα μονάδας υποδοχής			
	Βοηθητικός κωδικός		Λειτουργία	Χρονοδιάστης		
C05	—	—	—	—	Σφάλμα αποστολής σήματος στη συσκευή κεντρικού ελέγχου TCC-LINK	TCC-LINK
C06	—	—	—	—	Σφάλμα λήψης σήματος στη συσκευή κεντρικού ελέγχου TCC-LINK	TCC-LINK
C12	—	—	—	—	Διαδοχικός συναγερμός διασύνδεσης ελέγχου εξοπλισμού γενικής χρήσης	Εξοπλισμός γενικής χρήσης I/F
P30	Διαφέρει ανάλογα με το είδος σφάλματος της μονάδας όπου έγινε συναγερμός				Σφάλμα ομαδικού ελέγχου μονάδας διακλάδωσης	TCC-LINK
	—	—	(Εμφανίζεται L20)		Διπλές διευθύνσεις κεντρικού ελέγχου	

Ορολογία

TCC-LINK : TOSHIBA Carrea Cominication Link.

Σφάλμα που εντοπίστηκε από τη συσκευή κεντρικού ελέγχου TCC-LINK

9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Νέος κωδικός ελέγχου

1. Διαφορά μεταξύ του νέου κωδικού ελέγχου και του τρέχοντος συστήματος

Η μέθοδος εμφάνισης του κωδικού ελέγχου αλλάζει από αυτό το μοντέλο και μετά.

	Κωδικός ελέγχου στο τρέχον σύστημα	Νέος κωδικός ελέγχου
Εν χρήσει χαρακτήρες	Δεκαεξαδική σημειογραφία, 2 ψηφία	Αλφαβητική + Δεκαδική σημειογραφία, 2 ψηφία
Χαρακτηριστικά ταξινόμηση κωδικού	Μερικές κατηγορίες επικοινωνίας / εσφαλμένο σύστημα διευθέτησης	Πολλές κατηγορίες επικοινωνίας / εσφαλμένο σύστημα διευθέτησης
Ομαδική εμφάνιση	Πλακέτα Τ.Κ. εσωτερικής μονάδας, Πλακέτα Τ.Κ. εξωτερικής μονάδας, Κύκλος, Επικοινωνία	Επικοινωνία / Εσφαλμένη διευθέτηση (4 κατευθύνσεις), Προστασία εσωτερικής μονάδας, Προστασία εξωτερικής μονάδας, Αισθητήρας, Προστασία συμπίεστή, κλπ.

<Οθόνη σε ενσύρματο τηλεχειριστήριο>

- Ανάβει το [▲].
- Αναβοσβήνουν τα [UNIT No.] + Κωδικός ελέγχου + Λυχνία λειτουργίας (Πράσινη)

<Οθόνη στο τμήμα του αισθητήρα ασύρματου τηλεχειριστηρίου>

- Ομαδική εμφάνιση συνδυασμού των [U] [C] [S]


<Εμφάνιση ενδείξεων στο τμήμα λήψης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου>

- Εμφανίζεται ο αρ. μονάδας και ο κωδικός ελέγχου.
- Σε περίπτωση σφάλματος με βοηθητικό κωδικό, ο κωδικός ελέγχου και ο βοηθητικός κωδικός εμφανίζονται εναλλακτικά.

Οθόνη	Ταξινόμηση
A	Δεν χρησιμοποιείται
C	Σφάλμα συστήματος κεντρικού ελέγχου
E	Σφάλμα συστήματος επικοινωνίας
F	Κάθε σφάλμα αισθητήρα (Βλάβη)
H	Σφάλμα προστατευτικού συστήματος συμπίεστή
J	Δεν χρησιμοποιείται
L	Σφάλμα διευθέτησης, Άλλα σφάλματα
P	Λειτουργία προστατευτικής συσκευής

2. Ειδική μνεία

- 1) Αν αυτό το μοντέλο είναι συνδεδεμένο στο AI-NET με προσαρμογέα δικτύου, οι διαφορετικοί κωδικοί ελέγχου εμφανίζονται στο κύριο τηλεχειριστήριο (Εμφάνιση νέου κωδικού ελέγχου σε νέο τηλεχειριστήριο) και στο τηλεχειριστήριο κεντρικού ελέγχου AI-NET (Εμφάνιση κωδικού ελέγχου του τρέχοντος συστήματος στο τηλεχειριστήριο κεντρικού ελέγχου του τρέχοντος συστήματος).
- 2) Ο κωδικός ελέγχου εμφανίζεται μόνο στη διάρκεια της λειτουργίας του κλιματιστικού (Το κουμπί εκκίνησης στο τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι στη θέση ON).
Όταν το κλιματιστικό σταματά και το σφάλμα καθαρίζεται, η εμφάνιση του κωδικού ελέγχου στο τηλεχειριστήριο επίσης εξαφανίζεται. Εντούτοις, αν το σφάλμα συνεχίζει μετά τη διακοπή της λειτουργίας, ο κωδικός ελέγχου εμφανίζεται αμέσως με την επανεκκίνηση.

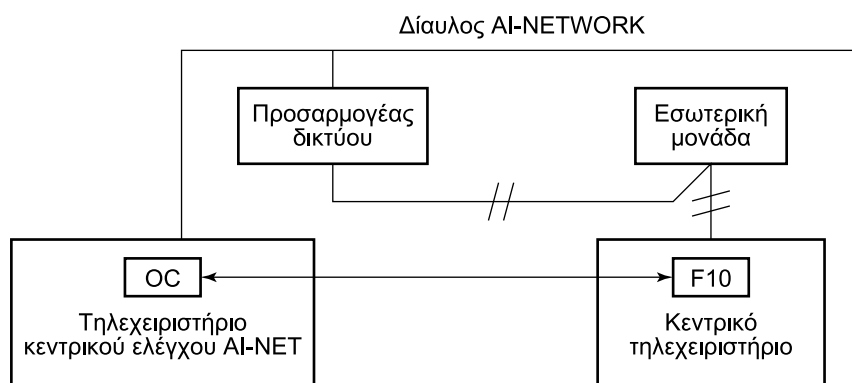

10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τη συντήρηση, φροντίστε να κλείνετε τον γενικό διακόπτη ρεύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χειρίζεστε τα κουμπιά με υγρά χέρια. Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

<Καθημερινή συντήρηση>

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

- 1 Αν εμφανίζεται η ένδειξη  στο τηλεχειριστήριο, κάντε συντήρηση του φίλτρου αέρα.
- 2 Η απόφραξη του φίλτρου αέρα μειώνει την απόδοση ψύξης/θέρμανσης.
- 3 Μετά τον καθαρισμό πιέστε . Η ένδειξη  (Φίλτρο) εξαφανίζεται.

[Εκροή αέρα 4 κατευθύνσεων τύπου κασέτας]

- 1 Ανοίξτε τη γρίλια του στομίου εισαγωγής αέρα.
 - Σύρετε το κουμπί της γρίλιας του στομίου εισαγωγής αέρα προς τα μέσα και ανοίξτε αργά τη δίοδο αναρρόφησης ενώ την κρατάτε.
- 2 Βγάλτε το φίλτρο αέρα.
 - Πιέστε τον εξωθητή του φίλτρου αέρα προς τα μέσα και τραβήξτε το έξω για να βγάλετε το φίλτρο αέρα.
- 3 Καθαρισμός με νερό ή αναρροφητική σκούπα
 - Αν η σκόνη είναι βαριά, καθαρίστε το φίλτρο αέρα με χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό ή απλώς νερό.
 - Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά το φίλτρο αέρα σε σκιερό μέρος.
- 4 Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.
- 5 Κλείστε τη γρίλια του στομίου εισαγωγής αέρα.
 - Κλείστε τη γρίλια του στομίου εισαγωγής αέρα, σύρετε το πλήκτρο προς τα έξω και στερεώστε την καλά.
- 6 Πιέστε .
 - Η ένδειξη  εξαφανίζεται.

Ιμάντας για να αποφευχθεί η πτώση

Φίλτρο αέρα

Γρίλια του στομίου εισαγωγής αέρα

Κουμπί

Γρίλια του στομίου εισαγωγής αέρα

Κουμπί




Καθαρισμός του πτερυγίου αέρα της εξωτερικής μονάδας

Μπορείτε να βγάλετε την περσίδα του στομίου εξόδου αέρα για να την καθαρίσετε, αν χρειάζεται.

- 1 Βγάλτε την περσίδα του στομίου εξόδου αέρα.
 - Κρατώντας τα δύο άκρα της περσίδας του στομίου εξόδου αέρα, βγάλτε την κυρτώνοντας το κέντρο προς τα κάτω.
- 2 Καθαρίστε περσίδα του στομίου εξόδου αέρα με νερό.
 - Αν η σκόνη είναι βαριά, καθαρίστε την περσίδα του στομίου εξόδου αέρα με χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό ή απλώς νερό.
- 3 Τοποθετήστε την περσίδα του στομίου εξόδου αέρα.

Όταν τοποθετείτε την περσίδα να βεβαιώνετε για τη σωστή κατεύθυνση.

Έχετε την επιφάνεια με το τυπωμένο σημάδι προς τα πάνω, και τοποθετήστε την περσίδα έτσι ώστε το βέλος του τυπωμένου σημαδιού να δείχνει προς τα έξω.

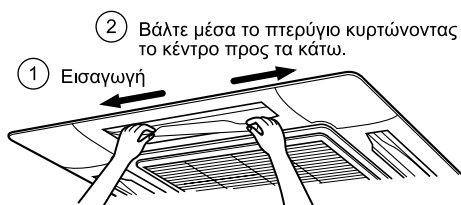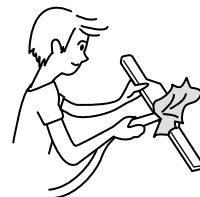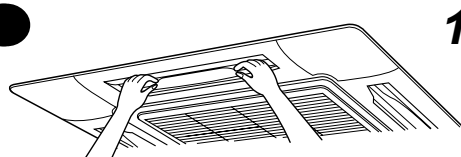

WARNINGS ON REFRIGERANT LEAKAGE

Check of Concentration Limit

The room in which the air conditioner is to be installed requires a design that in the event of refrigerant gas leaking out, its concentration will not exceed a set limit.

The refrigerant R410A which is used in the air conditioner is safe, without the toxicity or combustibility of ammonia, and is not restricted by laws to be imposed which protect the ozone layer. However, since it contains more than air, it poses the risk of suffocation if its concentration should rise excessively. Suffocation from leakage of R410A is almost non-existent. With the recent increase in the number of high concentration buildings, however, the installation of multi air conditioner systems is on the increase because of the need for effective use of floor space, individual control, energy conservation by curtailing heat and carrying power etc.

Most importantly, the multi air conditioner system is able to replenish a large amount of refrigerant compared with conventional individual air conditioners. If a single unit of the multi conditioner system is to be installed in a small room, select a suitable model and installation procedure so that if the refrigerant accidentally leaks out, its concentration does not reach the limit (and in the event of an emergency, measures can be made before injury can occur).

In a room where the concentration may exceed the limit, create an opening with adjacent rooms, or install mechanical ventilation combined with a gas leak detection device.


The concentration is as given below.

$$\frac{\text{Total amount of refrigerant (kg)}}{\text{Min. volume of the indoor unit installed room (m}^3\text{)}} \leq \text{Concentration limit (kg/m}^3\text{)}$$

The concentration limit of R410A which is used in multi air conditioners is 0.3kg/m³.

NOTE 1 :

If there are 2 or more refrigerating systems in a single refrigerating device, the amounts of refrigerant should be as charged in each independent device.

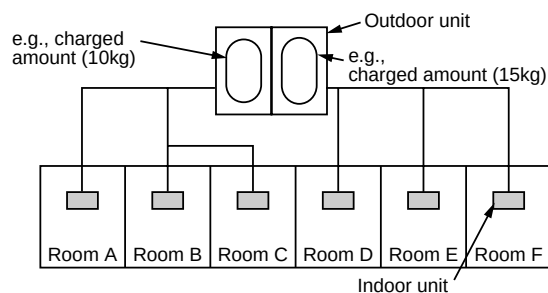

For the amount of charge in this example:

The possible amount of leaked refrigerant gas in rooms A, B and C is 10kg.


The possible amount of leaked refrigerant gas in rooms D, E and F is 15kg.

Important


NOTE : 2

The standards for minimum room volume are as follows.


(1) No partition (shaded portion)

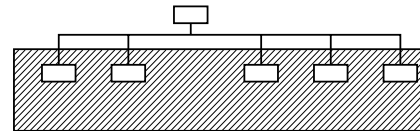

(2) When there is an effective opening with the adjacent room for ventilation of leaking refrigerant gas (opening without a door, or an opening 0.15% or larger than the respective floor spaces at the top or bottom of the door).

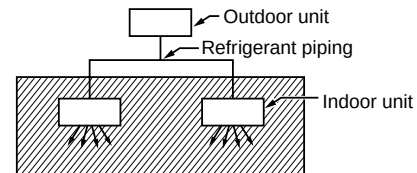


(3) If an indoor unit is installed in each partitioned room and the refrigerant piping is interconnected, the smallest room of course becomes the object. But when a mechanical ventilation is installed interlocked with a gas leakage detector in the smallest room where the density limit is exceeded, the volume of the next smallest room becomes the object.

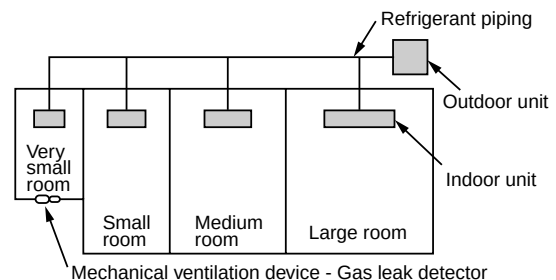

NOTE 3 :

The minimum indoor floor area compared with the amount of refrigerant is roughly as follows:
(When the ceiling is 2.7m high)

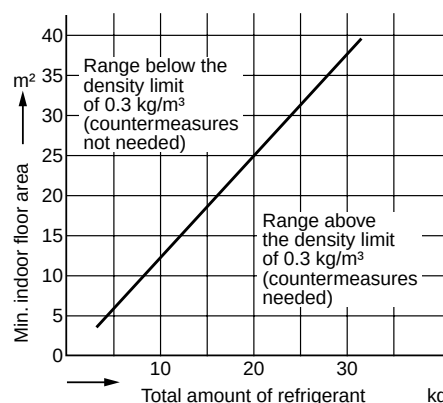

CONFIRMATION OF INDOOR UNIT SETUP

Prior to delivery to the customers, check the address and setup of the indoor unit, which has been installed in this time and fill the check sheet (Table below). Deta of four units can be entered in this check sheet. Copy this sheet according to the No. of the indoor units. If the installed system is a group control system, use this sheet by entering each line system into each installation manual attached to the other indoor units.

REQUIREMENT

This check sheet is required for maintenance after installation. Be sure to fill this sheet and then pass this Installation Manual to the customers.

Indoor unit setup check sheet

Indoor unit			Indoor unit			Indoor unit			Indoor unit		
Room name			Room name			Room name			Room name		
Model			Model			Model			Model		
Check indoor unit address. (For check method, refer to Applicable controls in this sheet.) * In case of a single system, it is unnecessary to enter the indoor address. (Item code: Line [12], Indoor [13], Group [14], Central control [03])											
Line	Indoor	Group	Line	Indoor	Group	Line	Indoor	Group	Line	Indoor	Group
Central control address			Central control address			Central control address			Central control address		
Various setup			Various setup			Various setup			Various setup		
Have you changed high ceiling setup? If not, fill check mark [x] in [NO CHANGE], and fill check mark [x] in [ITEM] if changed, respectively. (For check method, refer to Applicable controls in this sheet.) * In case of replacement of short plugs on indoor microcomputer P.C. board, setup is automatically changed.											
High ceiling setup (Item code [5d])			High ceiling setup (Item code [5d])			High ceiling setup (Item code [5d])			High ceiling setup (Item code [5d])		
☐ NO CHANGE ☐ STANDARD [0000] ☐ HIGH CEILING 1 [0001] ☐ HIGH CEILING 3 [0003]			☐ NO CHANGE ☐ STANDARD [0000] ☐ HIGH CEILING 1 [0001] ☐ HIGH CEILING 3 [0003]			☐ NO CHANGE ☐ STANDARD [0000] ☐ HIGH CEILING 1 [0001] ☐ HIGH CEILING 3 [0003]			☐ NO CHANGE ☐ STANDARD [0000] ☐ HIGH CEILING 1 [0001] ☐ HIGH CEILING 3 [0003]		
Have you changed lighting time of filter sign? If not, fill check mark [x] in [NO CHANGE], and fill check mark [x] in [ITEM] if changed, respectively. (For check method, refer to Applicable controls in this sheet.)											
Filter sign lighting time (Item code [01])			Filter sign lighting time (Item code [01])			Filter sign lighting time (Item code [01])			Filter sign lighting time (Item code [01])		
☐ NO CHANGE ☐ NONE [0000] ☐ 150H [0001] ☐ 2500H [0002] ☐ 5000H [0003] ☐ 10000H [0004]			☐ NO CHANGE ☐ NONE [0000] ☐ 150H [0001] ☐ 2500H [0002] ☐ 5000H [0003] ☐ 10000H [0004]			☐ NO CHANGE ☐ NONE [0000] ☐ 150H [0001] ☐ 2500H [0002] ☐ 5000H [0003] ☐ 10000H [0004]			☐ NO CHANGE ☐ NONE [0000] ☐ 150H [0001] ☐ 2500H [0002] ☐ 5000H [0003] ☐ 10000H [0004]		
Have you changed detected temp. shift value? If not, fill check mark [x] in [NO CHANGE], and fill check mark [x] in [ITEM] if changed, respectively. (For check method, refer to Applicable control in this sheet.)											
Detected temp. shift value setup (Item code [06])			Detected temp. shift value setup (Item code [06])			Detected temp. shift value setup (Item code [06])			Detected temp. shift value setup (Item code [06])		
☐ NO CHANGE ☐ NO SHIFT [0000] ☐ +1°C [0001] ☐ +2°C [0002] ☐ +3°C [0003] ☐ +4°C [0004] ☐ +5°C [0005] ☐ +6°C [0006]			☐ NO CHANGE ☐ NO SHIFT [0000] ☐ +1°C [0001] ☐ +2°C [0002] ☐ +3°C [0003] ☐ +4°C [0004] ☐ +5°C [0005] ☐ +6°C [0006]			☐ NO CHANGE ☐ NO SHIFT [0000] ☐ +1°C [0001] ☐ +2°C [0002] ☐ +3°C [0003] ☐ +4°C [0004] ☐ +5°C [0005] ☐ +6°C [0006]			☐ NO CHANGE ☐ NO SHIFT [0000] ☐ +1°C [0001] ☐ +2°C [0002] ☐ +3°C [0003] ☐ +4°C [0004] ☐ +5°C [0005] ☐ +6°C [0006]		
Incorporation of parts sold separately			Incorporation of parts sold separately			Incorporation of parts sold separately			Incorporation of parts sold separately		
Have you incorporated the following parts sold separately? If incorporated, fill check mark [x] in each [ITEM]. (When incorporating, the setup change is necessary in some cases. For setup change method, refer to Installation Manual attached to each part sold separately.)											
Panel ☐ Standard panel			Panel ☐ Standard panel			Panel ☐ Standard panel			Panel ☐ Standard panel		
Filter ☐ Super long life filter			Filter ☐ Super long life filter			Filter ☐ Super long life filter			Filter ☐ Super long life filter		
☐ Others ()			☐ Others ()			☐ Others ()			☐ Others ()		
☐ Others ()			☐ Others ()			☐ Others ()			☐ Others ()		